

|    |                                          |    |
|----|------------------------------------------|----|
| 1. | Beschrijving van het bedieningspaneel    | 2  |
| 2. | Gebruiksaanwijzing                       | 16 |
| 3. | Schoonmak en onderhoud                   | 36 |
| 4. | Oplossingen voor storingen in de werking | 40 |

*Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van ons.*

*Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser.*

*De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden.*




**INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER:** deze instructies omvatten de gebruiksaanwijzing, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat.



## 1. Beschrijving van het bedieningspaneel

### 1.1 Het bedieningspaneel

Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn samengebracht op het bedieningspaneel aan de voorzijde.

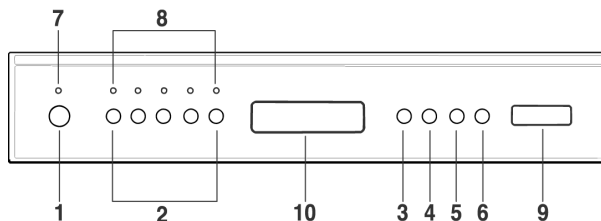


|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 1  | DRUKKNOP <b>ON/OFF</b>                   |
| 2  | DRUKKNOP <b>PROGRAMMAKEUZE (P1...P5)</b> |
| 3  | DRUKKNOP <b>OPTIES SELECTEREN</b>        |
| 4  | DRUKKNOP <b>OPTIES BEVESTIGEN</b>        |
| 5  | DRUKKNOP <b>UITSTEL PROGRAMMA</b>        |
| 6  | DRUKKNOP <b>START/PAUZE</b>              |
| 7  | CONTROLELAMPJE <b>INSCHAKELEN</b>        |
| 8  | CONTROLELAMPJE'S <b>PROGRAMMA'S</b>      |
| 9  | <b>INFORMATIEDISPLAY</b>                 |
| 10 | WEGGEWERKTE HANDGREEP OPENING DE DEUR    |

**OPMERKING:** De gebruikte symbolen en de vormgeving dienen ter indicatie en zullen kunnen afwijken afhankelijk van het aangeschafte model vaatwasser.

## 1.2 Het informatiedisplay

De vaatwasser is met een praktische **DISPLAY** uitgerust voor de weergave van alle informatie over de geprogrammeerde functies.

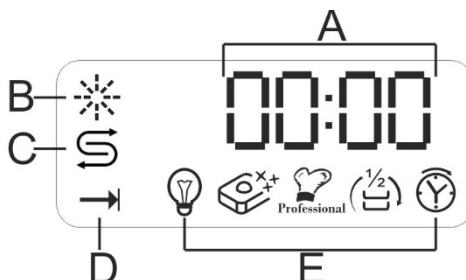

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>DISPLAY met 4 CIJFERS</b>                    |
| <b>B</b> | <b>CONTROLELAMPJE GLANSPOELMIDDEL BIJVULLEN</b> |
| <b>C</b> | <b>CONTROLELAMPJE ZOUT BIJVULLEN</b>            |
| <b>D</b> | <b>CONTROLELAMPJE START/PAUZE</b>               |
| <b>E</b> | <b>CONTROLELAMPJES OPTIES</b>                   |

### PROGRAMMATABEL

De handleiding bevat de programmatabel van meerdere modellen. Om de tabel voor uw vaatwasser te identificeren moet u de programmasymbolen boven de tabel vergelijken met die van uw bedieningspaneel.



## PROGRAMMATABEL

| PROGRAMMA<br>NUMMER EN<br>SYMBOOL          | LADEN VAN VAAT EN<br>BESTEK                                               | AFWIKKELING<br>PROGRAMMA'S                                                                                                                                                                   | AFWAS<br>MIDDEL |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                            |                                                                           |                                                                                                                                                                                              | VAK<br>G/H      | VAK<br>G/H |
| <b>1 WEKEN</b><br>                         | Pannen en vaatwerk in<br>afwachting van de<br>voltooiing van de belading. | Koud voorwassen                                                                                                                                                                              | ---             | 20g        |
| <b>2 KRISTAL<br/>WERK</b><br>              | Weinig vies kristalwerk,<br>porselein en gemengde<br>vaat.                | Wassen op 45°C<br>Koud spoelen<br>Spoelen op 70°C<br>Drogen                                                                                                                                  | ---             | 30g        |
| <b>3 ECO (*)</b><br><b>Eco</b><br>EN 60436 | Normaal vieze vaat, ook<br>met opgedroogde resten.                        | Wassen op 50°C<br>Koud spoelen<br>Spoelen op 55°C<br>Drogen                                                                                                                                  | 10g             | 25g        |
| <b>4 AUTO</b><br>60-70<br>Auto<br>         | Normaal vieze pannen en<br>vaat, ook met<br>opgedroogde resten.           | Wanneer u het programma "AUTO"<br>selecteert, zal de vaatwasser het type vuil<br>herkennen en de wasparameters<br>automatisch aanpassen. Het programma<br>wordt beëindigd met een droogfase. | 10g             | 25g        |
| <b>5</b><br>ULTRASCHOON<br>                | Zeer vieze pannen en<br>vaat, ook met<br>opgedroogde resten.              | Heet voorwassen<br>Wassen op 70°C<br>Koud spoelen (1)<br>Spoelen op 70°C<br>Drogen                                                                                                           | 10g             | 25g        |

De programma **ULTRA CLEAN** eindigen met een toegevoegde antibacteriële spoelbeurt die een verdere vermindering van het aantal bacteriën zal garanderen. Indien tijdens die fase van het programma de temperatuur niet constant blijft (vanwege bijvoorbeeld het openen van de deur of een stroomuitval), zullen de **controlelampjes van de programma's** knipperen om aan te geven dat de antibacteriële werking niet gegarandeerd is.

**BELANGRIJK:** lees de tabel "**OPMERKINGEN EN VERWIJZINGEN**" op de volgende pagina's.



*Wanneer de deur van de vaatwasser geopend, of niet op correcte wijze gesloten is, zal de wascyclus niet starten.*

## PROFESSIONAL PROGRAMMA'S (lees "professional programma's optie")

| PROGRAMMA<br>NUMMER EN<br>SYMBOOL                                                                        | LADEN VAN VAAT EN BESTEK                                                               | AFWIKKELING<br>PROGRAMMA'S                                             | DETERSIVO   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                          |                                                                                        |                                                                        | VANO<br>G/H | VANO<br>K |
| <b>6 GLAZEN PRO</b><br> | Programma bestemd voor het wassen van glazen.                                          | Wassen op 50°C<br>Koud spoelen<br>Spoelen op 70°C                      | ---         | 30g       |
| <b>7 ULTRASNEL</b><br>  | Zeer vieze pannen en vaat, ook met opgedroogde resten, die snel moeten worden gewassen | Wassen op 65°C<br>Koud spoelen<br>Spoelen op 65°C                      | ---         | 30g       |
| <b>8 UNIVERSEEL</b><br> | Normaal vieze vaat, ook met niet al te droge resten                                    | Wassen op 65°C<br>Koud spoelen<br>Spoelen op 70°C                      | ---         | 30g       |
| <b>9 INTENSIEF</b><br>  | Zeer vieze pannen en vaat, ook met opgedroogde resten, die snel moeten worden gewassen | Heet voorwassen<br>Wassen op 72°C<br>2 koud spoelen<br>Spoelen op 70°C | 10g         | 25g       |

**BELANGRIJK:** lees de tabel "**OPMERKINGEN EN VERWIJZINGEN**" op de volgende pagina's.



*De wascyclus zal niet worden gestart als de deur van de vaatwasser niet of niet op de juiste manier gesloten is.*



## DUUR EN VERBRUIK (2)

| PROGRAMMA<br>NUMMER EN<br>SYMBOOL | Duur bij vermogen van<br>5,45 Kw – P3 |                               | Duur bij vermogen van<br>3,5 Kw – P2 |                               | VERBRUIK                 |                          |                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   |                                       |                               |                                      |                               | Ener<br>gie<br>(kWh)     | (3) Energie (kWh)        |                          |
|                                   | H <sub>2</sub> O warm<br>60°C         | H <sub>2</sub> O koud<br>15°C | H <sub>2</sub> O warm<br>60°C        | H <sub>2</sub> O koud<br>15°C | H <sub>2</sub> O<br>warm | H <sub>2</sub> O<br>warm | H <sub>2</sub> O<br>warm |
| <b>1 WEKEN</b><br>                | 15'                                   | 15'                           | 15'                                  | 15'                           | 4,0                      | 0,02                     | 0,02                     |
| <b>2 KRISTAL<br/>WERKI</b><br>    | 40'                                   | 45'                           | 42'                                  | 50'                           | 10,7                     | 0,62                     | 1,04                     |
| <b>3 ECO</b><br><b>Eco</b>        | 114'                                  | 119'                          | 116'                                 | 124'                          | 10,5                     | 0,72                     | 1,17                     |
| <b>4 AUTO 60</b><br>              | 78'                                   | 82'                           | 82'                                  | 88'                           | 10,5                     | 0,87                     | 1,31                     |
| <b>5 ULTRASCHOON</b><br>          | 115'                                  | 120'                          | 119'                                 | 128'                          | 17,3                     | 0,93                     | 1,69                     |
| <b>6 GLAZEN PRO</b><br>           | 19'                                   | 24'                           | 24'                                  | 31'                           | 12                       | 0,59                     | 1,22                     |
| <b>7 ULTRASNEL</b><br>            | 16'                                   | 20'                           | 19'                                  | 25'                           | 12                       | 0,68                     | 1,46                     |
| <b>8 UNIVERSEEL</b><br>           | 23'                                   | 27'                           | 27'                                  | 33'                           | 12                       | 0,82                     | 1,53                     |
| <b>9 INTENSIEF</b><br>            | 41'                                   | 45'                           | 45'                                  | 52'                           | 15,7                     | 0,77                     | 1,59                     |

| OPMERKINGEN EN VERWIJZINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gebruik het <b>weken</b> uitsluitend bij een gedeeltelijke belading.</p> <p>De opties kunnen <b>niet</b> met het <b>weken</b> programma worden gebruikt.</p> <p>De <b>HALVE BELADING</b> optie kan niet met het <b>weken</b> programma en de <b>professionele</b> programma's worden gebruikt.</p> <p><b>Enersave</b> wordt automatisch geactiveerd bij compatibiliteit van het geselecteerde programma met de optie.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standaard wasprogramma volgens de <b>EN 60436</b> norm. Indien aanwezig, moet de <b>ENERSAVE</b> optie <b>geactiveerd</b> zijn. Instelling van het vermogen, <b>P1</b> .                                                                       |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie bijgevoegd blad                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referentieprogramma <b>IEC/DIN</b> . Indien aanwezig, moet de <b>ENERSAVE</b> optie <b>geactiveerd</b> zijn.                                                                                                                                   |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referentieprogramma voor de laboratoria. Wasmiddel: <b>20g</b> in het <b>doseerbakje + 10g</b> op de <b>deur</b> of als tablet. <b>Indeling</b> : zie de foto in de paragraaf "gebruik van de manden".                                         |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 of 2 koude spoelbeurten, afhankelijk van het model.                                                                                                                                                                                          |
| (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Het verbruik en de duur van het programma zijn gemeten overeenkomstig de voorschriften van <b>EN 60436</b> . De waarden kunnen afwijken afhankelijk van de temperatuur van het vulwater en de omgeving en van het type en de hoeveelheid vaat. |
| (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De waarden verwijzen naar het vermogen van de machine ingesteld op <b>P3</b> .                                                                                                                                                                 |

**VERWIJZINGEN** naar de **ENERGY LABEL** die met de vaatwasser wordt geleverd:

- Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op **280 cycli van het standaard wasprogramma** met koud water en verbruik van de laag-energieverbruik modi. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
- Het waterverbruik is gebaseerd op **280 cycli van het standaard wasprogramma**. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de wijzen waarop het apparaat wordt gebruikt.
- De informatie verwijst naar het **EN 60436 STANDAARDPROGRAMMA** (aangegeven in de programmatafel); het meest doeltreffende programma voor wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik. Het programma is geschikt voor normaal vieze vaat.
- Efficiëntieklasse van het drogen uitgedrukt op een schaal vanaf "**G**" (minimale efficiëntie) tot "**A**" (maximale efficiëntie)




### Waarschuwing voor de testinstanties

De testinstanties ontvangen aanwijzingen voor vergelijkingstests (bijv. overeenkomstig EN60436). Als het blad voor de instanties niet aan de documentatie is bijgevoegd, kan een aanvraag voor de aanwijzingen naar het volgende e-mailadres worden gezonden:

[dishwasher@test-domestic-appliances.com](mailto:dishwasher@test-domestic-appliances.com)

In deze aanvraag moeten het model (MOD) en het serienummer (S/N), aangegeven op het typeplaatje aan de zijde van de deur, worden vermeld.

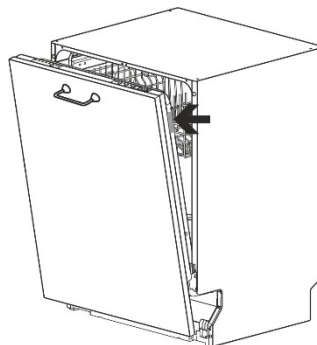


## 1.3 Wasprogramma's

De vaatwasser is uitgerust met een bedieningspaneel en een **INFORMATIEDISPLAY** waarmee alle handelingen noodzakelijk voor het inschakelen, uitschakelen en de programmering kunnen worden uitgevoerd.



**Alvorens een wasprogramma te starten moet u controleren of:**

- de waterkraan **geopend** is;
- er **regeneratiezout** in het **reservoir** aanwezig is;
- er **voldoende afwasmiddel** in het **bakje** is gedaan;
- de korven op de **juiste** wijze zijn **beladen**;
- de sproeiarmen **vrij**, onbelemmerd kunnen draaien;
- de deur van de vaatwasser **goed is gesloten**.




### INSCHAKELEN

Met de **ON/OFF** drukknop schakelt u de vaatwasser in en gaat het controlelampje branden. Ongeveer **3 seconden** na deze handeling zal op de **DISPLAY** een melding verschijnen afhankelijk van de staat van de vaatwasser.

### PROGRAMMERING

Alle programmeringshandelingen kunnen uitsluitend met een gesloten deur worden uitgevoerd. Bij een geopende deur verschijnt op **DISPLAY** - -: -.

## SELECTIE VAN HET PROGRAMMA

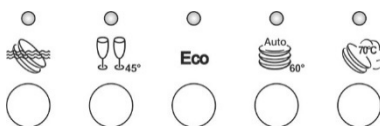

Het programma kan worden geselecteerd met behulp van de bijbehorende drukknoppen.


Wanneer u de drukknop die hoort bij het geselecteerde programma indrukt (zie tabel) zal het bijhorende controlelampje gaan branden ter bevestiging van de uitgevoerde handeling en zal op de **DISPLAY** de voorziene tijdsduur van het programma verschijnen met een indicatie van de uren en minuten ("h.mm").



## STARTEN VAN HET PROGRAMMA



Om de machine te starten moet u de drukknop **START/PAUZE** enkele seconden lang ingedrukt houden tot het symbool **START/PAUZE** begint te knipperen en u een biep ter bevestiging hoort. Vanaf dat moment zal de duur van de cyclus op de **DISPLAY** afnemen. De hier afgebeelde tijdsduur, die tijdens de cyclus wordt aangepast, is "indicatief", want beïnvloed door de wasomstandigheden, zoals de hoeveelheid en aard van de vaat, de aanvoertemperatuur van het water enz. Het is daarom normaal wanneer u tijdens de uitvoering van het programma aanpassingen ziet (toename of afname van de minuten) vooral tijdens de overgang van de ene naar de andere fase (bijvoorbeeld van het wassen naar het spoelen).

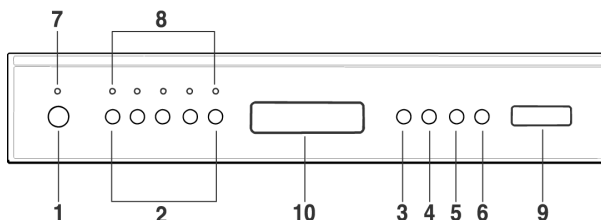



### EIND VAN HET PROGRAMMA

Het eind van het wasprogramma wordt aangekondigd door een kort geluidssignaal en de tekst "**End**" op de **DISPLAY**. Wanneer u één van de toetsen van het programma indrukt zal de tekst "**End**" van de display en is de vaatwasser klaar om een nieuwe cyclus uit te voeren.

### ONDERBREKING VAN EEN PROGRAMMA

Om een lopend programma te onderbreken, moet u:

- Toets **START/PAUZE**  enkele seconden lang ingedrukt houden tot het symbool **START/PAUZE (D)** op de display blijft branden (biep ter bevestiging) nu kunt u de cyclus weer opnieuw laten starten of:

### WIJZIGEN VAN HET PROGRAMMA


Om een lopend programma te wijzigen moet u:

- Het lopende programma onderbreken (zie "**ONDERBREKING VAN EEN PROGRAMMA**");
- Het nieuwe programma selecteren;
- Toets **START/PAUZE**  nogmaals indrukken om het nieuwe programma te laten starten.

### ANNULLERING VAN EEN PROGRAMMA

Wanneer u een lopend programma wenst te annuleren:

- moet u het programma afbreken (zie "**ONDERBREKING VAN EEN PROGRAMMA**").
- moet u de drukknop **START/PAUZE**  ingedrukt houden; op de display zal de tekst "**P0**" verschijnen en de vaatwasser zal automatisch naar het eind van de cyclus gaan en het water uit de kuip pompen (gedurende deze fase zal het **START/PAUZE** symbool knipperen) . Op het eind van de afvoerfase verschijnt op de display de aanduiding van het eind van de cyclus "**End**".

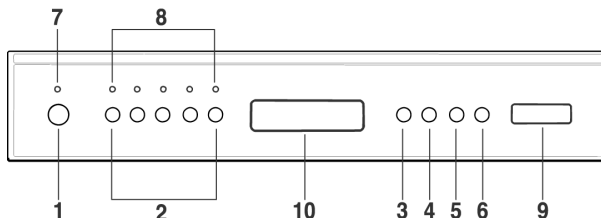



*Wanneer tijdens de werking de deur wordt geopend, zal bij het sluiten ervan het programma opnieuw moeten worden gestart zoals beschreven onder punt "STARTEN VAN HET PROGRAMMA". Het programma zal worden hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken.*

*Wanneer de temperatuur in de kuip de 50°C overschrijdt zal het programma na ongeveer 60 seconden worden hervat.*



Delay

## UITSTEL VAN HET PROGRAMMA

Met de **UITSTEL PROGRAMMA**  drukknop kunt u de start van het wasprogramma **met 1 tot 12/24 uur** uitstellen, afhankelijk van het model. Met deze optie kunt u de vaatwasser gedurende de gewenste tijdspanne laten draaien. De eerste keer dat u de **UITSTEL**

**PROGRAMMA**  drukknop indrukt zal het optie-controlelampje gaan branden en verschijnt op de **DISPLAY 1:h**. Latere indrukkingen (2:h, 3:h, ... enz.) maken de keuze van het gewenste uitstel mogelijk. Na enkele seconden van rust zal de **DISPLAY** de resterende tijd (resttijd) tot aan het eind van het geselecteerde programma weergeven (bijv. 5:40, duur van de wascyclus + uitstel programma). Na de bevestiging van het starten van het programma (zie bijbehorende paragraaf) wordt een voorwas uitgevoerd, waarna de ingestelde **UITSTEL PROGRAMMA** zal starten en de resttijd op de **DISPLAY** geleidelijk aan zal afnemen. Op het eind van het ingestelde uitstel zal het optie-controlelampje uitgaan en de wascyclus starten.

**OPMERKING:** U kunt de optie **UITSTEL PROGRAMMA** niet kiezen wanneer de cyclus reeds is gestart.

Wanneer u eenmaal het uitstel heeft gekozen, gaat u over tot het starten

van het programma druk de toets **START/PAUZE**  enkele seconden lang in tot het symbool **START/PAUZE (D)** begint te knipperen.

De machine zal een voorwasprogramma uitvoeren waarna het eerder ingestelde "uitstel van het programma" wordt ingeschakeld.

Wanneer u bij een ingeschakeld programma de geprogrammeerde start wenst te annuleren moet u:

- toets **STAR/PAUZE**  enkele seconden lang ingedrukt houden tot het symbool **START/PAUZE (D)** op de display blijft branden;
- toets **UITSTEL PROGRAMMA**  meerdere malen indrukken tot de annulering van de geprogrammeerde start (het symbool **START/PAUZE** gaat uit); 
- drukknop **STAR/PAUZE**  indrukken om het programma te starten.

**N.B.:** U kunt de geprogrammeerde start niet selecteren indien het programma reeds is gestart.




## OPTIES


De opties worden gestuurd door de drukknop

### OPTIES SELECTEREN

Druk op de knop om de procedure, aangegeven door het knipperen van één van de **OPTIES CONTROLELAMPJES (E)** te openen.

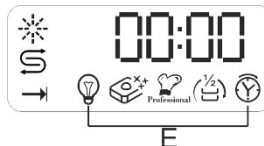

**OPMERKING:** Het controlelampje **UITSTEL PROGRAMMA** gaat pas branden wanneer u de daarvoor bestemde drukknop **UITSTEL PROGRAMMA (5)** indrukt.

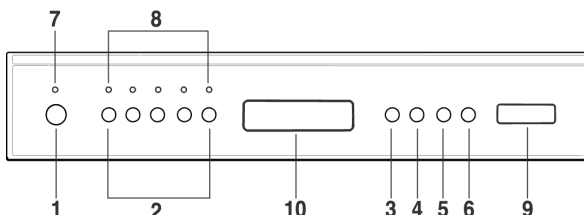

Om de volgende optie weer te geven moet u wederom de drukknop **OPTIES SELECTEREN** ↓ --- indrukken. Om een optie te bevestigen moet u de

drukknop **OPTIE BEVESTIGEN** ✓ indrukken (het controlelampje stopt met knipperen en blijft branden). Deze handeling is mogelijk voor één of alle beschikbare opties. Om een reeds bevestigde optie te desactiveren moet u de drukknop **OPTIES SELECTEREN** ↓ --- indrukken tot het gewenste **OPTIE CONTROLELAMPJE** knippert en moet u de drukknop **OPTIE BEVESTIGEN** ✓ indrukken. Het controlelampje houdt op met knipperen en gaat uit:

Alle opties, **uitgezonderd "Flexi Tabs"**, worden op het eind van de wascyclus **gedesactiveerd**.

## PROFESSIONAL PROGRAMMA'S OPTIE



Schakel de machine in de **Professional** modus in om te kunnen beschikken over **4 extra programma's** met de karakteristieken - qua **duur** en **prestaties** - van een **professionele wascyclus**. De optie moet worden geactiveerd na selectie van het "basis" programma dat overeenstemt met de gewenste professionele wascyclus.

**Opmerking:** het **maximumvermogen** en de **kortste tijdsduur** van het wassen wordt verkregen bij een vaatwasser die is aangesloten op het maximale vermogen en op warm water (wij verwijzen naar de instructies voor de elektrische en hydraulische aansluitingen).



### ENERSAVE

Een optie die, indien geselecteerd met het gewenste wasprogramma, een verder besparing op het **energieverbruik** mogelijk maakt. Het **drogen** wordt namelijk vereenvoudigd door een speciale inrichting die de deur automatisch zal ontgrendelen om hem langzaam en geleidelijk enkele centimeters open te laten gaan. Dit zal een perfecte **droging** verzekeren met een betere controle van de tijdens het spoelen toegepaste temperaturen, welke op een lager niveau kunnen worden gehouden en een aanzienlijke **energiebesparing** mogelijk maken. Na het openen van de deur wordt het eind van de wascyclus aangegeven door een kort geluidssignaal.

**Enersave** wordt bij iedere selectie van een wascyclus **automatisch geactiveerd** (uitgezonderd de programma's waarvoor op het eind geen droogfase is voorzien; zie de programmatafel), u kunt de optie desactiveren voordat u het programma start.



Wanneer de functie is geactiveerd **mag u op geen enkele wijze de opening van de deur belemmeren**; zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden in de voor de opening noodzakelijke ruimte vóór de deur. **Tijdens de automatische openingsfase mag u de deur niet sluiten**: dit zou het mechanisme beschadigen. Wacht tot de duwers weer ingetrokken zijn voordat u de deur weer sluit.





Flexi Tabs

**Flexi Tabs**

Deze optie is ideaal voor gecombineerde afwasmiddelen; hij garandeert een optimale wasbeurt en een maximale benutting van de eigenschappen van de multifunctionele tabletten. Bij activering van deze optie zullen de eventueel reeds in hun bakjes aanwezige zouten en glansmiddelen niet worden gebruikt.

*Wanneer uw vaatwasser niet met deze **optie is uitgerust** raden wij het gebruik aan van **traditionele producten** (afwasmiddel, zout en glansmiddel gescheiden), omdat de gecombineerde producten problemen zouden kunnen veroorzaken met de traditionele wascyclus, zoals de aanslag van een witte patina, slechte droogresultaten, resten op de vaat.*

**Opmerking:** Wanneer de zout- en glansmiddelbakjes leeg zijn zullen ook bij een geselecteerde “**Flexi Tabs**” optie, de bijbehorende controlelampjes blijven branden.

**BELANGRIJK:**

wanneer de optie niet meer is vereist moet u hem **desactiveren** door het bijbehorende **drukknopje** in te drukken (het controlelampje gaat uit).



*Wanneer de hardheid van het water is ingesteld op een waarde van **meer dan H3** en de “**Flexi Tabs**” optie wordt geactiveerd, zal het bijbehorende controlelampje **gaan knipperen**, en op een onjuiste instelling wijzen. Gecombineerde producten zijn niet geschikt voor gebruik met al te “hard” water; dit zal het gebruik van de optie **niet verhinderen**, maar de wasresultaten **zouden niet optimaal kunnen zijn**.*



*Gebruik met de professionele programma's geen afwasmiddelen in tabletvorm. Vanwege de korte duur van deze programma's zou het afwasmiddeltablet wellicht niet volledig opgelost worden.*



Flexi Zone

**VERSPREIDE HALVE BELADING**

Geschikt indien u slechts weinig vaat hoeft te wassen. Maakt een bezuinig op het elektriciteitsverbruik mogelijk en beperkt de duur van het programma. De vaat moet over beide korven verspreid worden geplaatst en u moet minder afwasmiddel in het in het wasmiddelbakje doen dan voor een volle belading.



## **OM ENERGIE TE BESPAREN! ... EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU**

- *Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken.*
- *Was de vaat niet onder stromend water.*
- *Gebruik het voor de aard van de vaat meest geschikte programma.*
- *Spoel niet vooraf eerst af.*
- *Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C.*

## **OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN! ... EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU**

*De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om:*

- **de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen;**
- **het afwasmiddel *niet rechtstreeks op de vaat te gieten.***

## **ENERGIEBEHEER**

Na **5 minuten van inactiviteit** (wassen cyclus beëindigd, onderbroken, of ingesteld maar niet gestart), komt de vaatwasser in de **stand-by** modus te staan om het energieverbruik te verminderen.

In deze status zal de weergave van de vaatwasser (controlelampjes of displays, afhankelijk van de modellen) vertraagd plaatsvinden (**1 ontsteking om de 5 seconden**).

## **VERWIJDEREN VAN DE VAAT**

Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste **20 minuten** wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het **aangeraden** om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen.



## 2. Gebruiksaanwijzingen


Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken:

- Regeling van de ontharder;
- Vullen met het regeneratiezout;
- Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel.

### 2.1 Gebruik van de waterontharder



De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van **3** (gemiddelde hardheid).

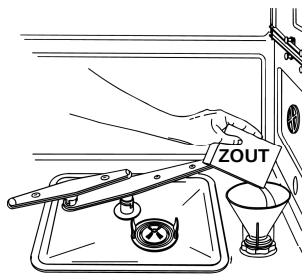

Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer **20 wasbeurten** moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer **1 Kg** grof zout. Het reservoir bevindt zich onderin de vaatwasser. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen.

Op regelmatige tijdstippen voert het apparaat een regeneratiecyclus uit voor een probleemloze werking van het wateronthardingssysteem.

Het regeneratieproces bestaat uit verschillende fases. Het begint aan het einde van de laatste spoelcyclus, nadat de hoeveelheid water - aangegeven door de regeling van de leidingwaterhardheid - tijdens de wascyclus bereikt wordt. Het eindigt aan het begin van het volgende wascyclus.

Het regeneratieproces verlengt de duur van de cyclus en het verbruik van water en stroom. Er volgt een overzicht van het verbruik van de regeneratie van het onthardingssysteem bij het Eco wasprogramma en een ingestelde waterhardheid van H2.

| Waterverbruik<br>afhankelijk<br>van het<br>model<br>[zie tabel<br>wasprogram<br>ma's]<br><br>(liter) | Regeneratiefre<br>quentie<br><br>(aantal cycli) | Waterverbruik<br>tijdens regeneratie<br>(liter)           |                                                              | Energieverbruik<br>tijdens regeneratie<br>(Wh)            |                                                              | Duur van het<br>regeneratieproces<br>(min)                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                 | Aan het<br>einde<br>van het<br>laatste<br>spoelcy<br>clus | Aan het<br>begin<br>van het<br>volgen<br>de<br>wascyc<br>lus | Aan het<br>einde<br>van het<br>laatste<br>spoelcy<br>clus | Aan het<br>begin<br>van het<br>volgen<br>de<br>wascyc<br>lus | Aan het<br>einde<br>van het<br>laatste<br>spoelcy<br>clus | Aan het<br>begin<br>van het<br>volgen<br>de<br>wascyc<br>lus |
| 7                                                                                                    | 8                                               | 0,2                                                       | 4<br>(10x0,<br>4 liter)                                      | 0,3                                                       | 1,2                                                          | 6                                                         | 4                                                            |
| 8,5-9-9,5                                                                                            | 6                                               |                                                           |                                                              |                                                           |                                                              |                                                           |                                                              |
| 10,5-12                                                                                              | 5                                               |                                                           |                                                              |                                                           |                                                              |                                                           |                                                              |



- Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens **een liter water** in het reservoir te gieten.
- Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de **dop goed is afgesloten**. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. In dat geval is de garantie niet meer geldig.
- Gebruik **uitsluitend** regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, **het reservoir niet volledig af**.




- **Gebruik geen keukenzout**, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen.
- Vul, indien noodzakelijk, het zout bij **vóór u het wasprogramma start**; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot **corrosievorming** leiden.



**Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt:** de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen.

**EXTRA FUNCTIES** (Aanpassing van de parameters aan de gebruiker) (beschikbaar in alle programma's met uitzondering van het weken programma)

Het elektronische controlesysteem maakt een aanpassing aan de persoonlijke voorkeur mogelijk dankzij een niet-rechtstreeks toegankelijke programmeringsprocedure die het mogelijk maakt om: Het hardheidsniveau van het water te regelen.

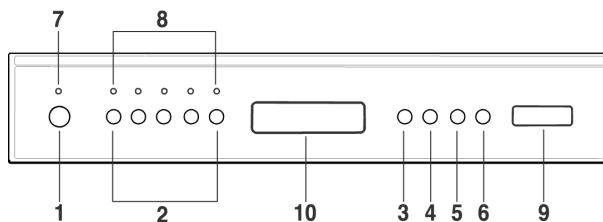

Om toegang te hebben tot de programmeeromgeving moet de **machine** zijn **ingeschakeld** en deur zijn **gesloten**, op dit punt moet u:

- de drukknop **UITSTEL PROGRAMMA**  ingedrukt houden tot op de display het symbool **H** verschijnt gevolgd door het nummer van de huidige instelling (bijv. **H3**).
- de drukknop **UITSTEL PROGRAMMA**  meerdere malen indrukken om het regelniveau te selecteren, afhankelijk van de hardheid van het water (**H0, H1, H2, H3, H4, H5**);

Laat de knop enkele seconden los na het instellen of de weergave van de ingestelde regeling zodat de vaatwasser automatisch naar de standaardmodus terugkeert en de regeling afsluit.

**TABEL HARDHEID VAN HET WATER**


| HARDHEID VAN HET WATER |                     | REGELING             |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| Duitse graden (°dH)    | Franse graden (°dH) |                      |
| 0 - 6                  | 0 - 11              | <b>H 1</b> GEEN ZOUT |
| 7 - 10                 | 12 - 18             | <b>H 1</b>           |
| 11 - 15                | 19 - 27             | <b>H 2</b>           |
| 16 - 21                | 28 - 37             | <b>H 3</b>           |
| 22 - 28                | 38 - 50             | <b>H 4</b>           |
| 29 - 50                | 51 - 90             | <b>H 5</b>           |

Vraag het waterleidingbedrijf om de informatie betreffende de hardheidsgraad van het water.

Standaardregeling: **H3 - 16-21°dH – 28-37°dF**

## 2.2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel

De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het **afwasmiddel** en rechts dat van het **glansspoelmiddel**.

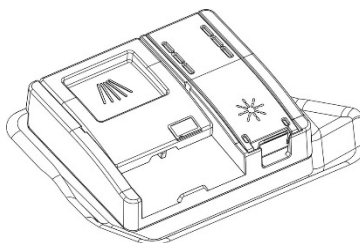

*Uitgezonderd het **WEEK** programma, moet het **afwasmiddelbakje** vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevoerd indien nodig.*




### TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL

Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur.

Om het glansspoelmiddel toe te voegen:


- Open de houder door het lipje op het deksel in te drukken en omhoog te trekken.
- Vul de houder met spoelmiddel. Voeg weer spoelmiddel bij als het betreffende lampje gaat branden.
- Sluit het deksel tot u het hoort dichtklikken.

Neem het gemorste spoelmiddel op met een doek om schuimen te voorkomen.

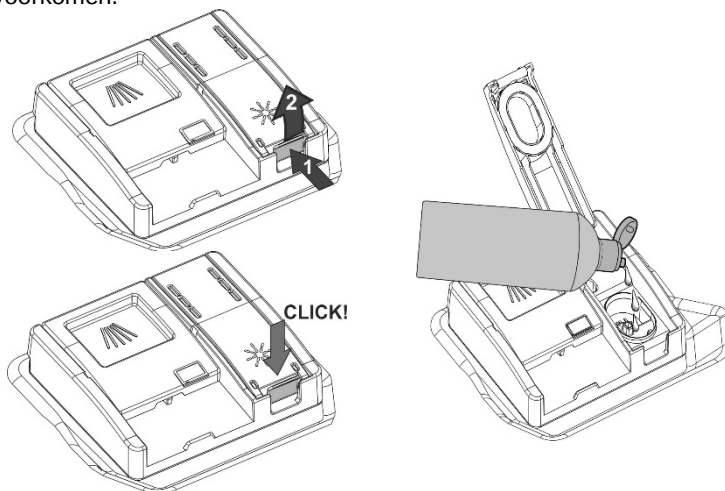

## REGELING SPOELMIDDELDOSERING

Om toegang te hebben tot de programmeeromgeving moet de **machine** zijn **ingeschakeld** en deur zijn **gesloten**, op dit punt moet u:

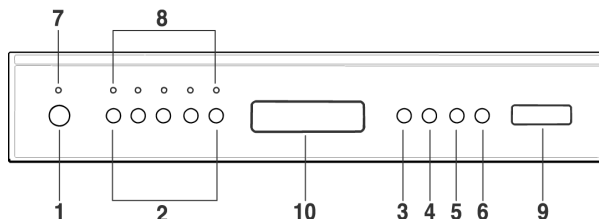

- de drukknop **UITSTEL PROGRAMMA**  ingedrukt houden tot op de display het symbool **b** verschijnt gevolgd door het nummer van de huidige instelling (bijv. **b3**).
- de drukknop **UITSTEL PROGRAMMA**  meerdere malen indrukken om het regelniveau te selecteren, afhankelijk van de hardheid van het water (**b0**, **b1**, **b2**, **b3**, **b4**, **b5**);

**N.B.:** na **enkele seconden** zal de machine automatisch het menu voor de instelling van de parameters sluiten.

TABEL REGELING SPOELMIDDEL

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>b0</b> | 0 – geen afgifte |
| <b>b1</b> | minimum 2 ml     |
| <b>b2</b> | 3 ml             |
| <b>b3</b> | 4 ml             |
| <b>b4</b> | 5 ml             |
| <b>b5</b> | maximum 6 ml     |

Standaardregeling: **b4 - 5ml**




- De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden **verhoogd** als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont.*
- Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden **verminderd**.*

**VAATWASMIDDEL DOSEREN**

Druk op de **P** knop iets om het deksel van de vaatwasmiddeldoseerbakje te openen. Vul met vaatwasmiddel of breng een tablet aan en sluit het deksel door het dicht te schuiven tot u een klik hoort.

Tijdens het wassen wordt het doseerbakje automatisch geopend. Breng het vaatwasmiddel (ook tablet) uitsluitend in een droog doseerbakje aan

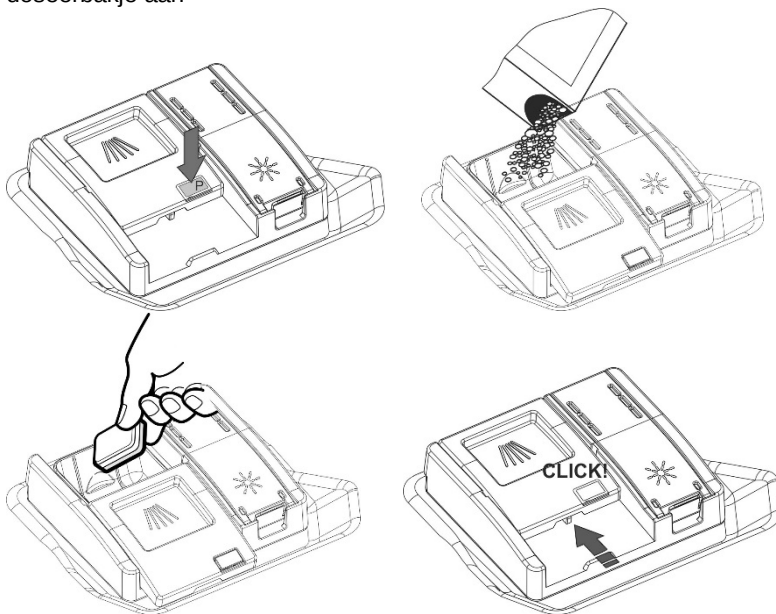



- Wanneer u een programma met warme voorwas kiest (zie de programmatabel), moet u een extra hoeveelheid afwasmiddel in de holte **G/H** (afhankelijk van de modellen) doen.
- Gebruik **uitsluitend** specifieke afwasmiddelen voor vaatwassers.
- Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten.
- Gebruik geen afwasmiddel aangezien dit de werking van de vaatwasser kan benadelen.
- Zorg voor een goede dosering van het afwasmiddel. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is.

Voor het behoud van het milieu bevelen wij het gebruik aan van afwasmiddelen **zonder fosfaten of chloor**.



**De aanwezigheid van, ook vloeibaar afwasmiddel, in het glansspoelmiddelreservoir zal de vaatwasser beschadigen.**

## 2.3 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen



Vóór de eerste ingebruikneming van de vaatwasser verdient het aanbeveling om eerst de onderstaande aanbevelingen met betrekking tot de aard van de te wassen vaat en de plaatsing ervan te lezen.

Over het algemeen bestaan er geen beperkingen voor het wassen van de huishoudelijke vaat, maar in sommige gevallen moet met hun eigenschappen rekening worden gehouden.

Alvorens de vaat in de korven te plaatsen moet u:

- de grootste etensresten, zoals bijvoorbeeld botjes, graten enz. die de filter zouden kunnen verstopen en de waspomp beschadigen, verwijderen;
- de pannen of koekenpannen met op de bodem verbrande etensresten laten weken om het vuil beter te laten loskomen; om ze vervolgens in de **ONDERSTE KORF** te zetten.

Om niet onnodig water te verspillen moet u de vaat vooraf niet onder stromend water wassen voordat u hem in de korven laadt.

**Een correcte plaatsing van de vaat is een garantie voor goede wasresultaten.**

**LET OP!**

- *Controleer of de couverts goed stevig staan en niet kunnen omvallen en de draaiing van de sproeiarmen tijdens de werking niet belemmeren;*
- *plaats geen hele kleine voorwerpen in de korven die bij het vallen de sproeiarmen of de waspomp zouden kunnen blokkeren;*
- *vaat zoals bijv. kopjes, schotels, glazen, bekens en pannen moeten altijd met de opening naar beneden en met eventuele holle kanten schuin worden gezet om het weglopen van het water te bevorderen;*
- *de verschillende delen van de vaat niet in elkaar zetten omdat ze elkaar anders zouden afdekken;*
- *plaats glazen niet te dicht op elkaar omdat ze met elkaar in aanraking zouden kunnen komen en breken. Ook kunnen zich vlekken vormen.*

**CONTROLEER of de vaat met de vaatwasser kan worden gewassen.**

**Ongeschikte vaat voor het wassen in een vaatwasser:**

- **Houten pannen en couverts:** kunnen beschadigd raken als gevolg van de hoge wastemperaturen;
- **handwerkproducten:** zijn slechts zelden geschikt om te worden gewassen in een vaatwasser. De relatief hoge watertemperaturen en het afwasmiddel kunnen ze beschadigen;
- **plastic couverts:** eventueel hittebestendige plastic couverts moeten in de bovenste korf worden gewassen;
- **couverts en voorwerpen van koper, tin, zink en messing:** hebben de neiging om vlekken te vormen;
- **aluminium vaat:** vaat van geanodiseerd aluminium kan verkleuren;
- **glas en kristal:** over het algemeen kunnen glazen en kristallen voorwerpen in de vaatwasser worden gewassen. Er bestaan echter glas- en kristalsoorten die na vele wasbeurten mat kunnen worden en hun transparantie verliezen; voor dit soort materiaal raden wij altijd aan om het minst agressieve programma van de programmatabel te kiezen;
- **vaat met decoraties:** de in de handel verkrijgbare gedecoreerde voorwerpen zijn over het algemeen goed tegen het wassen in de vaatwasser bestand ook al is het mogelijk dat de kleuren na frequente wasbeurten vervagen, Bij twijfel over de bestendigheid van de kleuren verdient het aanbeveling om ongeveer een maand lang een paar elementen per keer te wassen.


## 2.4 Gebruik van de korven

De vaatwasser heeft een capaciteit van **14 couverts** inclusief het opdienservies.

### DE ONDERSTE KORF



De onderste korf ontvangt de maximale intensiteit van de werking van de onderste sproeiarm en is daarom bestemd voor de "moeilijkste" en vuilste vaat.

Alle mogelijke beladingscombinaties zijn toegestaan, op voorwaarde dat er bij de plaatsing van het servies, de pannen en de koekenpannen voor wordt gezorgd dat alle vuile oppervlakken worden blootgesteld aan de van onderen afkomstige waterstralen.

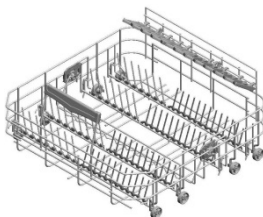


Afhankelijk van de modellen kan de korf met sommige of met alle accessoires zijn uitgerust:

Bordensteunen die, indien niet gebruikt, kunnen worden weggeklapt (om bijv. pannen, schotels enz. te kunnen plaatsen). Om de steunen weg te klappen moet u ze omhoogtrekken en naar het midden van de korf draaien.

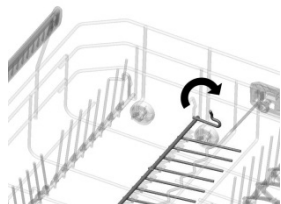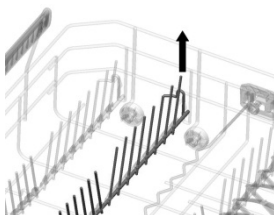


Druppelvanger, voor een betere droging van de borden. U vindt ze reeds gemonteerd op de korf of in het zakje met hulpstukken. In het laatste geval hoeft u ze, om ze te gebruiken, slechts in de speciale openingen te steken zoals afgebeeld in de figuur.

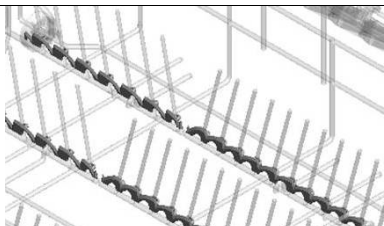





steunen achterin voor kopjes en lange voorwerpen (soeplepels, lepels... enz.); u kunt ze rechtop zetten indien u ze niet gebruikt.

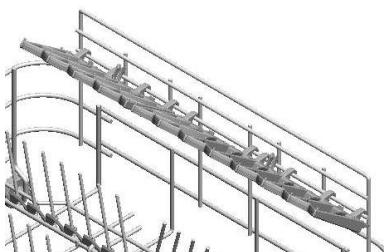


### Glazenhouder (glass holder).


Steun voor glazen met lange stelen. Wanneer u hem omhoogtrekt draait hij vanuit de ruststand (0) om met een klik in drie verschillende standen (1-2-3) te kunnen worden geblokkeerd.

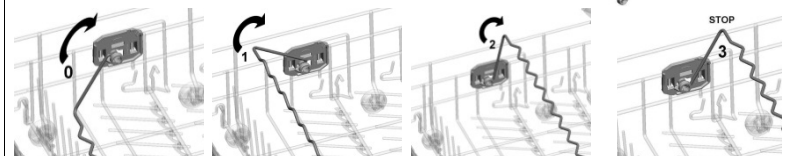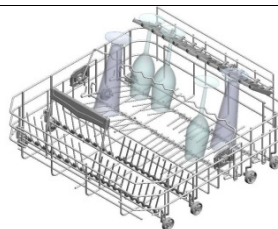

In 2 standen wegklapbare steunen (1-2). In de stand 1 (verticaal) kunnen ze worden gebruikt als bordenrek, in de stand 2 (schuin) om glazen met een lange steel op te leggen die door de **glashouder** zullen worden ondersteund. Regeling: til punt **P** op zoals aangegeven tot de steun in de stand 2 draait.

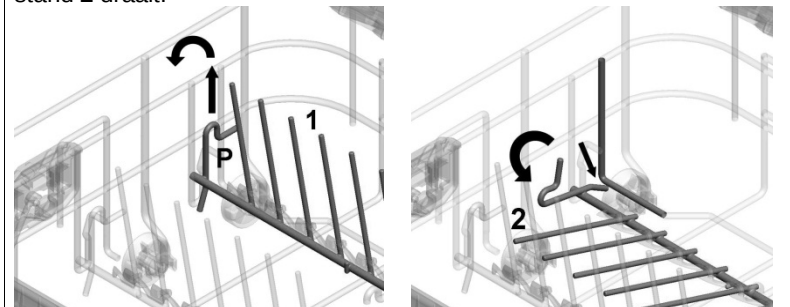

Om de steun volledig weg te klappen moet u het uiteinde optillen en naar u toe draaien tot de blokkering **F** boven punt **S** is gedraaid.

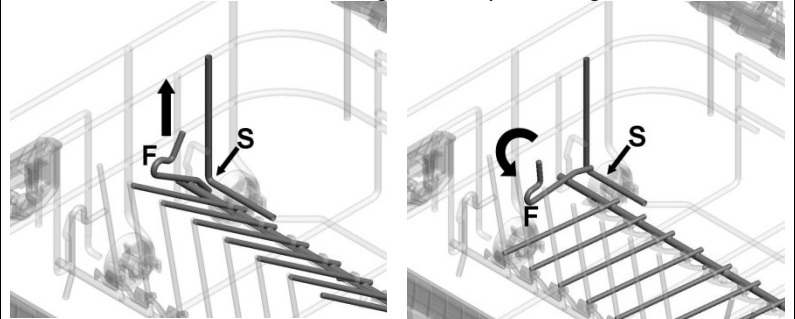

## BELADING VAN DE ONDERSTE KORF




Plaats de platte, diepe, dessert- en dienborden zorgvuldig rechtop. De pannen, koekenpannen en bijbehorende deksels moet ondersteboven worden geplaatst. Zorg er bij het plaatsen van de diepe en dessertborden altijd voor dat er vrije ruimte tussen blijft.

### Laadvoorbeelden:



**FLEXIDUO LADE BOVENIN**

Deze lade bestaat uit **twee onafhankelijke** verschuifbare en verwijderbare **korven**, om het laden en verwijderen van het bestek te vereenvoudigen. Meer beladingswijzen en configuraties zijn mogelijk. In de in de lage stand gezette **rechterkorf** kunt u bijvoorbeeld theekopjes zetten, terwijl u, door het verwijderen van alleen de **linkerkorf** of van beide korven, de **bovenste korf** kunt laden met vaat van **grote afmetingen**.

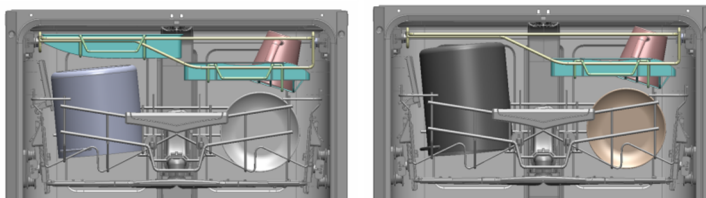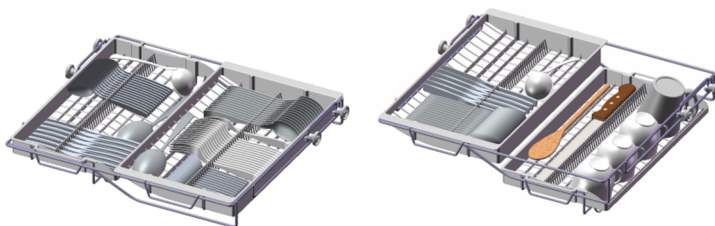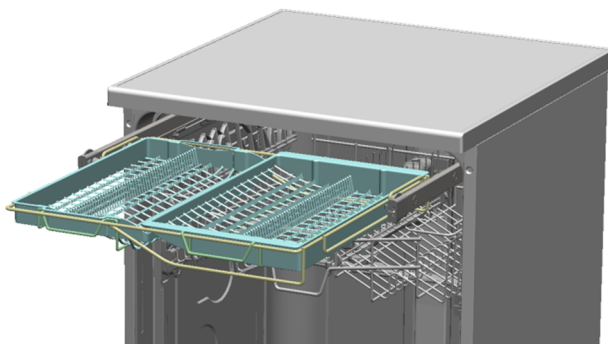


## BESTEKMANDJE


Dit mandje kan allerlei soorten bestek bevatten, met uitzondering van bestek dat zodanig lang is dat het de werking van de bovenste sproeiarm **verstoort**. Het bestek moet gerangschikt worden in de daarvoor bestemde ruimten van de bovenste roosters om een optimale doorgang van het water te garanderen.

**Vorken en lepels** moeten met het **handvat omlaag gericht** geplaatst worden; let op dat de tanden van de vorken u niet verwonden. De **messen** moeten geplaatst worden in het daarvoor bestemde vak van de bovenste korf of in de besteklade, indien aanwezig (afhankelijk van het aangeschafte model). Anders moeten ze geplaatst worden met het **handvat omhoog gericht**.

Pollepels, houten lepels en keukenmessen kunnen geplaatst worden in de bovenste korf: **let daarbij op dat de punt van de messen niet buiten de korf steekt**. De bovenste roosters kunnen geopend worden, bijvoorbeeld voor het plaatsen van kleine voorwerpen.

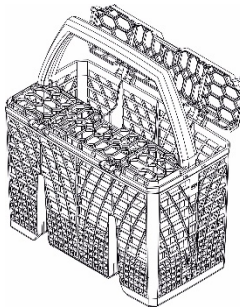

De container kan overdwars worden verplaatst en kan op **iedere plek** worden **geplaatst** voor een optimale benutting van de ruimte in de onderste korf.

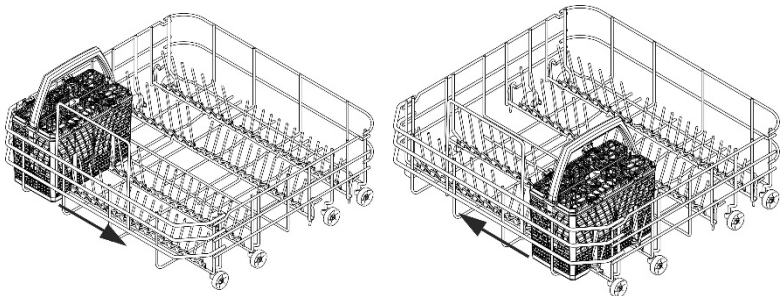


**BOVENSTE KORF**



Het wordt aangeraden om de bovenste korf te vullen met klein of middelgroot serviesgoed, zoals bijvoorbeeld glazen, kleine borden, koffie- en theekopjes, platte schotels en lichte voorwerpen. Bij gebruik van de bovenste korf in de laagste stand kunnen er ook dienborden in worden geplaatst, mits slechts licht bevuild.

**BELADING VAN DE BOVENSTE KORF**

Laad de borden met de holle zijde naar voren; kopjes en holle recipiënten moeten altijd met de opening naar beneden worden gezet. Aan de linkerkant van de mand kunt u op twee niveaus kopjes en glazen laden. In het midden kunt u borden en bordjes rechtop in de speciale supporten zetten.

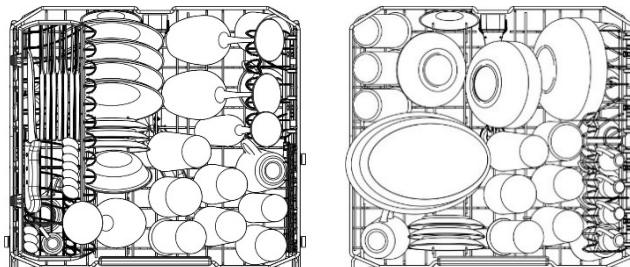**Laadvoorbeelden:**

## Voorbeelden van intensieve belasting vuil:

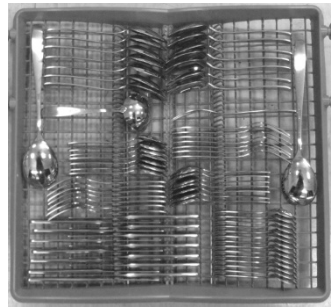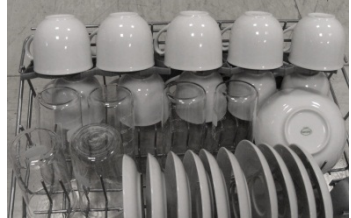






### UITRUSTING BOVENSTE KORF (afhankelijk van het model)

#### Besteklade

Voor messen, dessert- en theelepeltjes en lange voorwerpen. De uiteinden zijn bestemd om glazen met lange steel vast te houden.


- Kan gedemonteerd worden door tegelijkertijd de deblokkeerhendels (**B**) in te drukken en er tegen te drukken.
- Moet naar beneden geklapt zijn als de bovenste korf in de hoogste stand is geplaatst. Druk tegelijkertijd op de klemmen (**G**).

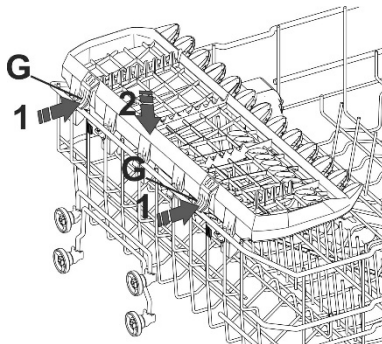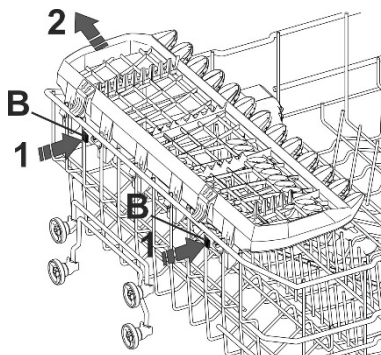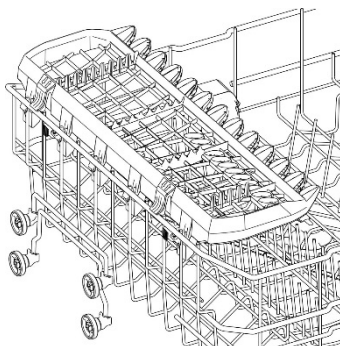

## Neerklapbare rekken

Voor mokken, kopjes en lange voorwerpen. De uiteinden zijn bestemd om glazen met lange steel vast te houden

Kunnen omhoog geklapt blijven (tot ze vastzitten) als ze niet gebruikt worden.

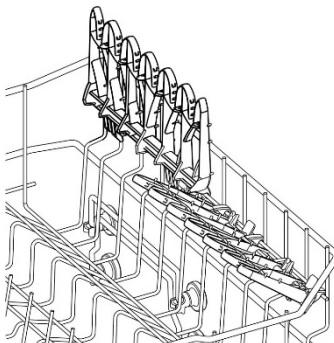



## Schuifrekken

Voor kleine voorwerpen, mokken en kopjes.

Kunnen dicht- of opengeschoven gebruikt worden (door aan het bovenste schuifdeel te trekken). Druk op de ontgrendeling (S) en schif ze naar beneden om ze te sluiten.

De uiteinden zijn bestemd om glazen met lange steel vast te houden (ook dichtgeschoven).



Kunnen omhoog geklapt blijven (tot ze vastzitten) als ze niet gebruikt worden.

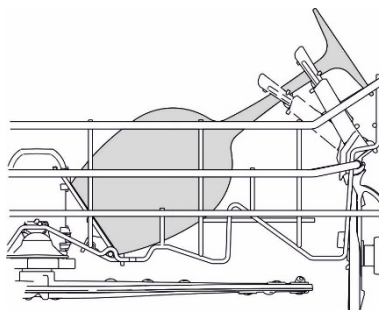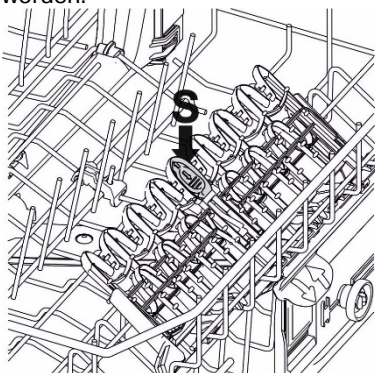

**Neerklapbare steunen**

Kunnen op de bodem van de korf omhoog geklapt blijven als ze niet gebruikt worden, of in de tussenstand worden gezet, al naargelang de behoefte.

De enkele steun rechts is ideaal voor het plaatsen van glazen met een lange steel.

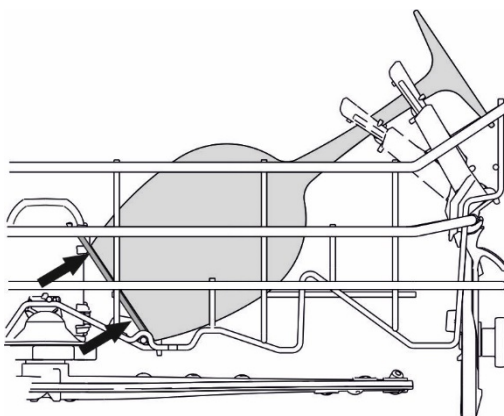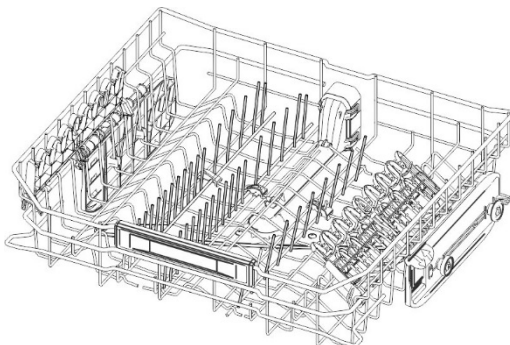



## REGELING VAN DE BOVENSTE KORF



De hoogte van de bovenste korf kan worden geregeld om in de onderste korf ruimte te creëren voor borden of vaat van grote afmetingen.

Regelbaar in **drie standen** aan beide zijden.

De zijanten van de korf moeten **altijd op dezelfde hoogte worden gezet**.

- Til de korf op bij de bovenste rand **(1)** tot aan de eerste of tweede klik, afhankelijk van de gewenste hoogte.
- Maak de korf vrij met de vrijgavehendel **(2)** en laat hem zakken.

De regeling is ook met een volle korf mogelijk, in dit geval moet u de korf bij het zakken met de hand tegenhouden om de vaat te beschermen.

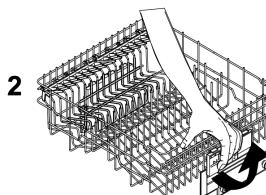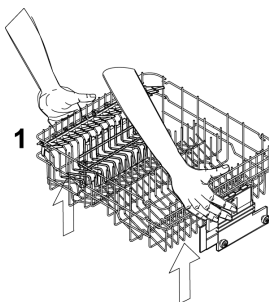



### 3. Schoonmak en onderhoud




**Voordat u onderhoud gaat uitvoeren op het apparaat moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen of de spanning onderbreken met de meerpolige scheidingsinrichting.**

#### 3.1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen

**Vermijd het gebruik van schurende of bijtende schoonmaakmiddelen.**

De buitenoppervlakken en de contradeur van de vaatwasser moeten met regelmatige tussenpozen met een zachte met een normaal schoonmaakmiddel voor geverfde oppervlakken bevochtigde doek worden schoongemaakt. De pakkingen van de deur moeten met een vochtige spons worden schoongemaakt. Periodiek (één of twee keer per jaar) verdient het aanbeveling om al het vuil dat zich op de kuip en de afdichtingen heeft gevormd met een zachte doek en wat water te verwijderen.

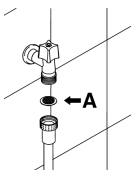



#### SCHOONMAKEN VAN HET WATERTOEFVOERFILTER

Het na de kraan geplaatste toevoerfilter voor het water **A** moet regelmatig worden schoongemaakt. Sluit de waterkraan, draai het uiteinde van de toevoerslang los, verwijder het filter **A** en maak hem voorzichtig onder een straal water schoon. Plaats het filter **A** weer in diens houder terug en draai de watertoevoerslang zorgvuldig vast.

#### SCHOONMAKEN VAN DE SPROEIARMEN

De sproeiarmen kunnen gemakkelijk worden verwijderd om de mondstukken periodiek te reinigen en mogelijke verstoppingen te voorkomen. Was ze onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun houders terug **en controleer of hun draaibeweging op geen enkele wijze wordt belemmerd.**


- Om de **bovenste** sproeiarm te verwijderen moet de stelring **R** worden losgedraaid.
- Om de **orbitaalsproeiarm** te verwijderen moet u de langste arm beetpakken en de orbitaal arm naar boven trekken. Was de armen onder een straal water en plaats ze weer zorgvuldig in hun oorspronkelijke behuizing terug. **Controleer vervolgens of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.** Als dit niet het geval mocht zijn moet u controleren of u ze goed heeft gemonteerd.

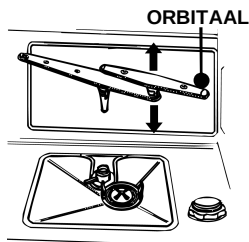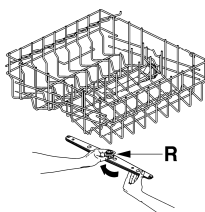



## SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP

- Het verdient aanbeveling om regelmatig de centrale filter **C** te controleren en, indien noodzakelijk schoon te maken. Om de filter te verwijderen moet u de lipjes vastpakken, ze linksom draaien en naar boven trekken;
- druk van onderen tegen de centrale filter **D** om hem uit de microfilter te verwijderen;
- haal de twee delen waaruit het plastic filter bestaat, uit elkaar door op de door de pijl aangegeven plek op het filterlichaam te drukken;
- verwijder het centrale filter door hem naar boven te trekken.

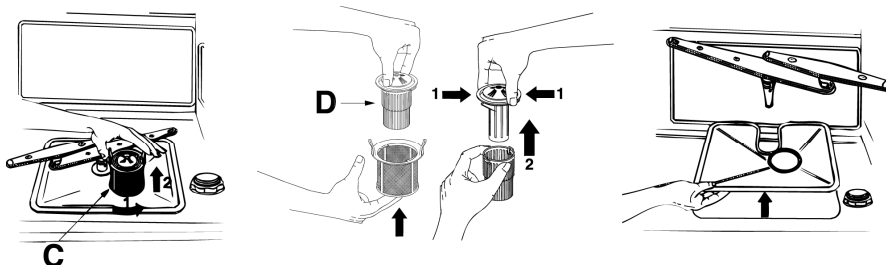

## WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR EEN GOED ONDERHOUD:

- De filters moeten met een harde borstel **onder een waterstraal** worden schoongemaakt.
- **Controleer bij het verwijderen van het filter of er geen etensresten op zijn achtergebleven.** Eventuele in het putje gevallen resten zouden bepaalde hydraulische onderdelen kunnen blokkeren of de mondstukken van de sproeiers kunnen verstopen.
- Het is absoluut noodzakelijk dat de **filters zorgvuldig worden schoongemaakt** overeenkomstig de bovenstaande aanwijzingen: de vaatwasser kan niet functioneren als de filters verstopt zijn.
- **Plaats de filters weer zorgvuldig terug** in hun houders, om schade aan de waspomp te voorkomen.

## ALS DE VAATWASSER LANGDURIG BUITEN GEBRUIK BLIJFT:

- Voer twee keer achter elkaar het weekprogramma uit.
- **Trek de steker** uit het stopcontact.
- Laat **de deur op een kier** om te voorkomen dat er zich vieze luchtjes in de waskuip vormen.
- **Vul de doseerder met glansspoelmiddel.**
- **Sluit de waterkraan.**

**ALVORENS DE VAATWASSER NA EEN LANGDURIGE PERIODE VAN STILSTAND IN GEBRUIK TE NEMEN:**

- controleer of er zich geen **bezinksel of roest** in de slangen heeft gevormd, laat in dat geval het water een paar minuten lang uit de kraan stromen.
- **Steek de steker** weer in het stopcontact.
- **Breng de aanvoerslang weer aan en open de kraan.**

**KLEINE STORINGEN OPLOSSEN**

*In sommige gevallen is het mogelijk om zelf eventuele kleine storingen met behulp van de onderstaande instructies te verhelpen.*

**Controleer, als het programma niet start, of:**

- de vaatwasser op het elektriciteitsnet is aangesloten;
- de levering van de elektrische stroom niet is onderbroken;
- de waterkraan is geopend;
- de deur van de vaatwasser op correcte wijze is gesloten;

**Controleer, als er water in de vaatwasser achterblijft, of:**

- er geen knik in de afvoerslang zit;
- de sifon van de afvoer niet verstopt is;
- de filters van de vaatwasser niet verstopt zijn.

**Indien de vaat niet schoon mocht blijken, moet u controleren of:**

- er (voldoende) afwasmiddel is ingevoerd;
- er regeneratiezout in het speciale reservoir zit;
- de vaat op de juiste wijze is geplaatst;
- het geselecteerde programma geschikt was voor het type en de aard van vervuiling van de vaat;
- alle filters schoon zijn en op de juiste wijze in hun houders zijn geplaatst;
- de wateropeningen van de sproeiarmen niet verstopt zijn;
- de draaiing van de sproeiarmen niet ergens door werd belemmerd.



**Controleer, als de vaat niet droog wordt of mat blijft, of:**

- *er glansspoelmiddel in het daarvoor bestemde reservoir zit;*
- *de dosering ervan goed is ingesteld;*
- *de kwaliteit van het gebruikte afwasmiddel goed is en de eigenschappen er niet van verloren zijn gegaan (bijv. als gevolg van een onjuiste opslag, met geopende verpakking).*

**Controleer, als de vaat strepen, vlekken ... vertoont, of:**

- *de regeling van het glansspoelmiddel niet overmatig is.*

**Als er roestsporen zichtbaar zijn in de kuip:**

- *de kuip is van roestvrij staal en eventuele roestsporen moeten daarom van buitenaf afkomstig zijn (stukjes roest afkomstig van de waterleiding, pannen, bestek enz.). In de handel kunt u speciale producten vinden om deze vlekken te verwijderen;*
- *controleer of u de juiste hoeveelheid afwasmiddel gebruikt. Sommige afwasmiddelen kunnen agressiever zijn dan andere;*
- *controleer of u de dop van het zoutreservoir goed heeft afgesloten en de waterontharder goed is ingesteld.*



*Als, nadat u de bovenstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, de storingen zich mochten blijven voordoen, zult u de dichtstbijzijnde technische dienst moeten raadplegen.*

**LET OP:** *de door niet bevoegd personeel op het apparaat uitgevoerde werkzaamheden vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de gebruiker.*



## 4. Oplossingen voor storingen in de werking

De vaatwasser is uitgerust met een auto-diagnose systeem dat een vooraf geprogrammeerde reeks van mogelijke storingen van de vaatwasser kan opsporen en signaleren.

**TABEL VAN DOOR HET AUTO DIAGNOSE SYSTEEM GECONSTATEERDE STORINGEN**

| STORING      | BESCHRIJVING                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Er 01</b> | De overstromingsbeveiliging (indien aanwezig) is in werking getreden.              |
| <b>Er 02</b> | Het systeem dat het waterniveau in de vaatwasser beperkt heeft ingegrepen.         |
| <b>Er 03</b> | De machine verwarmt het water niet.                                                |
| <b>Er 04</b> | De temperatuursonde is niet aangesloten.                                           |
| <b>Er 05</b> | De vaatwasser vult zich niet met water.                                            |
| <b>Er 06</b> | De machine pompt het water niet uit de kuip.                                       |
| <b>Er 07</b> | De vaatwasser is niet in staat om de hoeveelheid ingenomen water precies te Meten. |
| <b>Er 08</b> | Afwijking in het watterdistributiesysteem van de korven.                           |
| <b>Er 09</b> | Afwijking aan het watervulsysteem.                                                 |
| <b>Er 11</b> | Was motor pomp werkt niet                                                          |

Als zich de alarmsituatie voordoet zal de machine het actieve programma onderbreken en de afwijking signaleren.

- Bij de alarmen **E1, E2, E3, E4, E8, E9** zullen de lopende programma's onmiddellijk worden onderbroken.
- Den alarmen **E5, E6** zullen het lopende programma onderbreken en, wanneer de oorzaak eenmaal is verholpen, de uitvoering van het programma hervatten.
- Het alarm **E7** wordt afgebeeld op het eind van de cyclus die in ieder geval wordt afgewerkt, omdat de werking van de vaatwasser er niet door wordt geschaad.
- **E11:** U moet zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice.

Om een alarm te "annuleren" moet u:

- de deur openen en sluiten of de machine uit- en weer inschakelen. Nu kunt u de vaatwasser weer opnieuw programmeren.



*Wanneer het probleem niet mocht zijn opgelost moet u zich tot de erkende Technische Servicedienst wenden.*

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                                      |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Breedte</b>                                                       | 597 ÷ 599 mm                                                                                                              |
| <b>Diepte, gemeten vanaf de buitenzijde van het bedieningspaneel</b> | Vrijstand: 600 mm<br>Geïntegreerd: 570 mm                                                                                 |
| <b>Hoogte (afhankelijk van de modellen)</b>                          | Vrijstand: van 850 mm tot 870 mm<br>van 890 mm tot 910 mm<br>Geïntegreerd: van 820 mm tot 890 mm<br>van 860 mm tot 930 mm |
| <b>Capaciteit</b>                                                    | 14 Standaardcouverts                                                                                                      |
| <b>Druk van het toevoerwater</b>                                     | min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bar)                                                                          |
| <b>Elektrische gegevens</b>                                          | Zie het typeplaatje                                                                                                       |