

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>                             | <b>144</b> | <b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>  | <b>152</b> |
| Общие предупреждения по технике безопасности      | 144        | Предварительные операции                                      | 152        |
| Для данного прибора                               | 148        | Использование принадлежностей                                 | 153        |
| Назначение прибора                                | 148        | Использование духовки   | 153        |
| Руководство по эксплуатации                       | 149        | Аналоговый программатор                                       | 153        |
| Ответственность производителя                     | 149        | Рекомендации по приготовлению                                 | 154        |
| Идентификационная табличка                        | 149        | Мини-руководство по использованию аксессуаров                 | 156        |
| Утилизация  | 149        | Справочная таблица по традиционным режимам приготовления пищи | 156        |
| Информация для европейских контролирующих органов | 149        | Указания для органов надзора                                  | 157        |
| Технические данные по энергоэффективности         | 150        | <b>ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>                      | <b>157</b> |
| Для экономии энергии                              | 150        | Чистка прибора  | 157        |
| Источники света                                   | 150        | Очистка дверцы  | 157        |
| Работа с руководством по эксплуатации             | 150        | Чистка рабочей камеры   | 159        |
| <b>ОПИСАНИЕ</b>                                   | <b>151</b> | Внеплановое техобслуживание                                   | 159        |
| Общее описание                                    | 151        | <b>УСТАНОВКА</b>  | <b>160</b> |
| Панель управления                                 | 151        | Электрическое подключение                                     | 160        |
| Другие части                                      | 151        | Встраивание   | 161        |
| Аксессуары  | 152        |   |            |

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора. Для получения дополнительной информации о продукте см.: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### Общие предупреждения по технике безопасности

#### Риск получения травм

- **ВНИМАНИЕ!** Во время эксплуатации данный прибор и его доступные части сильно нагреваются: следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время эксплуатации данный прибор и его доступные части сильно нагреваются: не дотрагивайтесь до нагревательных элементов в это время.

- Наденьте термостойкие перчатки при обращении с блюдами внутри духового шкафа.
- Ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя/пожар водой: выключите прибор и накройте пламя крышкой или покрывалом из огнестойкого материала.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями,

недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под присмотром или были обучены пользованию лицом, ответственным за их безопасность.

- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не допускайте нахождения вблизи прибора детей младше 8 лет без присмотра взрослых.
- Не позволяйте детям младше 8 лет приближаться к работающему прибору.
- Чистка и уход не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.
- Процесс приготовления должен всегда быть под контролем. Процесс быстрого приготовления должен быть под непрерывным контролем.
- Не оставляйте прибор без надзора во время приготовления блюд, при котором выделяется масло или жир, которые при сильном перегреве могут воспламениться.  
Необходимо соблюдать максимальную осторожность.
- Не наливайте воду на очень горячие противни.
- Во время приготовления держите дверцу закрытой.
- Перед проведением

манипуляций с готовящимся блюдом или по окончании процесса приготовления необходимо выпустить пар из печи, приоткрыв дверцу на 5 см. Подождите несколько секунд, затем откройте дверцу полностью.


- Не вставляйте остроконечные металлические предметы (столовые приборы или инструменты) в пазы и прорези.
- Выключайте прибор после использования.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ ХРАНИТЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ВБЛИЗИ ОТ ПРИБОРА.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАЛЛОНЧИКИ С АЭРОЗОЛЯМИ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩЕГО ПРИБОРА.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ПРИБОРА.
- Действия по установке и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или без помощи квалифицированного техника.
- Никогда не вынимайте вилку,

дергая за кабель.

## Риск повреждения прибора

- Запрещается использовать абразивные или коррозионные чистящие средства (например, порошки, пятновыводители и металлические мочалки) для чистки стеклянных частей прибора. Также запрещается использовать грубые, абразивные материалы или металлические острые скребки, так как они могут поцарапать поверхность и явиться причиной раздробления стекла. При необходимости пользуйтесь деревянными или пластмассовыми кухонными принадлежностями.
- Не садитесь на прибор.
- Для чистки компонентов из стали или с металлическим покрытием (например, анодированных, никелированных или хромированных) не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими хлор, нашатырный спирт или отбеливающие вещества.
- Решетки и противни следует ставить в направляющие до полной остановки. Механические предохранительные блокировки, препятствующие

их выемке, должны быть повернуты вниз и в сторону задней стенки духовки.

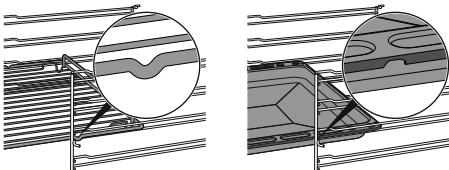

- Не используйте для чистки прибора струи пара.
- Не распыляйте никакие аэрозоли вблизи прибора.
- Не заслоняйте отверстия и прорези, предназначенные для вентиляции и отвода тепла.
- Опасность пожара: не оставляйте ничего внутри рабочей камеры духовки.
- **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ.**
- Не пользуйтесь приборами или емкостями из пластмассы для приготовления пищи.
- Не устанавливайте внутри духовки закрытые банки или емкости.
- Извлеките из рабочей камеры все противни и решетки, не используемые во время приготовления.
- Не накрывайте дно рабочей камеры алюминиевой или оловянной фольгой.
- Не ставьте кастрюли или противни непосредственно на дно рабочей камеры.

- При необходимости можно использовать решетку для противней (входит в комплект поставки или продается отдельно в зависимости от модели), поместив ее на дно в качестве опоры.
- Если используется бумага для выпечки, ее следует расположить так, чтобы она не мешала циркуляции горячего воздуха внутри рабочей камеры духовки.
- Не допускается использование поверхности внутреннего стекла открытой дверцы в качестве подставки под кастрюли или противни.
- Запрещается использовать дверцу в качестве рычага при встраивании духовки в мебель.
- Запрещается прикладывать чрезмерное усилие на открытую дверцу.
- Не поднимайте и не перемещайте пробор за рукоятку дверки.

## **Установка и уход**

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЭТОТ ПРИБОР НА КАТЕРАХ ИЛИ В ТРЕЙЛЕРАХ.**
- Прибор нельзя устанавливать на подставку.
- Встраивание прибора в мебель следует производить вдвоем.
- Для предотвращения перегрева прибора не рекомендуется устанавливать его за декоративными дверями или панелями.
- Действия по установке и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.
- Подключение к сети электропитания должно производиться уполномоченным техническим персоналом.
- Требуется обязательное заземление в соответствии с процедурами, предусмотренными нормами по безопасности электрических приборов.
- Используйте кабели, выдерживающие температуру не менее 90 °C.
- Момент затяжки винтов проводников питания клеммной панели должен составлять 1,5-2 Нм.
- Во избежание любой опасности, в случае повреждения шнура электрического питания, необходимо немедленно связаться со службой технической поддержки для его замены.
- **ВНИМАНИЕ:** Во время

размещения бытового электроприбора проверяйте, чтобы кабель питания не был поврежден или запутан.

- Перед проведением любых работ на приборе (монтаж, техобслуживание, размещение или перемещение) всегда используйте средства индивидуальной защиты.
- Перед проведением любых работ на приборе необходимо отключить общее электропитание.
- После установки прибора должна быть предусмотрена возможность его отключения посредством доступной вилки или выключателя в случае неподвижного соединения.
- Установите на питающей линии в соответствии с существующими нормами монтажа многополюсный переключатель с расстоянием между контактами, обеспечивающее полное отключение от питания в условиях III категории перенапряжения.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как заменять лампы внутреннего освещения, проверьте, чтобы прибор был выключенным и отсоединенным от электрической сети или было

отключено общее питание.

- На этом приборе установлены специальные лампы для электробытовых приборов. Не используйте их для домашнего освещения.
- Данный прибор может использоваться в местах, расположенных на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.

## **Для данного прибора**

- Не опирайтесь об открытую дверцу и не садитесь на нее.
- Убедитесь, что в дверцах духовки не застряли предметы.
- Не устанавливайте и не используйте прибор на открытом воздухе.
- (только в некоторых моделях) Используйте только тот щуп-термометр, который поставляется производителем или рекомендуется им.

## **Назначение прибора**

Данный прибор предназначен для приготовления пищи в домашних условиях. Любое иное использование прибора считается ненадлежащим.

Кроме того, он не предназначен для использования:

- в кухонной зоне для персонала в магазинах, в

- офисах и в других рабочих помещениях;
- на фермах/агротуристических комплексах;
  - клиентами в гостиницах, мотелях и жилых комплексах;
  - в структурах типа "ночлег и завтрак".

## Руководство по эксплуатации

- Данное руководство является неотъемлемой частью прибора и должно быть доступным пользователю в течение всего срока службы прибора.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.
- В объяснения данного руководства включены изображения, которые описывают происходящее на экране. Тем не менее, следует иметь в виду, что прибор может быть оборудован более новой версией системы, поэтому экранные изображения могут иметь другой вид.

## Ответственность производителя

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный людям и имуществу ущерб в случае:

- использования прибора в целях, отличных от предусмотренных;
- несоблюдения предписаний руководства по эксплуатации;
- нарушения целостности какой-либо части прибора;
- использования неоригинальных запчастей.

## Идентификационная табличка


Идентификационная табличка с техническими данными, паспортным номером и маркировкой. Никогда не снимайте идентификационную табличку.

## Утилизация

 Данный прибор отвечает требованиям европейской директивы по утилизации электронных и электрических отходов WEEE (2012/19/

UE) и по окончании своего срока службы подлежит утилизации отдельно от других видов отходов.

Данный прибор не содержит каких-либо веществ в количествах, считающихся опасными для здоровья и окружающей среды, в соответствии с действующими европейскими директивами.

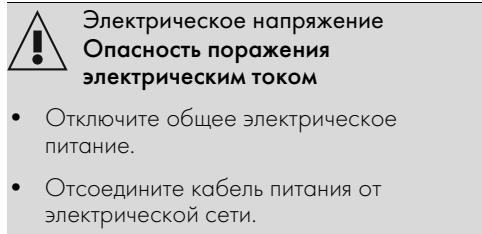


Для утилизации прибора:

- Отрежьте кабель электропитания и уберите его.
- По окончании срока службы прибора его следует передать в соответствующие центры дифференцированного сбора электрических и электронных отходов или же передать продавцу в момент покупки аналогичного прибора, в соотношении один к одному.

Примите во внимание, что для упаковки прибора применяются безвредные материалы, пригодные для повторного использования.

- Передайте материалы упаковки в соответствующие центры дифференцированного сбора отходов.

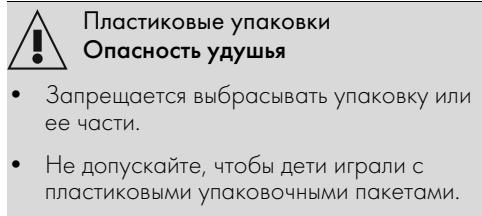

## Информация для европейских контролирующих органов

### Режим приготовления с конвекцией

Функция ЭКО служит для экономии энергии и отвечает требованиям европейского стандарта EN 60350-1.

RU

## Технические данные по энергоэффективности

Информация в соответствии с европейскими нормами энергетической маркировки и экодизайна представлена в отдельном документе, прилагаемом к инструкции по эксплуатации изделия.


Эти данные содержатся в "Паспорте изделия", который можно загрузить с сайта на странице, посвященной данному продукту.

## Для экономии энергии

- Предварительно нагревать духовку, только если это требуется рецептом.
- Если иное не указано на упаковке, размораживайте замороженные продукты перед тем, как помещать их внутрь духового шкафа.
- В случае нескольких видов приготовления рекомендуется готовить блюда по очереди, чтобы оптимально использовать уже нагретый духовой шкаф.
- Рекомендуется использовать темные металлические формы, так как они обеспечивают лучшее поглощение тепла.
- Извлеките из рабочей камеры все противни и решетки, не используемые во время приготовления.
- Выключайте печь за несколько минут до окончания обычного времени приготовления. В течение нескольких минут приготовление продолжится за счет тепла, накопившегося внутри печи.
- Во избежание рассеивания тепла как можно реже открывайте дверцу.
- Поддерживайте в чистоте рабочую камеру прибора.

## Источники света

- Данный прибор содержит заменяемые пользователем источники света.

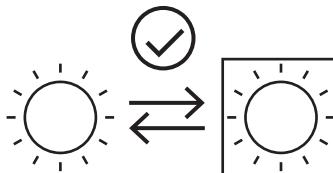

- Источники света, содержащиеся в изделии, заявлены как пригодные для работы при температуре окружающей

среды  $\geq 300^{\circ}\text{C}$  и предназначены для использования в таких высокотемпературных агрегатах, как печи.

- Данное изделие содержит источники света класса энергоэффективности «G».


## Работа с руководством по эксплуатации

Для облегчения понимания в настоящем руководстве используются следующие понятия:

|   |                         |
|---|-------------------------|
|  | Предупреждение/Внимание |
|  | Информация/Рекомендации |

# ОПИСАНИЕ


## Общее описание

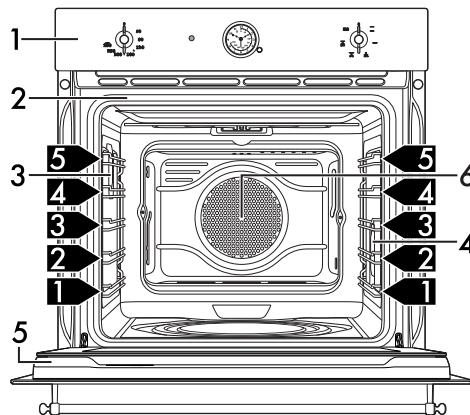

- 1 Панель управления  
2 Прокладка  
3 Лампа  
4 Лампа (только на некоторых моделях)  
5 Дверца  
6 Вентилятор  
1,2,3 Уровень для размещения

RU

## Панель управления

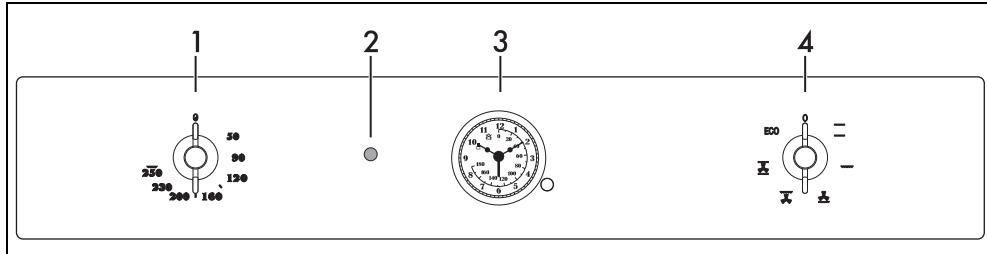

### 1 Ручка температуры

При помощи этой ручки можно выбирать температуру приготовления пищи.

Поверните ручку по часовой стрелке на желаемое значение от минимума до максимума.

### 2 Индикаторная лампа термостата

Включается, когда духовка находится в фазе нагрева. По достижении установленной температуры выключается. Ритмичное включение и выключение означает, что установленная температура в духовке поддерживается постоянной.

### 3 Аналоговый программатор

Используется для отображения текущего времени, настройки программируемых

приготовлений и программирования таймера.

### 4 Ручка выбора функций


Для различных режимов приготовления предусмотрены различные функции духовки. Выберите необходимую функцию, настройте температуру приготовления ручкой температуры.

## Другие части

### Направляющие для размещения

В приборе предусмотрены специальные направляющие для размещения противней и решеток на разной высоте. Уровни высоты установки учитываются снизу вверх.

## Охлаждающий вентилятор

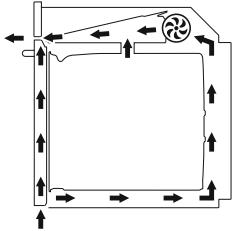

Вентилятор отвечает за охлаждение прибора и включается во время приготовления.

Вентилятор создает нормальный поток воздуха, который выходит над дверцей, и может продолжать поступать кратковременно также после выключения прибора.

## Освещение рабочей камеры

Внутреннее освещение прибора включается при выборе любой функции, за исключением функции ЭКО (при наличии).

## Аксессуары



В некоторых моделях могут присутствовать не все указанные принадлежности.




Принадлежности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, изготовлены из материалов, соответствующих нормам действующего законодательства.




Оригинальные комплектующие или дополнительные принадлежности можно заказать в уполномоченных сервисных центрах технического обслуживания. Используйте только оригинальные принадлежности и запчасти от производителя.

## Решетка

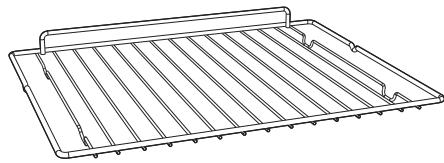

Служит в качестве подставки для ёмкостей с готовящимися блюдами.

## Глубокий противень

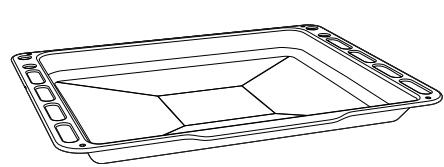

Служит для сбора жиров, стекающих с блюд, положенных на решётку выше, и для выпечки пицц, тортов, печенья и сладостей.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## Предварительные операции



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

- Удалите все защитные пленки снаружи и внутри прибора, а также с принадлежностей.
- Снимите имеющиеся этикетки (за исключением идентификационной таблички с техническими данными) с дополнительных принадлежностей и с полок.
- Извлеките из прибора и вымойте все аксессуары (см. раздел «ЧИСТКА И

**Первый нагрев**

1. Установите время приготовления не менее одного часа (см. параграф «Использование духовки»).
2. Нагрейте рабочую камеру духовки без продуктов, задав максимальную температуру с целью удаления производственных остатков.


Во время нагрева прибора:

- проветривайте помещение;
- не находитесь рядом.

**Использование принадлежностей****Решетки и противни**

Решетки и противни следует вставлять в боковые направляющие до упора.

- Защитные механические стопоры, препятствующие случайному извлечению решетки, должны быть повернуты вниз и к задней стенке рабочей камеры духовки.

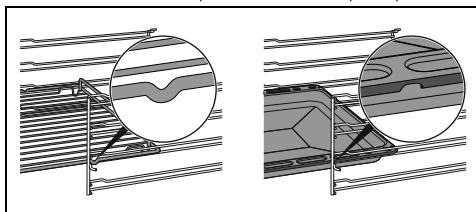


Аккуратно вставьте до упора решетки и противни в рабочую камеру духовки.



Вымойте противни перед первым использованием, чтобы удалить возможные производственные остатки.

**Использование духовки**

Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

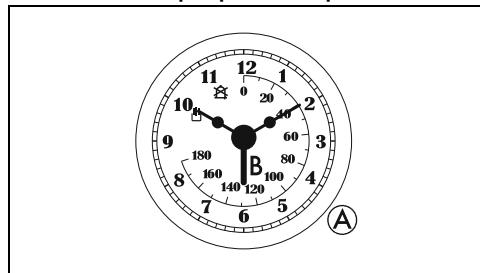**Аналоговый программатор**

А Ручка регулирования

В Стрелка начала приготовления

**Установка текущего времени**

- Для настройки точного времени потяните и поверните по часовой стрелке ручку регулирования А

**Ручной режим приготовления**

Поверните по часовой стрелке ручку регулирования А до совпадения стрелки начала приготовления В с символом .

**Приготовление по таймеру**

Под приготовлением с установкой времени по таймеру понимается функция, позволяющая начать приготовление и закончить его по истечении определенного периода времени, установленного пользователем.

1. После выбора функции и температуры приготовления поверните ручку регулирования А.
2. Установите стрелку начала приготовления В на желаемое значение времени, указанное в центре часов (0... 180 минут).
3. По истечении установленного времени все нагревательные элементы отключаются и срабатывает звуковой сигнал.
4. Для отключения звукового сигнала поверните ручку регулирования А по часовой стрелке до совмещения с символом .

**Список традиционных функций приготовления**

На некоторых моделях присутствуют не все функции.

## СТАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ

Традиционный режим приготовления подходит для приготовления одного блюда за раз. Идеально подходит для приготовления жаркого, жирного мяса, хлеба, пирогов с начинкой.

## ГРИЛЬ

Позволяет получить превосходно зажаренные и запеченные блюда. На финальном этапе данный режим способствует появлению равномерной золотистой корочки.

## НИЖНЯЯ КОНВЕКЦИЯ

 Эта функция особо рекомендуется для приготовления на одном уровне с целью экономии электроэнергии.

Рекомендуется для всех типов пищевых продуктов, за исключением тех, которые могут создавать много влаги (например, овощей). Для максимальной экономии энергии и снижения времени приготовления рекомендуется помещать блюда в духовку без предварительного ее нагрева.

## ГРИЛЬ+КОНВЕКЦ.

 Обеспечивает оптимальный режим приготовления на гриле даже самых толстых кусков мяса. Идеально для крупно нарезанного мяса.

## КОНВЕКЦИЯ

 Интенсивное и равномерное приготовление. Идеальный режим для печенья, тортов и многоуровневого приготовления.

## ECO

 Этот режим особо рекомендуется для приготовления на одном уровне духовки с экономией энергии.

Рекомендуется для всех типов пищевых продуктов, за исключением тех, которые могут создавать много влаги (например, овощей).

Для максимальной экономии энергии и снижения времени приготовления рекомендуется помещать блюда в духовку без предварительного ее нагрева.



Старайтесь не открывать духовку во время работы функции ECO.



В функции ECO время приготовления (и возможный предварительный нагрев) увеличивается и может зависеть от количества продуктов, помещенных в рабочую камеру духовки.



Функция ECO относится к деликатным режимам и рекомендуется для приготовления блюд при температуре не выше 210°C. Для приготовления при более высоких температурах следует выбрать другую функцию.

## Рекомендации по приготовлению

### Общие рекомендации

- Пользуйтесь режимом с обдувом для приготовления блюд на нескольких уровнях.
- Повышение температуры не позволяет сократить время приготовления (блюдо может оказаться пережаренным снаружи и недожаренным внутри).

### Рекомендации по приготовлению мясных блюд

- Время приготовления зависит от толщины, качества продукта и от вкусовых предпочтений потребителя.
- Поверните продукт, чтобы подрумянить его с обеих сторон.
- Рекомендуется использовать термометр для мяса в процессе жарки или просто нажимать ложкой на поджариваемое мясо. Если оно плотное, значит, оно готово, в противном случае следует продолжить приготовление в течение еще нескольких минут.

### Советы для приготовления на гриле

- Приготовление мяса на гриле может выполняться как в не разогретой, так и в предварительно разогретой духовке, если вы желаете изменить эффект приготовления.
- В режиме гриль + конвекция (при наличии) рекомендуется предварительно разогреть духовку перед обжаркой на гриле.
- Рекомендуется размещать продукты по

центру решетки.

- В функции гриля рекомендуется задать температуру на самое высокое значение для оптимизации приготовления.

## **Рекомендации по приготовлению десертов и печенья**

- Рекомендуется использовать темные металлические формы, так как они обеспечивают лучшее поглощение тепла.
- Температура и продолжительность приготовления зависят от качества и консистенции теста.
- Чтобы проверить готовность: по окончании выпекания вставьте зубочистку в самую высокую точку приготовляемого изделия. Если тесто не прилипнет к зубочистке, значит, выпечка готова.
- Если после выемки из духовки выпечка оседает, то при следующем выпекании уменьшите установленную температуру приблизительно на 10 °C, установив в случае необходимости большее время приготовления.

## **Советы для двухуровневого приготовления:**

- Рекомендуем иметь в наличии 2 решетки (их можно заказать в официальных Сервисных Центрах технического обслуживания).
- Для более качественного обдува размещайте формы/кастрюли в центре решеток. Проверьте, чтобы их ширина/диаметр не превышали 30 см.
- Решетки следует размещать так, чтобы между ними оставался один незаполненный уровень.
- В зависимости от блюда и с увеличением заполненности рабочей камеры духового шкафа, приготовление на двух уровнях может занять на несколько минут дольше, чем приготовление на одном уровне.

## **Рекомендации по размораживанию и поднятию теста**

- Рекомендуется размещать замороженные пищевые продукты без упаковки, в емкости без крышки на первом уровне рабочей камеры духовки.
- Не накладывайте блюда друг на друга.
- Для размораживания мяса пользуйтесь решеткой, установленной на втором уровне, и противнем, установленным на

первом уровне. Таким образом блюдо не будет контактировать с жидкостью, образующейся при размораживании.

- Самые чувствительные к теплу части можно накрыть тонкой алюминиевой фольгой.
- Для хорошего поднятия теста поставьте на дно рабочей камеры духовки сосуд с водой.

## **Для экономии энергии**

- Выключайте печь за несколько минут до окончания обычного времени приготовления. В течение нескольких минут приготовление продолжится за счет тепла, накопившегося внутри печи.
- Во избежание рассеивания тепла как можно реже открывайте дверцу.
- Всегда поддерживайте внутреннюю часть прибора в чистоте.

# Мини-руководство по использованию аксессуаров



Решетка

Рекомендуется использовать решетку в качестве опорной поверхности для форм/емкостей для выпечки.



Глубокий противень

При отсутствии специальной решетки для противня данную решетку можно использовать в качестве основания для гриля, при этом уровнем ниже следует разместить глубокий противень для сбора вытекающих жидкостей.

Рекомендуется использовать глубокий противень для выпечки на одном уровне.

При использовании функций с обдувом глубокий противень следует размещать на

центральном уровне. При использовании функции «СТАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ»

глубокий противень следует размещать на желаемом уровне.

При использовании функции «ГРИЛЬ» противень следует размещать на последнем

уровне с решеткой для противня .

## Справочная таблица по традиционным режимам приготовления пищи

| Блюда               | Вес (кг) | Режим             | Уровень | Температура (°C) | Время (минуты)          |
|---------------------|----------|-------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Лазанья             | 3 - 4    | Статич. нагрев    | 1       | 220 - 230        | 45 - 50                 |
| Запеченная паста    | 3 - 4    | Статич. нагрев    | 1       | 220 - 230        | 45 - 50                 |
| Жаркое из телятины  | 2        | Конвекция         | 2       | 180 - 190        | 90 - 100                |
| Свинина, корейка    | 2        | Конвекция         | 2       | 180 - 190        | 70 - 80                 |
| Свиные колбаски     | 1,5      | Гриль + конвекция | 4       | 250              | 15                      |
| Ростбиф             | 1        | Конвекция         | 2       | 200              | 40 - 45                 |
| Жаркое из кролика   | 1,5      | Конвекция         | 2       | 180 - 190        | 70 - 80                 |
| Филе индейки        | 3        | Конвекция         | 2       | 180 - 190        | 110 - 120               |
| Запеч. свиная шейка | 2 - 3    | Конвекция         | 2       | 180 - 190        | 170 - 180               |
| Запеченная курица   | 1,2      | Конвекция         | 2       | 180 - 190        | 65 - 70                 |
|                     |          |                   |         |                  | 1-я сторона 2-я сторона |
| Свиные отбивные     | 1,5      | Гриль + конвекция | 4       | 250              | 15 5                    |
| Свиные ребрышки     | 1,5      | Гриль + конвекция | 4       | 250              | 10 10                   |
| Бекон               | 0,7      | Гриль             | 5       | 250              | 7 8                     |
| Свиное филе         | 1,5      | Гриль + конвекция | 4       | 250              | 10 5                    |
| Говяжье филе        | 1        | Гриль             | 5       | 250              | 10 7                    |
| Форель              | 1,2      | Конвекция         | 2       | 150 - 160        | 35 - 40                 |
| Морской черт        | 1,5      | Конвекция         | 2       | 160              | 60 - 65                 |
| Палтус              | 1,5      | Конвекция         | 2       | 160              | 45 - 50                 |
| Пицца               | 1        | Конвекция         | 2       | 250              | 8 - 9                   |
| Хлеб                | 1        | Конвекция         | 2       | 190 - 200        | 25 - 30                 |
| Фокачча             | 1        | Конвекция         | 2       | 180 - 190        | 20 - 25                 |

Время, указанное в таблице, не включает время предварительного нагрева и является приблизительным.

| Блюда               | Вес (кг) | Режим     | Уровень | Температура (°C) | Время (минуты) |
|---------------------|----------|-----------|---------|------------------|----------------|
| Пончики             | 1        | Конвекция | 2       | 160              | 55 - 60        |
| Песочное тесто      | 1        | Конвекция | 2       | 160              | 35 - 40        |
| Пирог с рикоттой    | 1        | Конвекция | 2       | 160 - 170        | 55 - 60        |
| Пельмени с начинкой | 1        | Конвекция | 2       | 160              | 20 - 25        |
| Бисквит парадиз     | 1,2      | Конвекция | 2       | 160              | 55 - 60        |
| Заварные пирожные   | 1,2      | Конвекция | 2       | 180              | 80 - 90        |
| Бисквит             | 1        | Конвекция | 2       | 150 - 160        | 55 - 60        |

Время, указанное в таблице, не включает время предварительного нагрева и является приблизительным.

## Указания для органов надзора

### Режим вынужденной вентиляции

Функция ECO, используемая для определения класса энергоэффективности, отвечает требованиям европейского стандарта EN 60350-1.

См. раздел «Для экономии энергии» главы МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

### Традиционный режим нагрева

Для выполнения функции СТАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ необходимо пропустить стадию предварительного нагрева (см. раздел «Стадия предварительного нагрева» главы ЭКСПЛУАТАЦИЯ).

См. раздел «Для экономии энергии» главы МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

RU

# ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Чистка прибора



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

### Чистка поверхностей

Чтобы поверхности печи хорошо сохранились, необходимо их регулярно чистить по окончании каждого использования, после того как они остынут.

### Обычная ежедневная чистка

Всегда используйте только специальные чистящие средства, не содержащие абразивов или кислотных веществ на основе хлора.

Налейте средство на влажную ткань и проведите ею по поверхности, затем аккуратно промойте водой и вытрите насухо мягкой тряпкой или салфеткой из микрофибры.

### Пятна от продуктов или остатки пищи

Во избежание повреждения поверхности строго запрещается использовать стальные мочалки и острые скребки.

Следует применять обычные неабразивные

средства, пользуясь при необходимости деревянными или пластмассовыми инструментами. Тщательно ополосните и протрите насухо мягкой тряпкой или салфеткой из микрофибры.


Не допускайте засыхания внутри рабочей камеры пищевых продуктов на основе сахара (например, варенья). Они могут разрушить эмаль, покрывающую внутреннюю часть прибора.

### Очистка дверцы


Для облегчения операций чистки снимите дверцу и поместите ее на холстину.

Для снятия дверцы необходимо выполнить следующие операции:


- Полностью откройте дверцу и вставьте два штифта в отверстия шарниров, указанные на схеме.

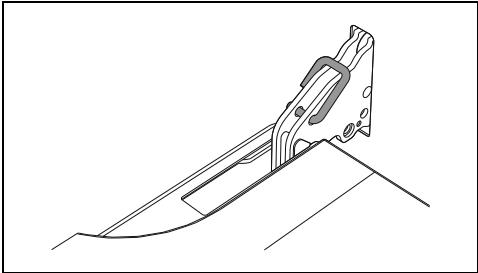

- Взять дверцу за обе стороны двумя руками рядом с петлями, приподнять ее под углом приблизительно  $30^{\circ}$  и вынуть.

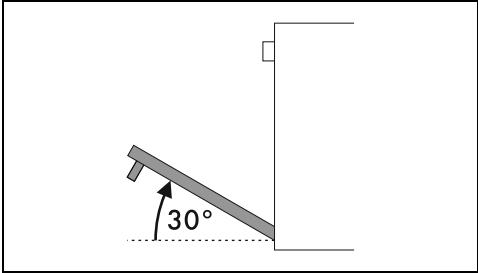

- Чтобы снова установить дверцу, вставьте шарниры в соответствующие пазы, расположенные на духовке, так чтобы щели A полностью вошли в пазы.

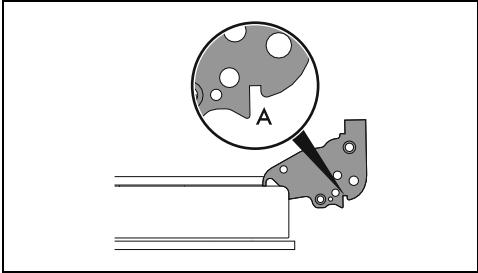

- Опустите дверцу вниз, установите ее и извлеките штифты из отверстий петель.


#### Чистка стекол дверцы

Рекомендуется постоянно поддерживать стекла совершенно чистыми. Для чистки используйте впитывающие кухонные салфетки. Трудно очищающиеся загрязнения промойте влажной губкой и нейтральным чистящим средством.


#### Демонтаж внутренних стекол

Для облегчения чистки внутренних стекол, из которых состоит дверца, они могут быть полностью сняты в следующем порядке.


- Зафиксируйте дверцу специальными штифтами.
- Освободите задние штифты внутреннего стекла, осторожно вытягивая его кверху в задней части, следуя направлению, указанному стрелками 1.

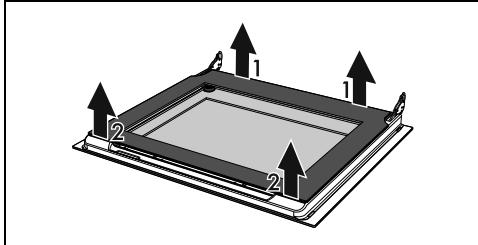


- Освободите передние штифты, следуя направлению, указанному стрелками 2.
- Затем снимите внутреннее стекло с переднего профиля.

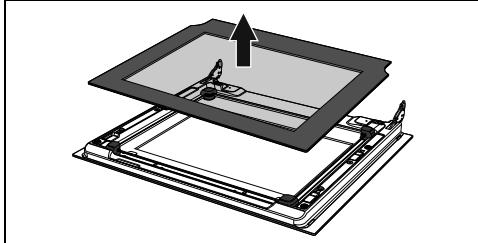


- Снимите промежуточное стекло, приподнимая его кверху.

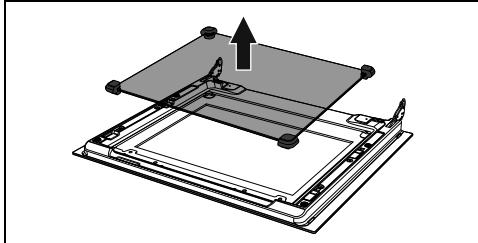


Примечание: в некоторых моделях промежуточный стеклянный блок состоит из двух стекол.

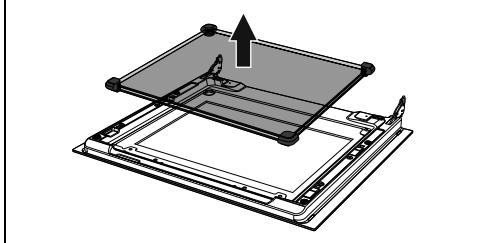


6. Произведите чистку внешнего стекла и предварительно снятых стекол.

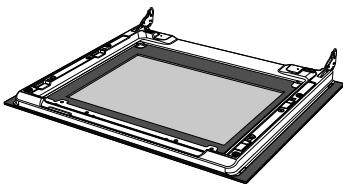

7. Для чистки используйте впитывающие кухонные салфетки. Трудно отчищающиеся загрязнения промойте влажной губкой и нейтральным чистящим средством.  
8. Вставьте промежуточный стеклянный блок и верните на место внутреннее стекло.

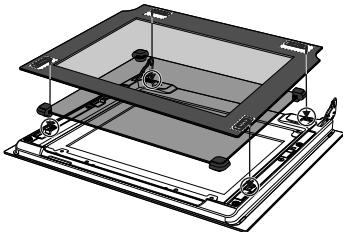

9. Убедитесь, что 4 штифта внутреннего стекла хорошо сидят на своих местах на двери.

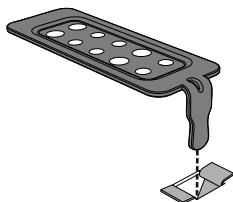

решеток/ противней.



В случае использования специальных чистящих средств рекомендуется запустить прибор при максимальной температуре на 15/20 минут, чтобы удалить имеющиеся остатки.

### Сушка

Во время приготовления блюд в рабочей камере образуется влага. Это совершенно нормальное явление, которое на оказывает отрицательного воздействия на исправную работу прибора.

По окончании каждого цикла приготовления следует:


1. дождаться охлаждения прибора;
2. удалить грязь из рабочей камеры печи;
3. протереть насухо рабочую камеру печи мягкой тряпкой;
4. оставить открытой дверцу на время, необходимое для полного высыхания рабочей камеры.

RU

### Снятие боковых направляющих для решеток/противней

Снятие опорных рамок для решеток/противней упрощает чистку боковых частей. Для снятия опорных рамок для решеток/противней выполните следующие действия:

- Потяните рамку во внутрь духовки таким образом, чтобы отсоединить ее от места крепления A, затем выньте ее из гнезд, расположенных на задней стороне B

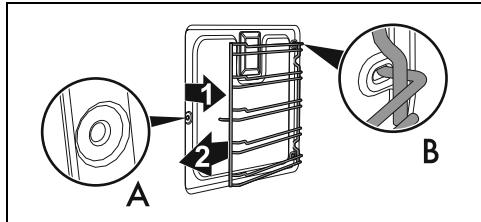

- Чтобы установить опорные рамки для решеток/противней на место, выполните описанные выше операции в обратном порядке.

### Внеплановое техобслуживание

#### Рекомендации по уходу за прокладкой

Прокладка должна быть мягкой и эластичной.

- Очищайте прокладку с помощью неабразивной губки и теплой воды.

### Чистка рабочей камеры

Для поддержания прибора в хорошем состоянии необходимо регулярно очищать его. Перед очисткой рабочая камера должна остынуть.

Не оставляйте внутри рабочей камеры остатков пищи, так как, засохнув, они могут повредить эмаль.

Перед каждой очисткой извлекайте все съемные части.

Чтобы облегчить операции чистки, рекомендуется снять:

- дверцу;
- боковые направляющие для размещения


## Замена лампы внутреннего освещения



Электрическое напряжение  
Опасность поражения  
электрическим током


- Отключите прибор от электрического питания.
- Используйте защитные перчатки.

1. Выньте из рабочей камеры духовки все принадлежности.
2. Снимите боковые направляющие для размещения решеток/противней.
3. Снимите крышку лампы при помощи инструментов (например, крестовой отвертки).

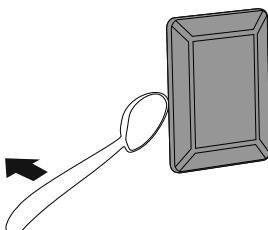


Следите за тем, чтобы не оцарапать эмаль на стеклах рабочей камеры духовки.

4. Извлеките и снимите лампу.

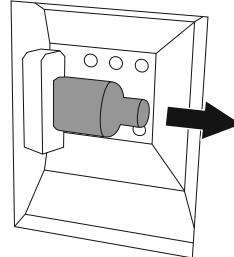

Не прикасайтесь к аналоговой лампе пальцами, используйте изоляционный материал.

5. Замените лампочку на такую же (40 Вт).
6. Установите на место крышку. Поверните внутреннюю фигурную сторону стекла (A) в направлении дверцы.

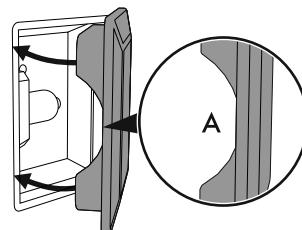

7. Нажмите на крышку таким образом, чтобы она плотно прилегала к патрону лампочки.

# УСТАНОВКА

## Электрическое подключение



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

## Общая информация

Проверьте, чтобы характеристики электрической сети соответствовали данным, указанным на идентификационную табличку прибора.


Идентификационная табличка с техническими данными, паспортным номером и маркировкой расположена на видном месте на приборе.

Никогда не снимайте эту табличку.  
Выполните подключение к заземлению с

помощью кабеля, длина которого должна не менее чем на 20 мм превышать длину других кабелей.

Прибор может работать при следующих условиях:

- 220-240 В~

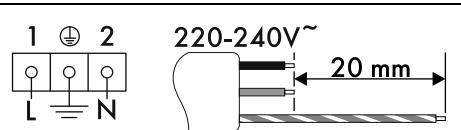

Кабель трехжильный 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>.



Вышеуказанные значения относятся к сечению внутреннего кабеля.



Провода электропитания имеют размеры с учетом коэффициента одновременности (в соответствии с нормой EN 60335-2-6).

## Стационарное подключение

На линии питания необходимо предусмотреть многополюсное устройство, обеспечивающее отключение от сети и имеющее расстояние между контактами, позволяющее полное отключение в условиях перенапряжения категории III, согласно правилам монтажа.

### Для рынка Австралии/Новой Зеландии:

Разъединитель, встроенный в стационарное соединение, должен соответствовать стандарту AS/NZS 3000.

## Соединение посредством розетки и штепсельной вилки

Следует проверить, чтобы розетка и штепсельная вилка были одного типа. Избегайте использования переходников, адаптеров или ответвителей, так как они могут стать причиной нагрева или ожога.


## Замена кабеля



**Электрическое напряжение  
Опасность поражения  
электрическим током**

- Отключите общее электрическое питание.

- Отвинтите винты заднего картера и снимите картер, чтобы иметь доступ к клеммнику.

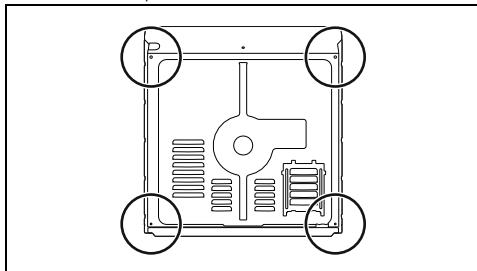


- Замените кабель.
- Убедитесь в том, чтобы кабели (печь или имеющаяся варочная панель) имели оптимальный проход во избежание любого контакта с прибором.

## Встраивание




Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

## Положение кабеля питания

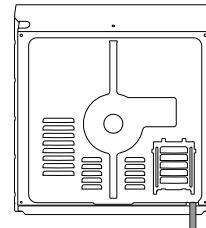


## Прокладка передней дверцы

Приклейте прокладку из комплекта поставки с тыльной стороны передней панели, чтобы предотвратить попадание внутрь воды или других жидкостей.




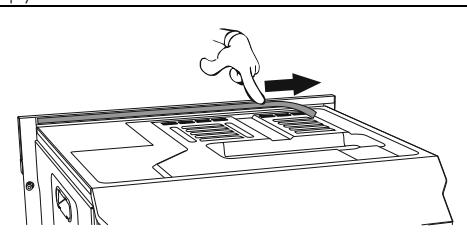


## Втулки крепления

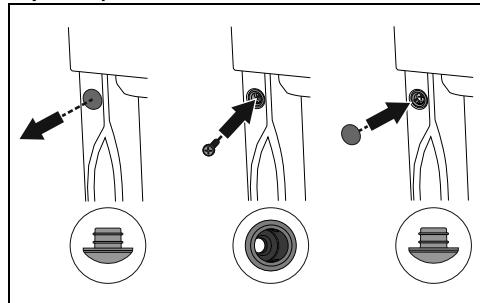


- Снимите заглушки втулки, находящиеся в передней части духовки.
- Вставьте прибор в мебель.
- Прикрепите прибор к мебели при помощи винтов.
- Закройте втулки ранее снятыми заглушками.



Габаритные размеры прибора (мм)

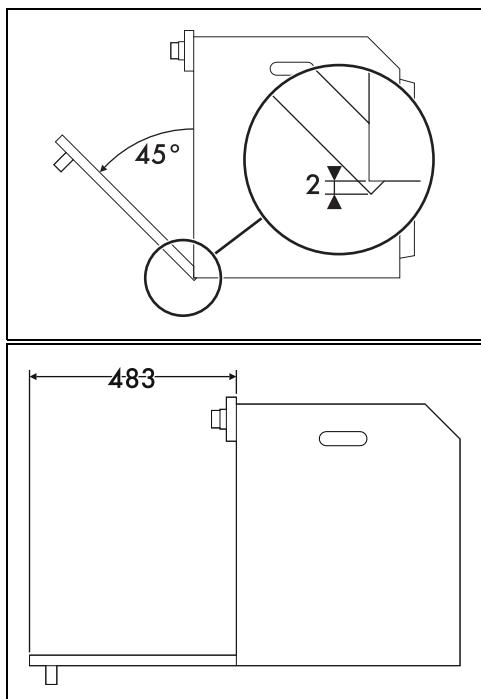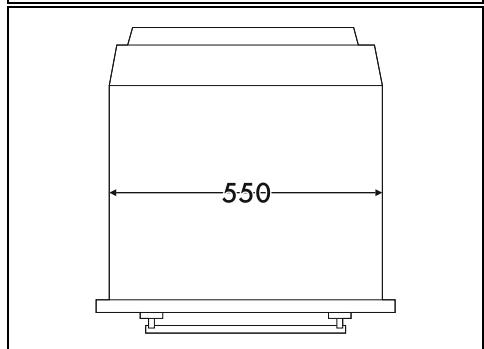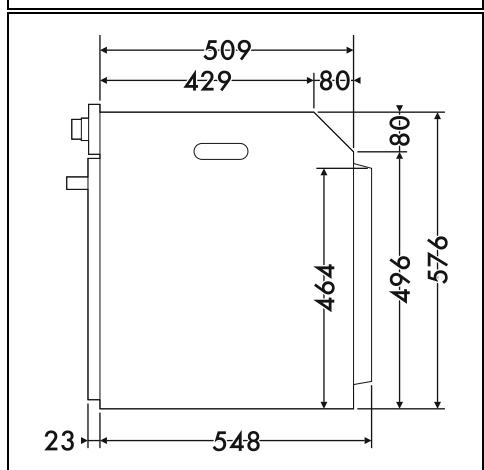
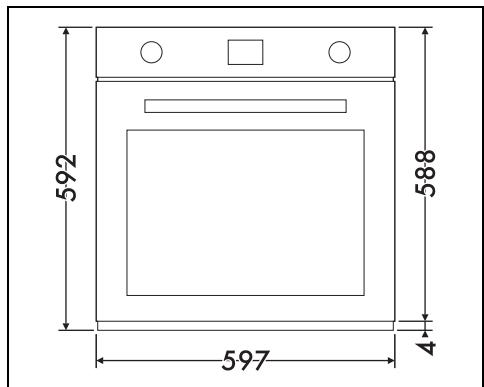


## Вертикальное встраивание (мм)

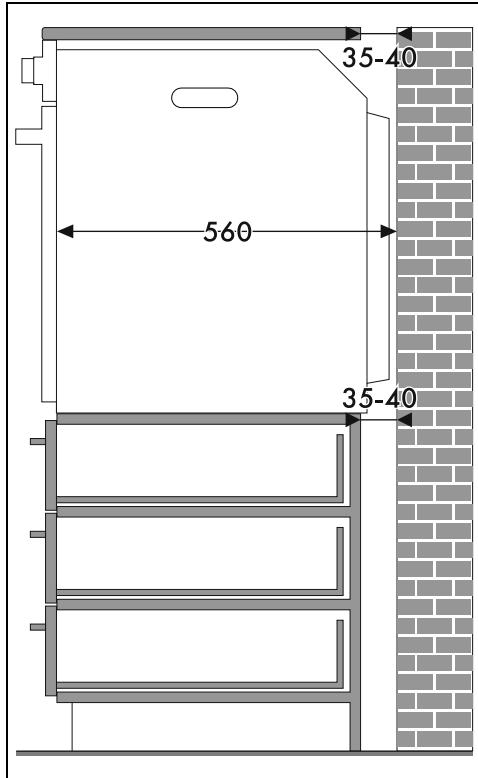

\* Убедитесь, что в верхней/задней части мебели имеется отверстие глубиной примерно 35-40 мм.

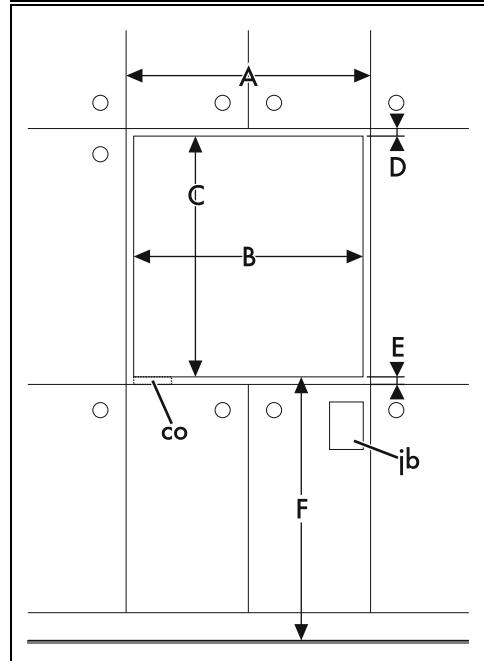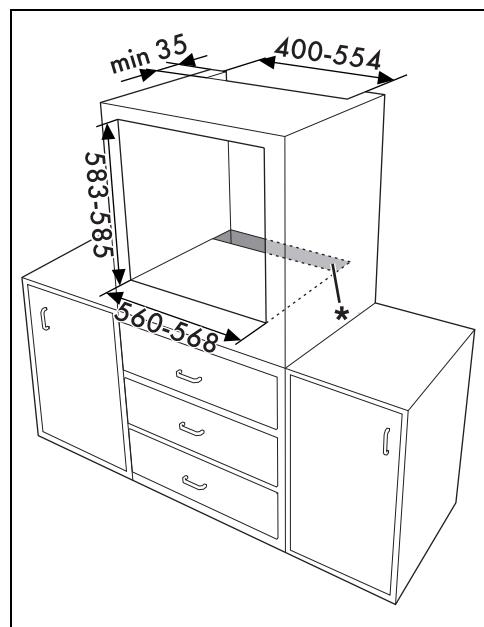

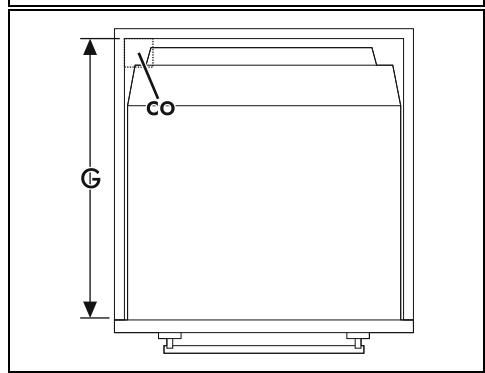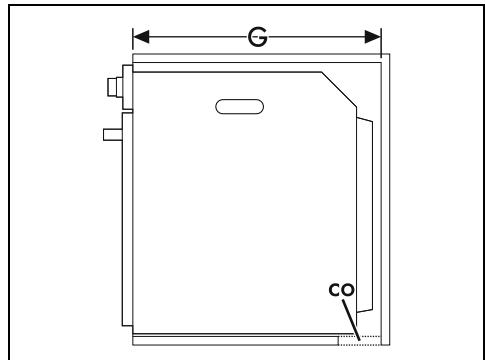

А мин. 603 мм

В 560 - 568 мм

С 583 - 585 мм

Д 9 - 11 мм

Е мин. 5 мм

F 121 - 1105 мм


G мин. 560 мм

Н мин. 594 мм


ко Вырез для кабеля питания (мин. 6 см<sup>2</sup>)

jb Распределительная коробка


### Встраивание в рабочую поверхность (мм)

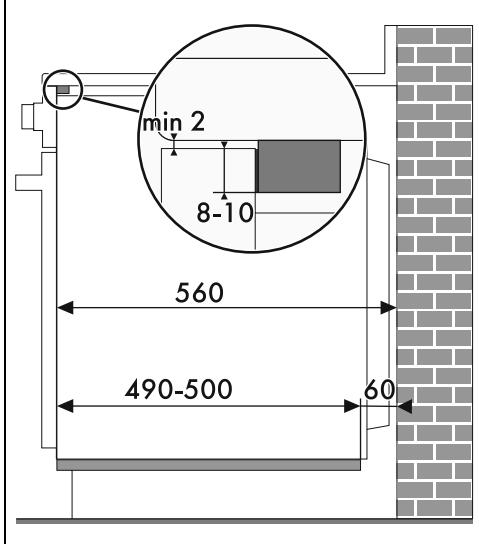



Если вы намереваетесь утопить прибор в рабочую поверхность, следует закрепить деревянный брускок для обеспечения надлежащей работы клейкого уплотнения, приклеиваемого на переднюю панель сзади для предотвращения проникновения влаги или других жидкостей.

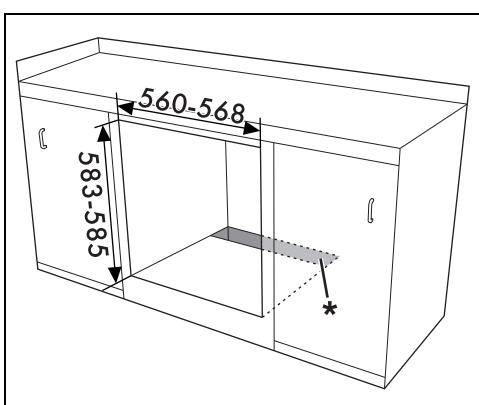

\* Убедитесь, что в нижней/задней части мебели имеется отверстие глубиной примерно 60 мм.

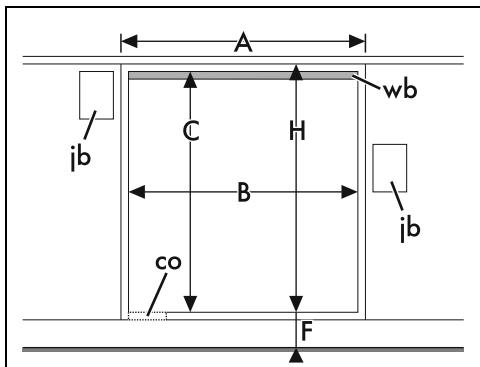

- A мин. 603 мм  
B 560 - 568 мм  
C 583 - 585 мм  
Д 9 - 11 мм  
Е мин. 5 мм  
F 121 - 1105 мм  
G мин. 560 мм  
H мин. 594 мм
- co Вырез для кабеля питания (мин. 6 см<sup>2</sup>)  
jb Распределительная коробка  
wb Деревянный бруск (рекомендуется)

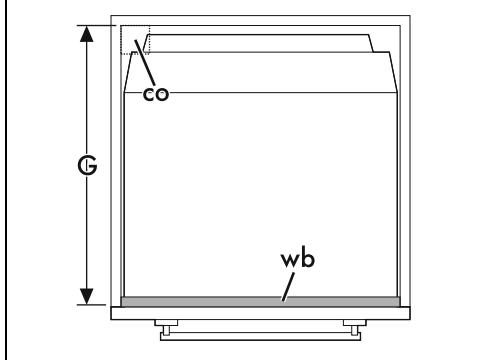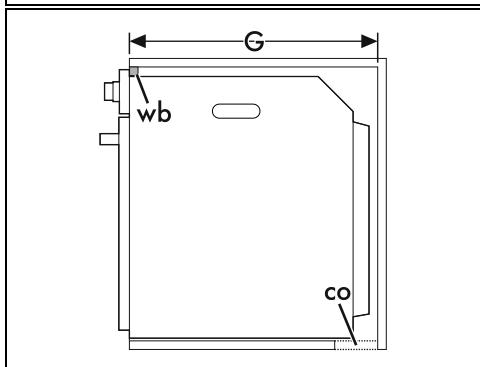

RU