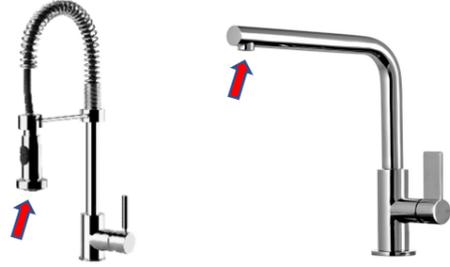
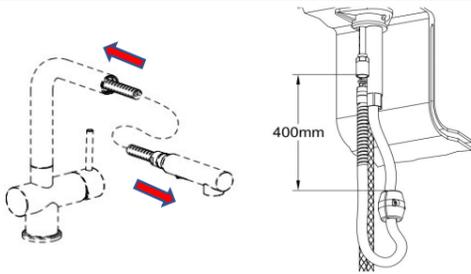
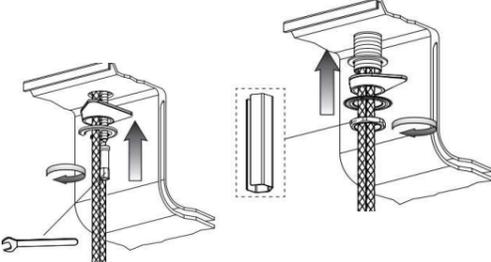


Tipologia Miscelatore	Problema	Possibili Cause	Soluzione
Girevole / Estraibile	Gocciolamento dall'aeratore a comando chiuso 	Cartuccia danneggiata (da micro detriti ed impurità presenti nell'acqua)	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione della cartuccia miscelatrice Suggerimenti per preservare la cartuccia: <ul style="list-style-type: none"> - Installazione di rubinetti filtro sotto lavabo (qualora non fossero presenti) - Periodica pulizia dei filtri
Girevole / Estraibile	Visibile perdita sotto la manopola di comando 	Cartuccia danneggiata (da micro detriti ed impurità presenti nell'acqua)	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione della cartuccia miscelatrice Suggerimenti per preservare la cartuccia: <ul style="list-style-type: none"> - Installazione di rubinetti filtro sotto lavabo (qualora non fossero presenti) - Periodica pulizia dei filtri
Girevole	Visibile perdita nella zona di rotazione della canna 	Logorio delle guarnizioni in seguito ad usura (derivante dall'utilizzo quotidiano), impurità presenti nell'acqua, calcare ed errata manutenzione	Sostituzione delle guarnizioni tramite Sealing Kit
Girevole / Estraibile	Portata ridotta 	Impurità addensate sui filtri e/o nell'aeratore Errato montaggio dei flessibili di alimentazione	1 - Ispezione e pulizia del filtro/aeratore 2 - Verificare che i flessibili non siano piegati/attorcigliati 3 - Pulizia dei filtri sotto lavabo
Estraibile	Portata ridotta	Doccetta e Valvola di Non Ritorno	Oltre alle verifiche del punto precedente, si chiede di verificare anche l'eventuale valvola di non ritorno presente nella doccetta
Estraibile	Erogazione da entrambe i getti della doccetta 	Componenti interni e guarnizioni danneggiate da impurità	Sostituzione doccetta
Estraibile	La doccetta si estrae poco dalla propria sede La doccetta fatica a rientrare in posizione 	Errata installazione del contrappeso	Verificare la corretta posizione del contrappeso lungo il flessibile della doccetta estraibile (ed eventualmente lubrificare la guarnizione presente sul codolo doccetta)
Girevole / Estraibile	Il miscelatore non è stabile sul piano del lavello 	Errata installazione	Verificare il corretto serraggio del kit di fissaggio e valutare l'eventuale impiego del supporto triangolare

Le note indicate in tabella sono da intendersi ad integrazione di quanto riportato nella *Garanzia di Prodotto*, di cui si raccomanda la lettura al fine di una corretta installazione, uso e manutenzione del prodotto stesso