

Arvoisa Asiakas,


Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan tehosekoittimen "Bottle to go" lisävarusteen hankinnan johdosta.

Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen haku yhdistettynä innovatiiviseen tekniseen suunnitteluun tarjoaa ainutlaatuisia esineitä, jotka muuttuvat sisustusesineiksi.

Smeg-kodinkone sopii aina täydellisesti yhteen muiden valikoimaan kuuluvien tuotteiden kanssa toimien samanaikaisesti design-tuotteena keittiössä.

Toivomme, että voit nauttia täysin siemauksin kodinkoneesi toiminnoista.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com tai www.smeg50style.com.

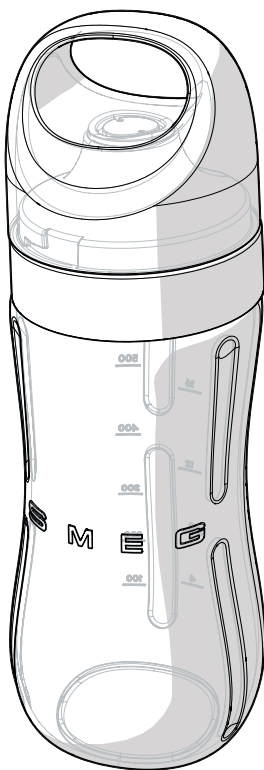

Malli BGF01

Lisävaruste "Bottle to go"

Sisällysluettelo

1 Varoituksia	164
1.1 Johdanto	164
1.2 Tämä käyttöohje	164
1.3 Käyttötarkoitus	164
1.4 Yleisiä turvaohjeita	165
1.5 Valmistajan vastuu	167
1.6 Hävittäminen	167
2 Kuvaus	168
2.1 Tuotteen kuvaus	168
3 Käyttö	169
3.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa	169
3.2 Lisävarusteen "Bottle to go" käyttötapa	169
4 Puhdistus ja hoito	173
4.1 Varoituksia	173
4.2 Moottorin alustan puhdistus	173
4.3 Lisävarusteen ja teräyksikön puhdistus	173
4.4 Automaattisen puhdistuksen käyttö	174

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä ohjeessa olevat kuvat ja piirroksot eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.



Varoituksia

1 Varoituksia

1.1 Johdanto

Käyttäjälle tärkeitä tietoja:

Varoituksia



Yleistietoja liittyen tähän käyttöohjeeseen, turvallisuuteen ja hävittämiseen.

Kuvaus



Laitteen ja lisävarusteen kuvaus.

Käyttö



Laitteen ja lisävarusteen käyttöön liittyvää tietoa.

Puhdistus ja hoito



Laitteen ja lisävarusteen oikeaan puhdistukseen ja huoltoon liittyvää tietoa.



Turvallisuuteen liittyvät varoitukset



Tietoa



Neuvo

1.2 Tämä käyttöohje

Tämä käyttöohje on kiinteä osa lisävarustetta, ja siksi sitä tulee säilyttää kokonaisuudessaan helposti saatavilla koko lisävarusteen käyttöajan ajan.

1.3 Käyttötarkoitus

- Lisävarustetta "Bottle to go" voidaan käyttää suljetuissa tiloissa kuten koulut, liikuntasalit, toimistot ja ulkotilat.
- Lisävarustetta "Bottle to go" voidaan käyttää yksinomaan tehosekoittimen **BLF01** kanssa. Lisävarustetta voidaan käyttää eri ainesosien murskaamiseen, sekoittamiseen ja soseuttamiseen juomien, mehujen ja smoothien valmistusta varten, jotka on tarkoitettu nautittavaksi suljetuissa tiloissa tai ulkoilmassa.
- Älä käytä lisävarustetta sen käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla.
- Lisävarustetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, tai joilla ei ole kokemusta sähkölaitteiden käytöstä, ellei heitä valvo tai ohjaa aikuiset henkilöt, jotka ovat vastuussa heidän turvallisuudestaan.



1.4 Yleisiä turvaohjeita

Lisävaruste "Bottle to go" on tehosekoittimen **BLF01** lisävaruste.

Noudata kaikkia turvaohjeita lisävarusteen turvallista käyttöä varten.

- Ennen laitteen käyttöä, lue huolella tämä käyttöohje sekä tehosekoittimen **BLF01** käyttöohje.
- Sammuta laite välittömästi käytön jälkeen.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaan kun se on käynnissä.
- Kytke laite irti pistorasiasta ennen kaikkien huoltotoimenpiteiden suorittamista ja jokaisen käytön jälkeen.
- Älä koskaan upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä käytä laitetta jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai vahingoittunut jollain tavoin.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, ota yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen vaaratilanteiden syntymisen välttämiseksi.
- Johto on tarkoituksella lyhyt onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Älä käytä jatkojohtoa.
- Estä virtajohdon pääsemistä kosketuksiin terävien kulmien kanssa.
- Älä vedä johdosta kun haluat irrottaa pistokkeen pistorasiasta.
- Älä aseta laitetta kaasuliesien tai päällä olevien sähköliesien päälle tai lähelle, uuniin tai lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua.
- Jos laitteessa esiintyy vika, korjauta se yksinomaan pätevän teknikon toimesta.
- Älä tee laitteeseen muutoksia.
- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite, kytke pistoke irti pistorasiasta ja tukahduta liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- Kytke laite irti pistorasiasta ennen kaikkien huoltotoimenpiteiden suorittamista ja jokaisen käytön jälkeen.
- Alle 8-vuotiaat lapset saavat käyttää tätä laitetta jos heidän toimintaansa valvotaan tai laitteen turvallista käyttöä opetetaan ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit.
- Puhdistus- ja hoitotoimenpiteet voidaan suorittaa 8-vuotiaiden lasten toimesta jos heidän toimintaansa valvotaan.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite pois lasten ulottuvilta.



Varoituksia

Laitteeseen ja lisävarusteeseen liittyen

- Toiminnan aikana vältä koskemasta liikkuviin osiin. Pidä käsiä, hiuksia, vaatteita ja välineitä kaukana teristä toiminnan aikana estääksesi henkilövahinkojen syntymistä tai laitteelle aiheutuvia vahinkoja.
- Kytke tehosekoitin aina irti pistorasiasta jos sitä ei valvota, ennen siihen kuuluvien osien asentamista ja irrottamista ja sen puhdistamista. Irrota pistoke pistorasiasta kun tehosekoitinta ei käytetä, ennen puhdistustoimenpiteiden suorittamista ja jos vikoja esiintyy. Anna sen jäähtyä ennen puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
- Tarkista, että lisävaruste ja teräyksikkö on kiinnitetty oikein.
- Älä täytä lisävarustetta liikaa (korkeintaan 600 ml).
- Älä käytä tehosekoitinta muiden valmistajien toimittamien osien tai lisävarusteiden kanssa.
- Käytä yksinomaan valmistajan valmistamia alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin valmistajien suosittelemien varaosien käyttö voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja ja henkilövahinkoja.
- Terät on teroitettu: Leikkautumisen vaara! Vältä koskemasta terään käsillä. Toimi äärimmäisen varovaisesti kun teräyksikköä asennetaan ja irrotetaan.
- Aseta tehosekoitin vain tasaisille ja kuiville pinnoille.
- Älä käytä tehosekoitinta ilman kannua tai lisävarustetta "Bottle to go".
- Ennen kuumien nesteiden kaatamista lisävarusteeseen, anna niiden jäähtyä huonelämpötilaan asti.
- Vältä koskemasta liikkuviin osiin, kuten teräyksikköön.
- Vältäaksesi onnettomuuksien syntymistä ja tehosekoittimen ja lisävarusteen vahingoittamista, älä koskaan aseta käsiä tai välineitä siihen kun se toimii. Voit käyttää puu- tai muovilastaa, mutta vasta sitten kun tehosekoitin on sammutettu.
- Älä käytä aggressiivisia pesuaineita tai leikkaavia esineitä poistaaksesi lisävarusteeseen jääneitä jäämiä.



1.5 Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöohjeen lukematta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- ei-alkuperäisten varaosien käytöstä
- turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä.

1.6 Hävittäminen



Laite tulee hävittää erillään muista jätteistä (direktiivi 2012/19/EY).

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan unionin direktiivien mukaisesti.



Sähkövirta Sähköiskun vaara

- Kytke pääkatkaisin pois päältä.
- Irrota virtajohto verkosta.

- **Vanhoja laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana!** Voimassa olevien lakiasetusten mukaan, sähkölaite on toimitettava sen käyttöiän lopussa sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräyksestä huolehtivaan keskukseen. Tällä tavoin voidaan kierrättää vanhoista laitteista saadut arvokkaat materiaalit ja suojata ympäristöä. Lisätietoja varten, käänny asiaan kuuluvien paikallisten viranomaisten puoleen tai erilliskeräyspisteisiin.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.




Muovipakkaukset Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.



2 Kuvaus

2.1 Tuotteen kuvaus

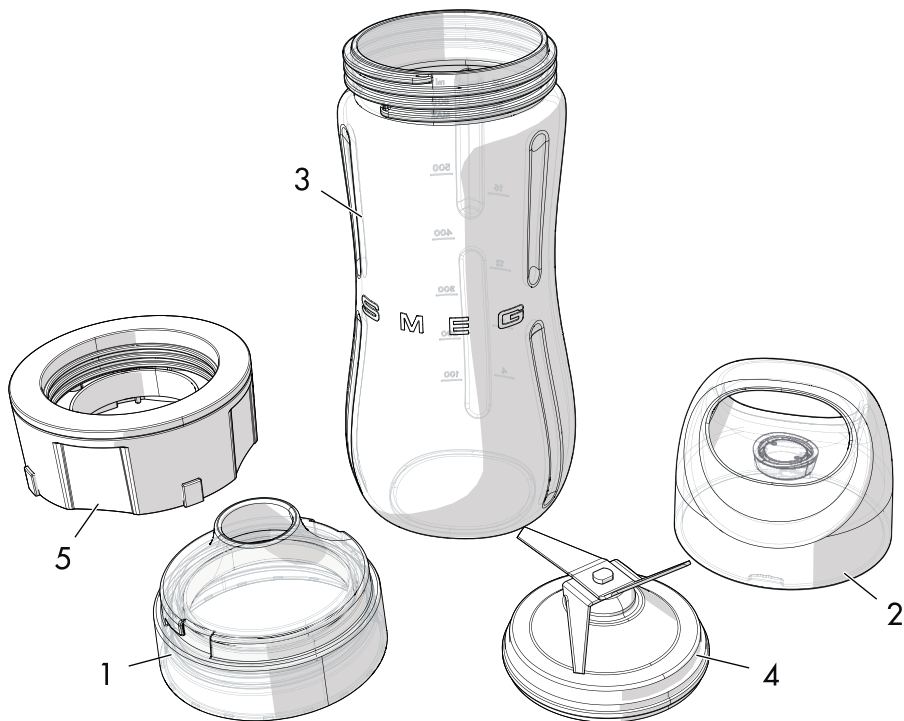

Malli BGF01 - Lisävaruste "Bottle to go"

- 1 Korkki ilman BPA:ta nokalla
- 2 Kansi silikonitiivisteellä
- 3 Pullo ilman BPA:ta (maks. 600 ml)
- 4 Irrotettava teräyksikkö ruostumatonta terästä
- 5 Teräyksikön kannatin



3 Käyttö



Sähköiskun vaara

- Aseta pistoke yhdenmukaiseen pistorasiaan joka on maadoitettu.
- Älä peukaloi maadoitusta.
- Älä käytä adapteria.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Näiden varoitusten laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

3.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Irrota mahdolliset etiketit ja tarrat tehosekoittimesta ja lisävarusteesta.
2. Puhdista moottorin alusta sitten kostealla liinalla.
3. Pese pullo ja korkki lämpimällä vedellä ja neutraalilla pesuaineella tai astianpesukoneessa irrottamalla teräyksikkö.
4. Kuivaa huolellisesti.



Tahattoman käynnistymisen vaara

- Varmista, että tehosekoitin on irrotettu pistorasiasta ennen teräyksikön asentamista tai irrottamista.



Estääksesi laitteelle syntyviä vahinkoja, tehosekoittimeen kuuluu **turvalukitus**, joka keskeyttää toiminnan kun kannu irrotetaan. Siihen kuuluu lisäksi **moottorin suojauslaitte**, joka kytkeytyy ylikuormituksen syntyessä.

3.2 Lisävarusteen "Bottle to go" käyttötapa

1. Valmistele ainesosat ja laita ne pulloon.




Varoituksia

- Varmista, että nestemäisten ainesosien määrä ei ylitä 400 ml.
- Älä ylitä maksimaalista 600 ml tilavuutta.




Käyttö

2. Aseta teräyksikkö (1) pullon suuhun.

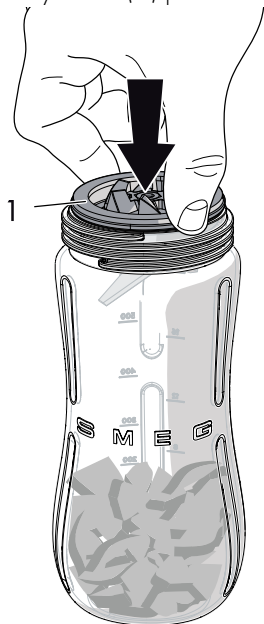

3. Ruuvaa teräyksikön kannatin (2) pulloon.

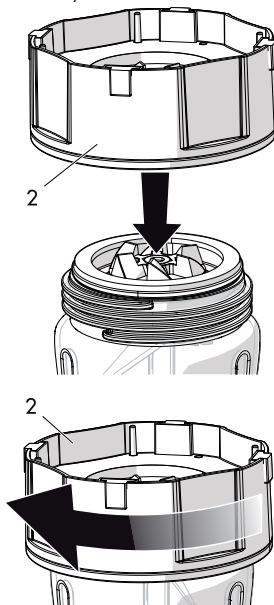

Terävät terät

Leikkautumisen vaara



- Vältä koskemasta terään käsillä.
- Toimi äärimmäisen varovaisesti kun teräyksikköä asennetaan ja irrotetaan.




Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat lisävarusteet on valmistettu käyttämällä voimassa olevien lakien mukaisia materiaaleja.



4. Käännä pullo ylösalaisin ja kiinnitä se tehosekoittimen jalusta.

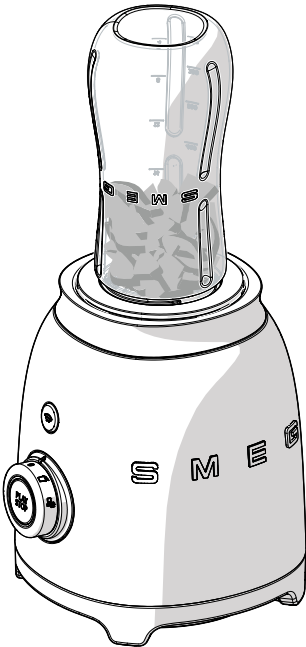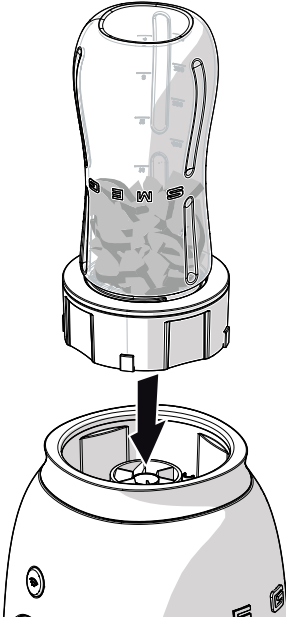

5. Valitse yksi neljästä käytettävissä olevista nopeuksista (välillä 1-4) tai toinen kahdesta esiasetetusta ohjelmasta (Pulse tai Smoothie) ja käynnistä tehosekoitin juoman valmistamiseksi.

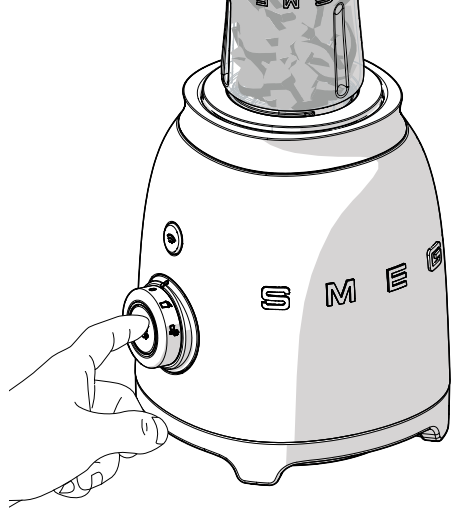

Lisävarusteelle syntyvien vahinkojen vaara


- Ohjelmaa jään murskaus ei voi käyttää lisävarusteen "Bottle to go" kanssa.
- Jos haluat lisätä jäätä, murskaa se käyttämällä tehosekoittimen kannua ja lisää se sitten pulloon.

Asetettavaan nopeuteen koskevia lisätietoja varten, ks. kappale "3.5 Neuvoja nopeuden säätöön" tehosekoittimen **BLF01** käyttöohjeesta.




Käyttö



6. Irrota pullo tehosekoittimen rungosta työntämällä sitä yläsuuntaan.

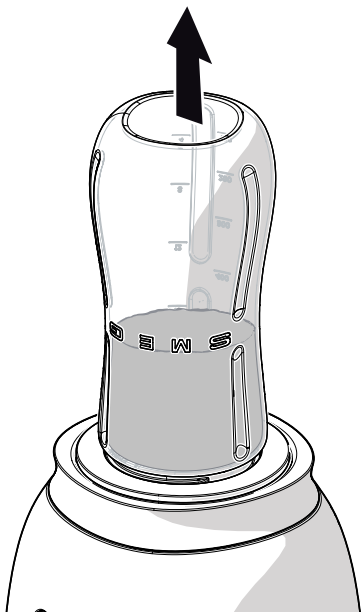

7. Irrota teräyksikön kannatin ja teräyksikkö (2).

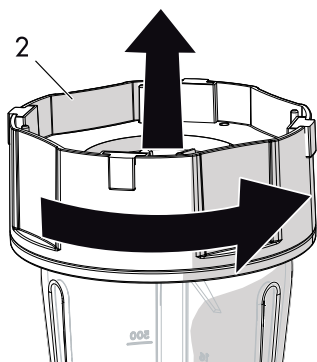

8. Ruuvaa korkki (3) pulloon ja aseta kansi paikoilleen (4).

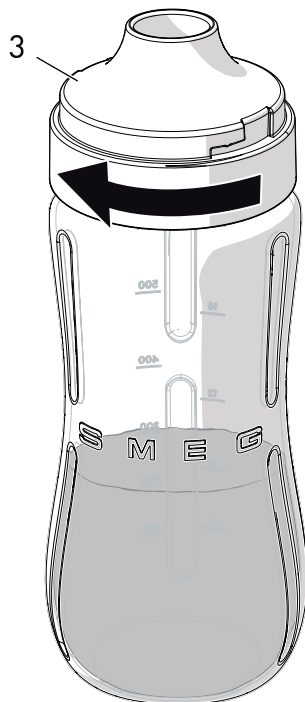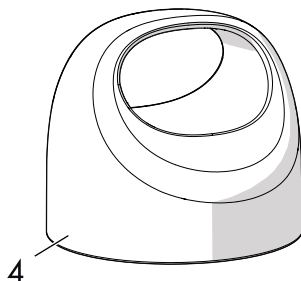



4 Puhdistus ja hoito

4.1 Varoituksia



Väärä käyttö Sähköiskun vaara

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen tehosekoittimen puhdistamista.
- Älä upota moottorin alustaa veteen tai muihin nesteisiin.



Väärä käyttö Pinnoille syntyvien vahinkojen vaara

- Älä käytä höyrysuihkeita laitteen ja lisävarusteen puhdistamiseksi.
- Älä käytä metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien puhdistuksessa (kuten esimerkiksi anodisoinneissa, nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita (esim. jauhetuotteita, tahranpoistoaineita ja metallisia sieniä).
- Älä käytä karkeita ja hankaavia materiaaleja tai teräviä, metallisia lastoja.

4.2 Moottorin alustan puhdistus

Pintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa jäähtyä ennen niiden puhdistamista. Puhdista pehmeällä ja kostealla liinalla ja neutraalilla pesuaineella.

4.3 Lisävarusteen ja teräyksikön puhdistus

Lisävaruste "Bottle to go" ja tarkoituksenmukainen teräyksikkö voidaan pestä käsin kuumassa vedessä ja neutraalilla pesuaineella.

Lisävaruste "Bottle to go" voidaan pestä myös astianpesukoneessa huolehtimalla siitä, että teräyksikkö irrotetaan.



Terävät terät Leikkautumisen vaara

- Vältä koskemasta terään käsillä.
- Irrota teräyksikkö ja käsittele sitä äärimmäisen varovaisesti.



4.4 Automaattisen puhdistuksen käyttö

Lisävaruste "Bottle to go" ja teräyksikkö voidaan puhdistaa käyttämällä automaattista puhdistustoimintoa:

1. Täytä pullo lämpimällä vedellä ja neutraalilla pesuaineella.
2. Käännä säätönuppi asentoon **1**.
3. Paina painiketta **START**.
4. Paina painiketta **PULSE** kaksi sekuntia kerrallaan. Toista toimenpide kymmenen kertaa.
5. Ota pullo pois, tyhjennä ja huuhtelee se.
6. Kuivaa huolellisesti.



Toimintahäiriöiden syntyessä, viittaa tehosekoittimen **BLF01** käyttöohjeen kappaleessa "4.6 Mitä tehdä, jos..." annettuun taulukkoon.

