

<b>1 Advertências</b>	<b>76</b>
1.1 Advertências gerais	76
1.2 Este manual de utilização	76
1.3 Declaração de conformidade	77
1.4 Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE	77
1.5 Como ler o manual de utilização	77
<b>2 SmegConnect</b>	<b>78</b>
2.1 Painel de comandos	78
2.2 Requisitos para a conectividade	79
2.3 Instalação da aplicação	79
2.4 Registo do produto	79
2.5 Ligação remota	82
2.6 Alteração das credenciais Access Point	82
2.7 Informações sobre a ligação	84
2.8 Eliminar o registo	85
2.9 Atualizações de software	85
2.10 Que fazer se...	86

PORTUGUÊS

Caro Cliente, queremos agradecer-lhe pela confiança que em nós deposita. Ao escolher um produto nosso, optou por soluções em que a procura estética, combinada com uma conceção técnica inovadora, oferece objetos únicos que se transformam em elementos de decoração. Desejando-lhe que desfrute totalmente das funcionalidades do seu eletrodoméstico, enviamos-lhe os nossos mais sinceros cumprimentos. SMEG S.p.A.

As marcas **Apple**, **App Store** e **iOS** pertencem à **Apple Inc.**  
As marcas **Google Play Store** e **Android** pertencem à **Google Inc.**  
**Wi-Fi** é uma marca pertencente à **Wi-Fi Alliance**.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual não são, por isso, vinculativas e possuem apenas valor indicativo.

## TRADUÇÃO DO MANUAL ORIGINAL

Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido. Para mais informações sobre o produto: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



# Advertências

## 1 Advertências

### 1.1 Advertências gerais

- A utilização da App pressupõe a disponibilidade de uma rede WLAN (Wi-Fi) com o respetivo router Internet, através do qual o aparelho e o dispositivo móvel são ligados.
- Em caso de sinal insuficiente para a utilização do aparelho, prever a instalação de um repetidor Wi-Fi nas proximidades.
- Além do campo de cobertura da rede Wi-Fi, a utilizabilidade da App pressupõe a disponibilidade de uma ligação de dados para o dispositivo móvel. **ATENÇÃO:** poderão ser suportados custos adicionais conforme o contrato com a operadora de telefonia móvel.
- O aparelho pode funcionar offline como um eletrodoméstico “não-ligado” mas não pode ser controlado através a App quando a ligação Wi-Fi ou a ligação de dados são desativadas.
- Em conformidade com as disposições relativas à compatibilidade eletromagnética, o aparelho pertence ao grupo 2 e à classe B (EN 55011).

- Este aparelho está em conformidade com as normas e diretivas em vigor em matéria de segurança e de compatibilidade eletromagnética. Recomenda-se, contudo, aos portadores de pacemaker que mantenham uma distância mínima de 20-30 cm entre o aparelho em funcionamento e o pacemaker. Consulte o fabricante do pacemaker para obter mais informações.
- **Por razões de segurança e de respeito das normativas vigentes, nem todas as funções do eletrodoméstico são ativáveis com comando remoto.**

### 1.2 Este manual de utilização

Este manual de utilização é parte integrante do aparelho e deve conservá-lo íntegro e tê-lo sempre ao seu alcance durante todo o ciclo de vida do aparelho.

Antes de utilizar o aparelho ler atentamente este manual de utilização.



## 1.3 Declaração de conformidade

O fabricante SMEG declara que os tipos de aparelhos de rádio:

- CVI118RWS2 - CVI118LWS2
- CVI118RWN2 - CVI118LWN2
- CVI318RWX2 - CVI318LWX2
- CVI618RWNR2 - CVI618LWNR2
- CVI618RWX2 - CVI618LWX2
- CVI638RWN2 - CVI638LWN2
- CVI338RWX2 - CVI338LWX2

estão em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.

- Tecnologia: **Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.**
- Frequências: **2400-2497 MHz.**
- Potência de saída máxima: **+18.5 dBm.**
- O aparelho funciona na banda **ISM a 2.4 GHz.**

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no endereço Internet seguinte:

**[www.smeg.com/smegconnect/direttiva\\_red](http://www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red)**

## 1.4 Declaração art. 10.10 Diretiva 2014/53/UE

O presente aparelho de rádio **NÃO está sujeito a restrições aplicáveis à colocação em funcionamento ou a requisitos no que diz respeito à autorização para o uso em nenhum dos Países Membros da UE.**

## 1.5 Como ler o manual de utilização

Este manual de utilização usa as seguintes convenções de leitura:

### Advertências



Informações gerais sobre este manual de utilização, de segurança e para a eliminação final.

### Utilização



Informações sobre a utilização do aparelho e dos acessórios.



Informação



## 2 SmegConnect

O aparelho está dotado de tecnologia **SmegConnect** que permite ao utilizador controlar o funcionamento do próprio aparelho através de App no seu smartphone ou tablet.

Para mais informações, consultar o folheto em dotação e/ou visitar o site

[www.smeg.com](http://www.smeg.com)

### 2.1 Painel de comandos



Mais adiante estão ilustradas as funções do painel de comandos em relação à ligação do aparelho.

#### Ecrã

O ecrã mostra as informações do aparelho.

#### Tecla ON/OFF

Através desta tecla é possível ligar ou desligar o aparelho.

#### Tecla de Ligação

Utilizar esta tecla para ativar ou desativar a ligação remota.

#### Tecla da luz

#### Tecla de Bloqueio de Comandos

#### Tecla da Ventoinha

Utilizar estas teclas para o procedimento de registo do aparelho.




## 2.2 Requisitos para a conectividade

- Aparelho móvel smartphone ou tablet PC com sistema operativo iOS versão 10.x ou superior ou Android versão 5.1 ou superior.
- Rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz, programação de segurança WPA2) ativa e disponível no local onde o aparelho está instalado.
- Ligação à Internet.
- Nome e palavra-passe da rede doméstica Wi-Fi.

## 2.3 Instalação da aplicação

- No próprio dispositivo móvel smartphone ou tablet descarregue a aplicação **SmegConnect** da App Store (dispositivos Apple) ou Google Play Store (dispositivos Android) e instale-a.

## 2.4 Registo do produto





A fase de registo do produto prevê a alternância de operações que devem ser efetuadas na App **A** e no painel de comandos do aparelho **D**. Certificar-se de estar próximo do aparelho.



Se durante o registo no ecrã aparecer **ConnectionFailed**




**CF** significa que alguma passagem do procedimento não funcionou corretamente ou foi interrompida.

Para remover **CF** pressionar a tecla **Alarme**  (adegas com um vão) ou a tecla **ecrã do vão superior**  **12** (adegas com dois vãos).



O procedimento de registo pode ser interrompido a qualquer momento pressionando a tecla

**Ligação** 



## Criação da conta



**A**

1. Inicie a aplicação **SmegConnect**.
2. Insira os dados exigidos para efetuar o registo.



Os campos marcados com o asterisco «\*» são obrigatórios.

3. No final do registo, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço inserido.

## Ligação ao aparelho

**A**


1. Efetue o início de sessão (**Log in**).
2. No ecrã seguinte **Welcome Nome Utilizador**, toque em **Add product**.



Add product

3. No ecrã seguinte, **Add product**, seleccione o tipo de produto que se pretende ligar (neste caso "adega").

**D**


4. No aparelho pressionar uma tecla qualquer para ativar o painel de comandos.
5. Manter premida durante alguns segundos a tecla **Ligação** .

O aparelho entra no menu **SmegConnect**; no ecrã aparece .

## Modalidade manual



**D**

1. No prazo de 30 segundos pressionar a tecla **Luz**  para prosseguir com o registo manual do produto.

**A**

2. Seleccione **Manual mode**.


Manual mode





3. No dispositivo móvel, abra as configurações Wi-Fi e seleccione a rede «**smegconnect**».
4. Insira a palavra-passe «**smeg0001**» e aguarde pelo estabelecimento da ligação.

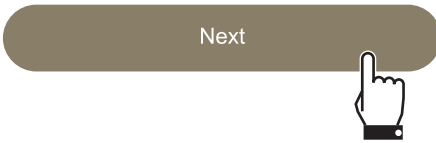

5. Volte à aplicação **SmegConnect** e toque em **Next**.




**D**

6. No prazo de um minuto, no aparelho pressionar a tecla **Ventoinha**  para **confirmar a sua presença**. A tecla **Ligação**  inicia a piscar.


**A**

7. Insira os dados do Ponto de Acesso:
- Nome da rede doméstica.
  - Palavra-passe do Wi-Fi.



**i** O aparelho suporta nomes de rede (SSID) até 24 caracteres (espaços incluídos) e configuração de segurança WPA2 (não WEP ou WPA).


8. Toque em **Next** e aguarde.

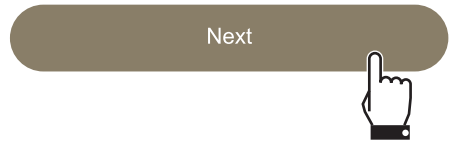

**i**

Durante essa fase, o dispositivo móvel liga-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados inicial. O utilizador não precisa de executar qualquer operação.

9. Aguarde pela página de boas-vindas.

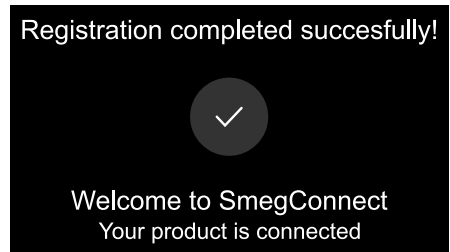

**D**

10. Aguardar o toque da sinalização acústica.
- procedimento de registo do produto está concluído.
  - aparelho está ligado à Internet e pronto para ser controlado à distância.

PT



## 2.5 Ligação remota






**i** Quando o aparelho é registado, pode ser ligado ou desligado pela Internet a qualquer momento.

**i** A ligação remota está disponível apenas quando o aparelho está registado.


**D**

Para ligar o aparelho:

1. Pressionar uma tecla qualquer para ativar o painel de comandos.
2. Pressionar a tecla **Ligação** .

A Tecla **Ligação**  inicia a piscar. No ecrã aparecerá durante alguns segundos  alternada ao valor da temperatura, até a ligação à Internet estar concluída.

Para desligar o aparelho:

3. A qualquer momento pressionar a tecla **Ligação** .

A tecla **Ligação**  deixa de piscar e volta para luz fixa.

## 2.6 Alteração das credenciais Access Point

**i** O procedimento de alteração das credenciais Access Point pode ser interrompido a qualquer momento pressionando a tecla **Ligação**




**A**


Em caso de alteração das credenciais (**nome de rede** ou **palavra-passe**) do próprio Ponto de Acesso:

1. Efetue o início de sessão (**Log in**).
2. Aceda à App no menu **Definições** das páginas do produto e selecione **Alteração do Access Point**.

**D**

3. No aparelho pressionar uma tecla qualquer para ativar o painel de comandos.
4. Manter premida durante alguns segundos a tecla **Ligação** .

O aparelho entra no menu **SmegConnect**; no ecrã aparece .


5. No prazo de 30 segundos manter pressionada durante alguns segundos a tecla **ON/OFF** .





**A**


6. Selecione **Manual mode**.

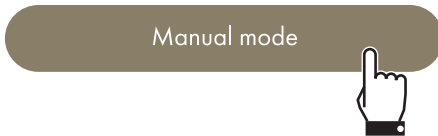


7. No dispositivo móvel, abra as configurações Wi-Fi e selecione a rede «smegconnect».

8. Insira a palavra-passe «smeg0001» e aguarde pelo estabelecimento da ligação.

9. Volte para a aplicação SmegConnect e toque em **Next**.

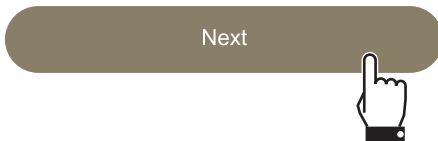

**D**


10. No prazo de um minuto, no aparelho pressionar a tecla **Ventoinha**  para confirmar a sua presença.

A tecla **Ligação**  inicia a piscar.

**A**

11. Insira os dados do Ponto de Acesso:

- Nome da rede doméstica (SSID)
- Palavra-passe do Wi-Fi (key).




12. Toque em **Next** e aguarde.



**i** Durante essa fase, o dispositivo móvel liga-se automaticamente à rede Wi-Fi ou à rede de dados inicial. O utilizador não precisa de executar qualquer operação.

13. Aguarde pela página de boas-vindas.

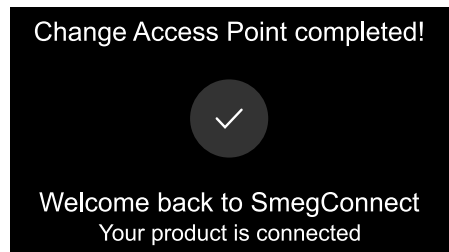

PT



14. Aguardar o toque da sinalização acústica.

○ procedimento de alteração de credenciais do Access Point está concluído.

○ aparelho está ligado novamente à Internet e pronto para ser controlado à distância.



O aparelho suporta nomes de rede (SSID) de até 24 caracteres (espaços incluídos) e definição de segurança WPA2 (não WEP nem WPA)




Se durante o registo no ecrã aparecer **ConnectionFailed**



significa que alguma passagem do procedimento não funcionou corretamente ou foi interrompida.

Para remover  pressionar a

tecla **Alarme**  (adegas com um vão) ou a tecla **ecrã do vão**

**superior**  (adegas com dois vãos).

## 2.7 Informações sobre a ligação



Dentro da App no menu **Definições** das páginas do produto, estão disponíveis informações relativas à ligação, tais como:

- data de registo do aparelho;
- nome da rede;
- nível do sinal Wi-Fi;
- endereço MAC da placa de conectividade;
- versão do Firmware da placa de conectividade;
- endereços de rede IPv4 e IPv6;
- SW Compliance ID (identificativo de conformidade em relação aos requisitos da diretiva RED).



## 2.8 Eliminar o registo



Para eliminar o registo do aparelho:

- Aceda à App no menu **Definições** das páginas do produto e siga as instruções.



O produto poderá ser novamente registado seguindo o procedimento descrito anteriormente.



Para eliminar o registo do utilizador:

- Entre na App sob o menu **A minha conta** e siga as instruções apresentadas na política de privacidade.

## 2.9 Atualizações de software



Esta fase não requer nenhuma intervenção por parte do utilizador.



Ocasionalmente são entregues atualizações de software relativas à parte de ligação do aparelho.

Se o aparelho estiver ligado à rede doméstica Wi-Fi, as atualizações são automaticamente descarregadas e instaladas.


Durante estas fases o serviço de ligação é temporariamente suspenso. A duração total da atualização é de alguns minutos.




Durante a fase de atualização do software, o aparelho continua o seu funcionamento normal.



## 2.10 Que fazer se...

Com o produto registado, no ecrã aparecer a comunicação  alternada ao valor da temperatura. Se este estado permanecer por um período superior a um minuto, poderão existir problemas de ligação remota:

- Verificar que o router Wi-Fi esteja ligado.
- Verificar que o router Wi-Fi não esteja demasiado distante do aparelho.
- Verificar o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verificar o estado da ligação à Internet.
- Pressionar a tecla **Ligação**  para desligar o aparelho e voltar a tentar a ligação mais tarde.
- Desconectar o aparelho da rede elétrica e voltar a ligá-lo depois de ter se certificado do seu desligamento efetivo.

Os procedimentos de registo do produto ou alteração de Access Point falharem:

- Verificar que o router Wi-Fi esteja ligado.
- Verificar que o router Wi-Fi não esteja demasiado distante do aparelho.
- Verificar o estado da rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verificar a disponibilidade do modo de proteção de dados WPA2.

- Certificar-se de que o nome da rede não seja mais comprido que 24 caracteres (incluindo os espaços).
- Verificar o estado da ligação à Internet.
- Verificar o estado da ligação de dados, se o dispositivo móvel utilizar esta última para aceder à Internet.
- Tentar o procedimento novamente num segundo momento.
- Desconectar o aparelho da rede elétrica e voltar a ligá-lo depois de ter se certificado do seu desligamento efetivo.



No ecrã aparecer  **avaria do aparelho:**

- Chamar o serviço de assistência.



Na App aparecer  **avaria do aparelho:**

- Chamar o serviço de assistência.

Para mais informações consultar:

- a secção **Conselhos** ➔ **FAQ** ➔ **Conectividade** na App;
- a página web [www.smeg.it/faq/smegconnect/](http://www.smeg.it/faq/smegconnect/)