

Sommario

1 Avvertenze	4
1.1 Avvertenze generali	4
1.2 Questo manuale d'uso	4
1.3 Dichiarazione di conformità	5
1.4 Dichiarazione art. 10.10 Direttiva 2014/53/UE	5
1.5 Come leggere il manuale d'uso	5
2 SmegConnect	6
2.1 Pannello comandi	6
2.2 Requisiti per la connettività	7
2.3 Installazione della App	7
2.4 Registrazione del prodotto	7
2.5 Connessione remota	10
2.6 Cambio credenziali Access Point	10
2.7 Informazioni sulla connessione	12
2.8 Cancellare la registrazione	13
2.9 Aggiornamenti software	13
2.10 Cosa fare se...	14

ITALIANO

Gentile Cliente, desideriamo ringraziarLa per la fiducia accordataci.

Scegliendo un nostro prodotto, Lei ha optato per soluzioni in cui la ricerca estetica, abbinata ad una progettazione tecnica innovativa, offre oggetti unici che diventano elementi d'arredo.

AugurandoLe di apprezzare appieno le funzionalità del Suo elettrodomestico, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SMEG S.p.A.

I marchi **Apple**, **App Store** e **iOS** appartengono a **Apple Inc.**

I marchi **Google Play Store** e **Android** appartengono a **Google Inc.**

Wi-Fi è un marchio appartenente a **Wi-Fi Alliance**.

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo valore indicativo.

ISTRUZIONI ORIGINALI

Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche e funzionali dell'apparecchio acquistato.

Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com



1 Avvertenze

1.1 Avvertenze generali

- L'uso della App presuppone la disponibilità di una rete WLAN (Wi-Fi) con il relativo router Internet, attraverso il quale l'apparecchio e il dispositivo mobile sono connessi.
- In caso di segnale insufficiente per l'utilizzo dell'apparecchio, prevedere l'installazione di un ripetitore Wi-Fi nelle vicinanze.
- Al di fuori del campo di copertura della rete Wi-Fi, l'utilizzabilità della App presuppone la disponibilità di una connessione dati per il dispositivo mobile.
ATTENZIONE: potrebbero essere sostenuti costi aggiuntivi a seconda del contratto con l'operatore di telefonia mobile.
- L'apparecchio può funzionare offline come un elettrodomestico "non-connesso" ma non può essere controllato attraverso la App quando la connessione Wi-Fi o la connessione dati sono disattivate.
- Nel rispetto delle disposizioni relative alla compatibilità elettromagnetica, l'apparecchio appartiene al gruppo 2 ed alla classe B (EN 55011).

- Questo apparecchio è conforme alle norme e alle direttive attualmente in vigore in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Si raccomanda comunque ai portatori di pacemaker di mantenere una distanza minima di 20-30 cm tra l'apparecchio in funzione ed il pacemaker. Consultare il produttore del pacemaker per maggiori informazioni.
- **Per ragioni di sicurezza e di rispetto delle normative vigenti, non tutte le funzioni dell'elettrodomestico sono attivabili da remoto.**

1.2 Questo manuale d'uso

Questo manuale d'uso costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve essere conservato integro e a portata di mano dell'utente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente questo manuale d'uso.



1.3 Dichiarazione di conformità

Il fabbricante SMEG dichiara che i tipi di apparecchiature radio:

- CVI118RWS2 - CVI118LWS2
- CVI118RWN2 - CVI118LWN2
- CVI318RWX2 - CVI318LWX2
- CVI618RWN2 - CVI618LWN2
- CVI618RWX2 - CVI618LWX2
- CVI638RWN2 - CVI638LWN2
- CVI338RWX2 - CVI338LWX2

sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

- Tecnologia: **Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.**
- Frequenze: **2400-2497 MHz.**
- Potenza uscita massima: **+18.5 dBm.**
- L'apparecchio opera nella banda **ISM a 2.4 GHz.**

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

1.4 Dichiarazione art. 10.10 Direttiva 2014/53/UE

La presente apparecchiatura radio **NON è soggetta a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in nessuno degli Stati Membri UE.**

1.5 Come leggere il manuale d'uso

Questo manuale d'uso utilizza le seguenti convenzioni di lettura:

Avvertenze



Informazioni generali su questo manuale d'uso, di sicurezza e per lo smaltimento finale.

Uso



Informazioni sull'uso dell'apparecchio e degli accessori.



Informazione



2 SmegConnect

L'apparecchio è dotato della tecnologia **SmegConnect** che permette all'utente di controllare il funzionamento dell'apparecchio stesso tramite App sul proprio smartphone o tablet.

Per maggiori informazioni, consultare l'opuscolo in dotazione e/o visitare il sito

www.smeg.com

2.1 Pannello comandi



Di seguito verranno illustrate le funzioni del pannello comandi in relazione con la connettività dell'apparecchio.

Display

Il display visualizza le informazioni dell'apparecchio.

Tasto ON/OFF

Tramite questo tasto è possibile accendere o spegnere l'apparecchio.

Tasto Connessione

Utilizzare questo tasto per attivare o disattivare la connessione remota.

Tasto Luce

Tasto Blocco Comandi

Tasto Ventola

Utilizzare questi tasti per la procedura di registrazione dell'apparecchio.




2.2 Requisiti per la connettività

- Dispositivo mobile smartphone o tablet PC con sistema operativo iOS versione 10.x o superiore oppure Android versione 5.1 o superiore.
- Rete Wi-Fi (banda 2.4 GHz, impostazione di sicurezza WPA2) attiva e disponibile nel luogo in cui l'apparecchio è installato.
- Connessione Internet.
- Nome e password della rete domestica Wi-Fi.

2.3 Installazione della App

- Sul proprio dispositivo mobile smartphone o tablet scaricare l'App **SmegConnect** da App Store (dispositivi Apple) o Google Play Store (dispositivi Android) e installarla.

2.4 Registrazione del prodotto



La fase di registrazione prevede l'alternarsi di operazioni da farsi sulla App **(A)** e sul pannello comandi dell'apparecchio **(D)**. Assicurarsi di essere in prossimità dell'apparecchio.




Se durante la registrazione sul display compare **Connection**

Failed [F] significa che qualche passaggio della procedura non ha funzionato correttamente oppure è stata interrotta.

Per rimuovere **[F]** premere il tasto **Allarme**  (cantine con singolo vano) oppure il tasto **display vano superiore**  **12** (cantine con doppio vano).



La procedura di registrazione può essere interrotta in qualsiasi momento tramite la pressione del

tasto **Connessione** .



Creazione dell'account



A

1. Avviare l'App **SmegConnect**.
2. Inserire i dati richiesti per effettuare la registrazione.



i campi contrassegnati con l'asterisco "*" sono obbligatori.

3. Al termine della registrazione verrà inviata un email di conferma all'indirizzo inserito.

Collegamento all'apparecchio

A


1. Effettuare il **Log in**.
2. Nella schermata successiva **Welcome Nome Utente**, toccare su **Add product**.



Add product

3. Nella schermata successiva **Add product** selezionare il tipo di prodotto che si vuole connettere (in questo caso "cantina").

D

4. Sull'apparecchio premere un tasto qualsiasi per attivare il pannello comandi.
5. Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **Connessione** .


L'apparecchio entra nel menù **SmegConnect**; sul display compare



Modalità manuale



D

1. Entro 30 secondi premere il tasto **Luce**  per proseguire con la registrazione manuale del prodotto.

A

2. Selezionare **Manual mode**.


Manual mode




3. Sul dispositivo mobile, aprire impostazioni Wi-Fi e selezionare la rete "**smegconnect**".
4. Inserire la password "**smeg0001**" e attendere lo stabilirsi della connessione.



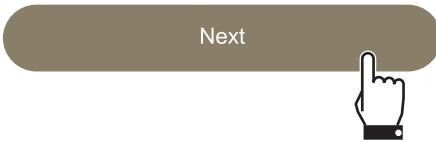

5. Tornare sulla App **SmegConnect** e toccare su **Next**.

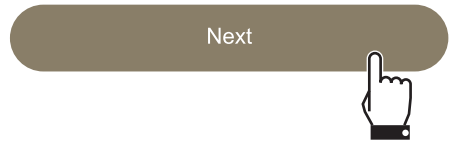

8. Toccare su **Next** e rimanere in attesa.




D

6. Entro un minuto, sull'apparecchio premere il tasto **Ventola**  per **confirmare la propria presenza**. Il tasto **Connessione**  inizia a lampeggiare.

A


7. Inserire i dati dell'Access Point:
- Nome della rete domestica.
 - Password del Wi-Fi.



i L'apparecchio supporta nomi di rete (SSID) fino a 24 caratteri (spazi inclusi) e impostazione di sicurezza WPA2 (no WEP o WPA).

i Durante questa fase, il dispositivo mobile si riconnette automaticamente alla rete Wi-Fi o alla rete dati iniziali. Non sono necessarie operazioni da parte dell'utente.

9. Attendere la pagina di benvenuto.

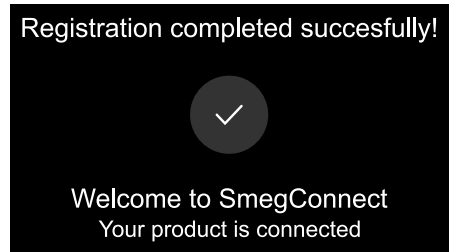

D

10. Attendere la comparsa della segnalazione acustica.

La procedura di registrazione del prodotto è conclusa.

L'apparecchio è connesso a Internet e pronto a essere controllato a distanza.



2.5 Connessione remota




i Quando l'apparecchio è registrato, può essere connesso o disconnesso da Internet in qualsiasi momento.

i La connessione remota è disponibile solo quando l'apparecchio è stato registrato.


D

Per connettere l'apparecchio:

1. Premere un tasto qualsiasi per attivare il pannello comandi.
2. Premere il tasto **Connessione** .


Il tasto **Connessione**  inizia a lampeggiare. Sul display comparirà per alcuni secondi  alternata al valore della temperatura, finché il collegamento a Internet non sarà completato.

Per disconnettere l'apparecchio:

3. In qualunque momento premere il tasto **Connessione** .

Il tasto **Connessione**  smette di lampeggiare e torna fisso.

2.6 Cambio credenziali Access Point


i La procedura di cambio credenziali Access Point può essere interrotta in qualsiasi momento tramite la pressione del tasto **Connessione** .

A

In caso di cambio delle credenziali (**nome rete** oppure **password**) del proprio Access Point:


1. Effettuare il **Log in**.
2. Entrare nella App sotto il menù **Impostazioni** delle pagine di prodotto e selezionare **Cambio dell'Access Point**.

D

3. Sull'apparecchio premere un tasto qualsiasi per attivare il pannello comandi.
4. Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **Connessione** .

L'apparecchio entra nel menù **SmegConnect**: sul display compare




5. Entro 30 secondi tenere premuto per alcuni secondi il tasto **ON/OFF** .



A


6. Selezionare **Manual mode**.

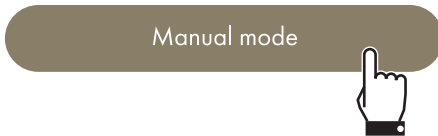


7. Sul dispositivo mobile, aprire impostazioni Wi-Fi e selezionare la rete "**smegconnect**".


8. Inserire la password "**smeg0001**" e attendere lo stabilirsi della connessione.

9. Tornare sulla App **SmegConnect** e toccare su **Next**.

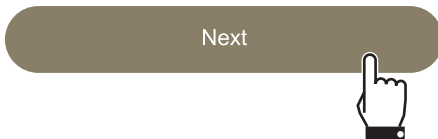

D

10. Entro un minuto, sull'apparecchio premere il tasto **Ventola**  per **confermare la propria presenza**.

Il tasto **Connessione**  inizia a lampeggiare.


A

11. Inserire i dati dell'Access Point:

- Nome della rete domestica (SSID)
- Password del Wi-Fi (key).




12. Toccare su **Next** e rimanere in attesa.

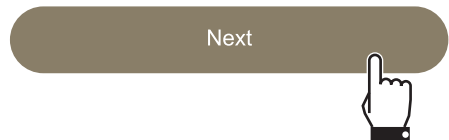

i Durante questa fase, il dispositivo mobile si riconnette automaticamente alla rete Wi-Fi o alla rete dati iniziali. Non sono necessarie operazioni da parte dell'utente.

13. Attendere la pagina di benvenuto.

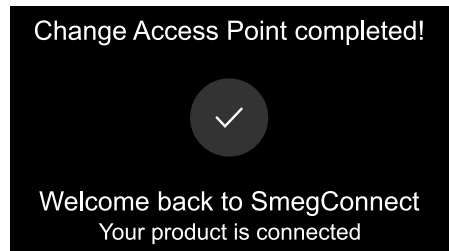

IT



14. Attendere la comparsa della segnalazione acustica.

La procedura di cambio credenziali dell'Access Point è conclusa.


L'apparecchio è di nuovo connesso a Internet e pronto a essere controllato a distanza.




L'apparecchio supporta nomi di rete (SSID) fino a 24 caratteri (spazi inclusi) e impostazione di sicurezza WPA2 (no WEP o WPA)



Se durante la registrazione sul display compare **Connection**

Failed  significa che qualche passaggio della procedura non ha funzionato correttamente oppure è stata interrotta.

Per rimuovere  premere il tasto **Allarme**  (cantine con singolo vano) oppure il tasto

display vano superiore  **12** (cantine con doppio vano).

2.7 Informazioni sulla connessione



All'interno della App sotto il menù **Impostazioni** delle pagine di prodotto sono disponibili informazioni relative al collegamento, quali:

- data di registrazione dell'apparecchio;
- nome della rete;
- livello di segnale Wi-Fi;
- indirizzo MAC della scheda di Connettività;
- versione Firmware della scheda di Connettività;
- indirizzi di rete IPv4 e IPv6;
- SW Compliance ID (identificativo di conformità rispetto ai requisiti essenziali della direttiva RED).



2.8 Cancellare la registrazione



Per cancellare la registrazione dell'apparecchio:

- Entrare nella App sotto il menù **Impostazioni** delle pagine di prodotto e seguire le istruzioni.



Il prodotto potrà essere nuovamente registrato seguendo la procedura descritta precedentemente.



Per cancellare la registrazione dell'utente:

- Entrare nella App sotto il menù **Il mio account** e seguire le istruzioni riportate nell'informativa sulla privacy.

2.9 Aggiornamenti software



Questa fase non richiede alcun intervento da parte dell'utente.



Occasionalmente vengono rilasciati degli aggiornamenti software relativi alla parte di connettività dell'apparecchio.

Se l'apparecchio è connesso alla rete domestica Wi-Fi, gli aggiornamenti vengono automaticamente scaricati ed installati.

Durante queste fasi il servizio di connettività viene momentaneamente sospeso.


L'aggiornamento ha una durata complessiva di alcuni minuti.




Durante la fase di aggiornamento software, l'apparecchio continua il suo normale funzionamento.



2.10 Cosa fare se...

Una volta che il prodotto è registrato, sul display compare  alternata al valore della temperatura. Se questo stato permane per un tempo superiore ad un minuto potrebbero esserci dei problemi di connessione remota:

- Verificare che il router Wi-Fi sia acceso.
- Verificare che il router Wi-Fi non sia troppo lontano dall'apparecchio.
- Verificare lo stato della rete Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verificare lo stato della connessione a Internet.
- Premere il tasto **Connessione**  per scollegare l'apparecchio e ritentare la connessione in un secondo momento.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa e riaccenderlo dopo aver verificato il suo effettivo spegnimento.

Le procedure di registrazione prodotto o cambio Access Point falliscono:

- Verificare che il router Wi-Fi sia acceso.
- Verificare che il router Wi-Fi non sia troppo lontano dall'apparecchio.
- Verificare lo stato della rete Wi-Fi (banda 2.4 GHz).
- Verificare la disponibilità della modalità di protezione dati WPA2.

- Verificare che il nome della rete non sia più lungo di 24 caratteri (spazi compresi).
- Verificare lo stato della connessione a Internet.
- Verifica lo stato della connessione dati, se il dispositivo mobile utilizza quest'ultima per accedere a Internet.
- Ritentare la procedura in un secondo momento.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa e riaccenderlo dopo aver verificato il suo effettivo spegnimento.



Sul display compare : **guasto dell'apparecchio:**

- Chiamare il servizio di assistenza tecnica.



Sulla App compare : **guasto dell'apparecchio:**

- Chiamare il servizio di assistenza tecnica.

Per maggiori informazioni consultare:

- la sezione **Consigli** ➔ **FAQ** ➔ **Connettività** sulla App;
- la pagina web www.smeg.it/faq/smegconnect/