

Inhoudsopgave

1 Waarschuwingen	52
1.1 Algemene waarschuwingen	52
1.2 Deze gebruiksaanwijzing	52
1.3 Verklaring van overeenstemming	53
1.4 Verklaring art. 10.10 Richtlijn 2014/53/EU	53
1.5 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing	53
2 SmegConnect	54
2.1 Bedieningspaneel	54
2.2 Vereisten voor de connectiviteit	55
2.3 Installatie van de app	55
2.4 Registratie van het product	55
2.5 Verbinding op afstand	58
2.6 Veranderen van de gegevens van het accesspoint	58
2.7 Informatie over de verbinding	60
2.8 De registratie wissen	61
2.9 Software-updates	61
2.10 Oplossingen voor problemen...	62

NEDERLANDS

Geachte klant, we danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.

Door voor een van onze producten te kiezen hebt u gekozen voor oplossingen met een esthetiek en innovatief technisch ontwerp die resulteren in unieke voorwerpen die een onderdeel van uw meubilair zullen worden.

We hopen dat u de functionaliteiten van uw huishoudtoestel ten volle zal waarderen.

Met hoogachting

SMEG S.p.A.

De merken **Apple**, **App Store** en **iOS** zijn eigendom van **Apple Inc.**

De merken **Google Play Store** en **Android** zijn eigendom van **Google Inc.**

Wi-Fi is een merk van **Wi-Fi Alliance**.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden.

Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www.smeg.com



1 Waarschuwingen

1.1 Algemene waarschuwingen

- Voor het gebruik van de app moet er een WLAN-netwerk (Wi-Fi) met bijbehorende internet-router beschikbaar zijn, waarmee het apparaat en het mobiele apparaat verbonden zijn.
- Als het signaal onvoldoende is om het apparaat te kunnen gebruiken, moet er een Wi-Fi-repeater in de buurt worden geïnstalleerd.
- Buiten het bereik van het Wi-Fi-netwerk moet het mobiele apparaat een dataverbinding hebben om de app te kunnen gebruiken. **LET OP:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht op basis van het contract met uw mobiele provider.
- Het apparaat kan offline werken zoals een "niet-verbonden" huishoudelijk apparaat, maar kan dan niet via de app bediend worden als de Wi-Fi- of dataverbinding uitgeschakeld is.
- Overeenkomstig de bepalingen van de elektromagnetische compatibiliteit behoort het apparaat tot groep 2 en klasse B (EN 55011).

- Dit apparaat voldoet aan de actueel toepasselijke normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid. Desondanks raden we personen met een pacemaker aan om een afstand van 20-30 cm tussen het werkende apparaat en de pacemaker te behouden. Raadpleeg de fabrikant van de pacemaker voor overige informatie.
- **Om veiligheidsredenen en om redenen van naleving van de geldende wetgeving zijn niet alle functies van het huishoudelijke apparaat op afstand te activeren.**

1.2 Deze gebruiksaanwijzing

Deze handleiding voor gebruik is een integraal onderdeel van het apparaat en moet gedurende de gehele levensduur van het apparaat intact en binnen handbereik van de gebruiker bewaard worden. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór installatie.



1.3 Verklaring van overeenstemming

De fabrikant SMEG verklaart dat de typen radioapparatuur:

- CVI118RWS2 - CVI118LWS2
- CVI118RWN2 - CVI118LWN2
- CVI318RWX2 - CVI318LWX2
- CVI618RWN2 - CVI618LWN2
- CVI618RWX2 - CVI618LWX2
- CVI638RWN2 - CVI638LWN2
- CVI338RWX2 - CVI338LWX2

voldoen aan de richtlijn
2014/53/EU.

- Technologie:
Wi-fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Frequenties: 2400-2497 MHz.
- Maximaal uitgangsvermogen:
+18.5 dBm.
- Het apparaat wekt op een
ISM-golflengte van 2.4 Ghz.

De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming met de Europese richtlijn is te vinden op de volgende website:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

1.4 Verklaring art. 10.10 Richtlijn 2014/53/EU

Deze radioapparatuur **is NIET onderworpen aan beperkingen die gelden voor de inbedrijfstelling of aan vereisten m.b.t. toestemming voor gebruik in geen enkele Europese lidstaat.**

1.5 Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor:

Waarschuwingen



Algemene waarschuwingen in verband met de gebruiksaanwijzing, veiligheid en verwerking van afgedankte producten.

Gebruik



Informatie over het gebruik van het apparaat en de accessoires.



Informatie



2 SmegConnect

Het apparaat is uitgerust met de **SmegConnect**-technologie, waarmee u de werking van het apparaat kunt regelen via de app op uw smartphone of tablet.

Lees voor meer informatie het bijgeleverde boekje of ga naar de website

www.smeg.com

2.1 Bedieningspaneel



Hieronder worden de functies van het bedieningspaneel beschreven met betrekking tot de connectiviteit van het apparaat.

Display

Op het display wordt informatie over het apparaat weergegeven.

Toets ON/OFF

Met deze toets kan het apparaat in- of uitgeschakeld worden.

Toets Verbinding

Gebruik deze toets om de verbinding op afstand in of uit te schakelen.

Lichttoets

Toets Toetsblokkering

Toets Ventilator

Gebruik deze toetsen voor de registratieprocedure van het apparaat.




2.2 Vereisten voor de connectiviteit

- Smartphone of tablet-pc met besturingssysteem iOS versie 10.x of hoger of Android versie 5.1 of hoger.
- Wi-fi-netwerk (band 2.4 GHz, veiligheidsinstelling WPA2) geactiveerd en beschikbaar op de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is.
- Internetverbinding.
- Naam en wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk van de woning.

2.3 Installatie van de app

- Download de app **SmegConnect** uit App Store (Apple-devices) of Google Play Store (Android-devices) naar uw smartphone of tablet en installeer deze.

2.4 Registratie van het product



De registratiefase omvat handelingen die afwisselend op de app **A** en op het bedieningspaneel van het apparaat moeten worden uitgevoerd **D**. Zorg ervoor dat u zich in de buurt van het apparaat bevindt.



Als tijdens de registratie

Connection Failed **CF**

(Verbinding mislukt) verschijnt, betekent dit dat een stap van de procedure niet correct heeft gewerkt of onderbroken is.

Om **CF** te verwijderen, drukt u

op de toets **Alarm**

(wijnkoelkasten met enkel compartiment) of op de toets **display bovenste compartiment**



(wijnkoelkasten met dubbel compartiment).



De registratieprocedure kan op elk gewenst moment worden onderbroken door op de toets

Verbinding te drukken.



Account aanmaken



A

1. Start de app **SmegConnect**.
2. Voer de gegevens in die voor de registratie vereist zijn.

i velden aangegeven met een sterretje „*“ zijn verplicht.

3. Aan het einde van de registratie wordt een e-mail ter bevestiging naar het ingevoerde adres gezonden.

Het apparaat aansluiten

A

1. **Log in**.
2. Druk op de volgende schermpagina **Welcome gebruikersnaam** op **Add product**.





Add product

3. Selecteer op de volgende schermpagina **Add product** het type product dat u wilt verbinden (in dit geval „wijnkoelkast“).

D

4. Druk op een willekeurige toets op het apparaat om het bedieningspaneel in te schakelen.


5. Houd de toets **Verbinding**  enkele seconden ingedrukt.

Het apparaat gaat naar het menu **Smeg Connect**: op het display verschijnt .

Handmatige modus



D

1. Druk binnen 30 seconden op de **lichttoets**  om door te gaan met de handmatige registratie van het product.

A

2. Selecteer **Manual mode**.


Manual mode




3. Open de wi-fi-instellingen op het mobiele device en selecteer het netwerk „smegconnect“.
4. Voer het wachtwoord „smeg0001“ in en wacht tot de verbinding is gelegd.



5. Keer terug naar de app **SmegConnect** en raak de toets **Next** aan.

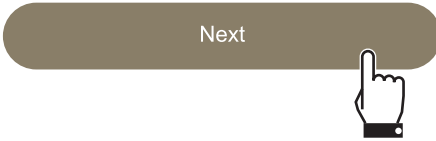

8. Raak de toets **Next** aan en wacht.

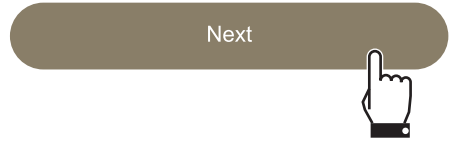**D**

6. Druk binnen een minuut op de toets **Ventilator**  van het apparaat om de **eigen aanwezigheid te bevestigen**. De toets **Verbinding**  gaat knipperen.

A

7. Voer de gegevens van het Access Point in:
- Naam van het wi-fi-netwerk.
 - Wachtwoord van het wi-fi-netwerk.

**i**

Tijdens deze fase maakt het mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinding met het wi-fi-netwerk of met het oorspronkelijke datanetwerk. Er zijn geen handelingen door de gebruiker nodig.

9. Wacht tot de scherpagina voor de verwelcoming wordt weergegeven.

Registration completed succesfully!

Welcome to SmegConnect
Your product is connected

i

Het apparaat ondersteunt netwerknamen (SSID) van maximaal 24 tekens (inclusief spaties) en de veiligheidsinstelling WPA2 (geen WEP of WPA).

D

10. Wacht tot het akoestische signaal verschijnt.

De registratieprocedure van het product is voltooid.

Het apparaat is verbonden met het internet en klaar om op afstand te worden bediend.

Z



2.5 Verbinding op afstand



Als het apparaat geregistreerd is, kan het op elk moment op het internet worden aangesloten of ervan worden losgekoppeld.



De verbinding op afstand is uitsluitend beschikbaar wanneer het apparaat geregistreerd is.




De verbinding met het apparaat tot stand brengen:

1. Druk op een willekeurige toets om het bedieningspaneel in te schakelen.
2. Druk op de toets **Verbinding** .

De toets **Verbinding**  gaat knipperen.

Op het display verschijnt enkele seconden

 afgewisseld met de temperatuur, tot de internetverbinding tot stand is gebracht.


De verbinding met het apparaat verbreken:

3. Druk op ieder gewenst moment op de toets **Verbinding** .

De toets **Verbinding**  stopt met knipperen en gaat ononderbroken branden.

2.6 Veranderen van de gegevens van het accesspoint




De procedure voor het veranderen van de gegevens van het accesspoint kan op elk gewenst moment worden onderbroken door op de toets **Verbinding**  te drukken



Als u de gegevens (**netwerknaam** of **wachtwoord**) van uw Access Point wilt wijzigen:

1. **Log in.**
2. Open de app in het menu **Instellingen** van de productpagina's en selecteer **Wijzig Access Point.**



3. Druk op een willekeurige toets op het apparaat om het bedieningspaneel in te schakelen.
4. Houd de toets **Verbinding**  enkele seconden ingedrukt.

Het apparaat gaat naar het menu **SmegConnect**: op het display verschijnt



5. Houd binnen 30 seconden de toets **ON/OFF**  enkele seconden ingedrukt.

**A**6. Selecteer **Manual mode**.

Manual mode



7. Open de wi-fi-instellingen op het mobiele device en selecteer het netwerk „smegconnect“.
8. Voer het wachtwoord „smeg0001“ en wacht tot de verbinding is gelegd.
9. Keer terug naar de app SmegConnect en raak de toets **Next** aan.

Next

**D**

10. Druk binnen een minuut op de toets

Ventilator  van het apparaat om de eigen aanwezigheid te bevestigen.

De toets **Verbinding**  gaat knipperen.

A

11. Voer de gegevens van het Access Point in:

- Naam van het wi-fi-netwerk (SSID)
- Wachtwoord van het wi-fi-netwerk (key).

Select your Wi-Fi network



Enter Wi-Fi password

12. Raak de toets **Next** aan en wacht.

Next

**i**

Tijdens deze fase maakt het mobiele apparaat automatisch opnieuw verbinding met het wi-fi-netwerk of met het oorspronkelijke datanetwerk. Er zijn geen handelingen door de gebruiker nodig.

13. Wacht tot de scherpagina voor de verwelcoming wordt weergegeven.

Change Access Point completed!



Welcome back to SmegConnect
Your product is connected

Z



14. Wacht tot het akoestische signaal verschijnt.

De procedure voor het veranderen van de gegevens van het accesspoint is voltooid.

Het apparaat is opnieuw verbonden met het internet en klaar om op afstand te worden bediend.



Het apparaat ondersteunt netwerknamen (SSID) tot 24 tekens (inclusief spaties) en WPA2-beveiligingsinstellingen (geen WEP of WPA)



Als tijdens de registratie

Connection Failed 

(Verbinding mislukt) verschijnt, betekent dit dat een stap van de procedure niet correct heeft gewerkt of onderbroken is.

Om  te verwijderen, drukt u

op de toets **Alarm** 

(wijnkoelkasten met enkel compartiment) of op de toets **display bovenste compartiment**

 **12** (wijnkoelkasten met dubbel compartiment).

2.7 Informatie over de verbinding



In de app, onder het menu **Instellingen** van de productpagina's, is informatie over de verbinding beschikbaar, zoals:

- naam van het netwerk;
- sterkte van het wi-fi-signaal;
- MAC-adres van de connectiviteitskaart;
- firmwareversie van de connectiviteitskaart;
- IPv4- en IPv6-netwerkadressen;
- SW Compliance ID (identificatie voor de overeenstemming met de essentiële vereisten van de RED-richtlijn).



2.8 De registratie wissen



Om de registratie van het apparaat te wissen:

- Open de app in het menu **Instellingen** van de productpagina's en volg de aanwijzingen.



Het product kan opnieuw geregistreerd worden aan de hand van de eerder beschreven procedure.



Om de registratie van de gebruiker te wissen:

- Open de app in het menu **Mijn account** en volg de aanwijzingen van de privacyverklaring.

2.9 Software-updates



Hiervoor hoeft de gebruiker niets te doen.



Af en toe worden er software-updates uitgebracht met betrekking tot het connectiviteitsgedeelte van het apparaat. Als het apparaat verbonden is met het WiFi-netwerk van de woning, worden de updates automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Tijdens deze fasen wordt de connectiviteitsdienst tijdelijk opgeschort. De update duurt een paar minuten.



Tijdens het updaten van de software blijft het apparaat gewoon werken.



2.10 Oplossingen voor problemen...

Zodra het product is geregistreerd,

verschijnt op het display 

afgewisseld met de temperatuurwaarde.

Als deze toestand langer dan een minuut duurt, kunnen er problemen zijn met de verbinding op afstand:

- Controleer of de Wi-Fi-router aan staat.
- Controleer of de Wi-Fi-router niet te ver weg staat van het apparaat.
- Controleer de toestand van het Wi-Fi-netwerk (2,4 GHz-band).
- Controleer de toestand van de internetverbinding.
- Druk op de toets **Verbinding**  om het apparaat los te koppelen en probeer de verbinding op een later moment opnieuw tot stand te brengen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het weer in nadat u hebt gecontroleerd of het apparaat daadwerkelijk is uitgeschakeld.

De procedures voor productregistratie of verandering van het accesspoint mislukken:

- Controleer of de Wi-Fi-router aan staat.
- Controleer of de Wi-Fi-router niet te ver weg staat van het apparaat.
- Controleer de toestand van het Wi-Fi-netwerk (2,4 GHz-band).
- Controleer de beschikbaarheid van de WPA2-gegevensbeschermingsmodus.

- Controleer of de netwerknaam niet langer is dan 24 tekens (inclusief spaties).
- Controleer de toestand van de internetverbinding.
- Controleer de toestand van de gegevensverbinding als het mobiele apparaat deze gebruikt om toegang te krijgen tot het internet.
- Herhaal de procedure later.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en schakel het weer in nadat u hebt gecontroleerd of het apparaat daadwerkelijk is uitgeschakeld.



Op het display verschijnt : **storing van het apparaat:**

- Neem contact op met de technische assistentie.



Op de app verschijnt : **storing van het apparaat:**

- Neem contact op met de technische assistentie.

Raadpleeg voor verdere informatie:

- de sectie **Tips** ➔ **FAQ** ➔ **Connectiviteit** op de app;
- de webpagina www.smeg.it/faq/smegconnect/