


Suszarka

Instrukcja obsługi

Secador

Manual do utilizador

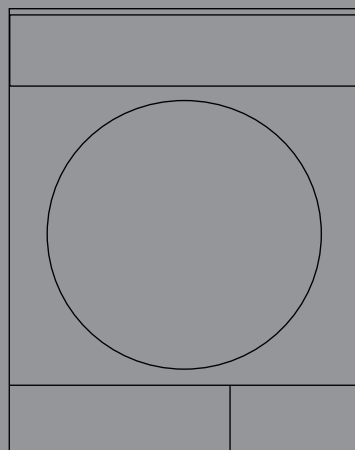

2960311125_PL/270515.0944

Prosimy najpierw zapoznać się z niniejszą instrukcją!

Droży Klienci,

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Smeg. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z produktu, który został wyprodukowany z najwyższą starannością i dzięki najnowszej technologii. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i pozostałymi dokumentami, zanim zaczną Państwo go używać.

Zalecamy także zachowanie ich do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli przekażą Państwo ten produkt komuś innemu, prosimy dołączyć również niniejszą instrukcję. Prosimy zwracać uwagę na wszystkie szczegółowe informacje i ostrzeżenia wyszczególnione w instrukcji obsługi i postępować zgodnie z nimi.

Należy wykorzystać niniejszą instrukcję do obsługi modelu wyszczególnionego na okładce.

Wyjaśnienie użytych symboli

W niniejszej instrukcji wykorzystano następujące symbole:

	Ważne informacje lub użyteczne porady dotyczące użytkowania.
	Ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu lub majątkowi.
	Ostrzeżenia przed porażeniem prądem elektrycznym.
	Ostrzeżenia przed gorącymi powierzchniami.
	Ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarem.
	Materiały użyte do opakowania produktu są produkowane z materiałów, które można poddać recyklingowi zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dot. środowiska naturalnego.

Nie należy wyrzucać materiałów wykorzystanych do opakowania z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Należy je dostarczyć do punktów odbioru materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pozwalają chronić użytkownika przed uszkodzeniami ciała i szkodami materialnymi. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji.

1.1 Bezpieczeństwo ogólne

- Suszarka może być używana przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby, których zdolności fizyczne, czuciowe i umysłowe nie są w pełni rozwinięte, a także przez osoby, które nie mają doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały przeszkolone w kwestii bezpiecznego używania urządzenia oraz powiązanego z nim ryzyka. Dzieci nie powinny manipulować przy urządzeniu. Czyszczenie i prace konserwacyjne nie mogą być prowadzone przez dzieci, jeśli nie są nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są nieustannie nadzorowane.
- Nie należy usuwać regulowanych nóżek. Nie należy ograniczać przestrzeni pomiędzy suszarką a podłogą materiałami takimi jak dywany, drewno czy taśma. Może to powodować problemy z pracą urządzenia.
- Instalacja urządzenia oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z obsługi prowadzonej przez nieautoryzowane osoby.
- Nie wolno myć suszarki, spryskując ją lub polewając wodą! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.1.1 Bezpieczeństwo elektryczne



Podczas instalacji i podłączania do prądu należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

- Podłącz suszarkę do uziemionego gniazdka chronionego bezpiecznikami o wartościach podanych na tabliczce znamionowej. Instalacja uziemiająca powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z użytkowania urządzenia bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.
- Napięcie i dopuszczalne bezpieczniki określone są na tabliczce znamionowej.
- Napięcie określone na tabliczce znamionowej musi być równe napięciu sieci zasilającej.)
- Odłącz suszarkę, jeśli jej nie używasz.
- Odłącz suszarkę od sieci zasilającej podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia i prac naprawczych.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi. Odłączając urządzenie nigdy nie ciągnij za kabel zasilający, zawsze chwyć wtyczkę i wyciągnij ją.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem podczas podłączania urządzenia do źródła energii elektrycznej nie używaj przedłużaczy, rozgałęźników elektrycznych (złodziejek) lub przejściówek.
- Wtyczka kabla zasilającego musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.



Uszkodzony kabel główny należy wymienić uprzedzając o tym



Jeśli suszarka jest uszkodzona nie należy jej używać do momentu naprawy przez pracownika autoryzowanego serwisu! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

1.1.2 Bezpieczeństwo produktu



Należy uwzględnić następujące punkty w kwestii bezpieczeństwa pożarowego:

Nie należy suszyć następujących rodzajów prania lub przedmiotów w suszarce, ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe.

- Rzeczy, które nie zostały wyprane
- Rzeczy poplamione olejem, acetonem, alkoholem, olejem napędowym, naftą, odplamiaczami, terpentyną, parafiną lub środkami do usuwania parafiny. Zanim będzie można je wysuszyć, rzeczy te muszą zostać wyprane w gorącej wodzie z dużą ilością środka piorącego.

Dlatego też rzeczy poplamione środkami wymienionymi powyżej



Nie należy suszyć następujących rodzajów prania lub przedmiotów w suszarce, ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe:

- Części garderoby lub podglówek wzmacnionych pianką gumową (pianką lateksową), czepków do kąpeli, odpornych na wodę tekstyliów, materiałów z gumowymi wzmocnieniami i wkładkami z pianki gumowej.
- Ubrań czyszczonych za pomocą przemysłowych środków chemicznych.

Przedmioty takie jak zapalniczki, zapalaki, monety, metalowe elementy, igły itp. mogą uszkodzić bęben lub spowodować problemy w funkcjonowaniu urządzenia. Dlatego też należy sprawdzić pranie, które wkładasz do suszarki.



Nieprawidłowo wyprane ubrania mogą doprowadzić do samozapłonu lub nawet zapalić się po ukończeniu suszenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec zbieraniu się w tym samym pomieszczeniu gazów pochodzących z innych urządzeń działających na innych paliwach w tym otwartym płomieniu.



Nie należy suszyć elementów bielizny, które zawierają metalowe fiszby. Suszarka może zostać uszkodzona jeżeli fiszby wysuną się lub zostaną połamane.



Można używać środków zmiękczających lub podobnych, zgodnie z zaleceniami producentów.



Należy wyczyścić filtr przed lub po załadowaniu suszarki. Jeśli filtr nie jest zainstalowany, nie należy używać suszarki.

- Nie należy samodzielnie naprawiać suszarki. Nie należy przeprowadzać żadnych prac naprawczych lub wymian podzespołów produktu nawet jeśli posiadasz stosowną wiedzę i umiejętności do wykonania tych czynności, jeśli nie określono inaczej w instrukcji użytkowania lub instrukcji serwisowej. W przeciwnym wypadku wystawiasz swoje życie i życia innych ludzi na niebezpieczeństwo.
- Nie należy instalować urządzenia za drzwiami z zamkiem, drzwiami przesuwными, ani drzwiami na zawiasach, które mogą blokować otwarcie drzwiczek suszarki.
- Umieścić suszarkę w miejscu dogodnym do użytku domowego. (łazienka, zamknięty balkon, garaż itp.)
- Upewnij się, że zwierzęta domowe nie będą miały dostępu do suszarki. Zanim uruchomisz suszarkę sprawdź wnętrze bębna.
- Nie wolno opierać się o otwarte drzwiczki suszarki, ponieważ suszarka może się przewrócić.
- Należy regularnie usuwać zabrudzenia gromadzące się wokół suszarki

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.2 Mocowanie urządzenia nad pralką

- Należy użyć odpowiedniego elementu mocującego podczas instalacji suszarki nad pralką. Element mocujący musi zostać zamontowany przez pracownika autoryzowanego serwisu.
- Całkowita waga pralki i suszarki - z pełnym ładunkiem - w momencie, kiedy ustawione są jedna nad drugą wynosi około 180 kilogramów. Urządzenia te należy umieścić na trwałym podłożu, które wytrzyma takie obciążenie.



Nie można zamontować pralki nad suszarką. Zwróć uwagę na powyższe zapisy podczas instalacji twojej pralki.

Stolik instalacyjny dla pralki i suszarki

Głębokość suszarki	Głębokość pralki						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Nie można zainstalować
60 cm	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Można zainstalować	Nie można zainstalować	Nie można zainstalować

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.3 Przeznaczenie

- Suszarka przeznaczona jest do użytku domowego. Urządzenie to nie nadaje się do użytku komercyjnego i nie może być użytkowane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Urządzenie należy stosować tylko do suszenia tkanin z odpowiednim oznakowaniem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego użytkowania lub transportu produktu.
- Szacowany okres użytkowania niniejszego produktu wynosi 10 lat. W tym czasie dostępne będą oryginalne części zamienne do tego produktu.

1.4 Bezpieczeństwo dzieci

- Materiały wykorzystane do opakowania produktu są niebezpieczne dla dzieci. Materiały te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Podczas użytkowania produktu należy trzymać dzieci z dala od uruchomionego urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom na manipulowanie przy urządzeniu. Należy użyć blokady zabezpieczającej przed dziećmi, aby nie mogły manipulować przy urządzeniu.




Blokada dostępu dzieci znajduje się na panelu kontrolnym. (Patrz Blokada dostępu dzieci)

- Należy zamykać drzwiczki nawet jeśli suszarka nie jest uruchomiona.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.5 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:



Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne. Po zakończeniu użytkowania nie należy pozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy taki punkt, prosimy skonsultować się z władzami lokalnymi.

1.6 Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

1.7 Informacje o opakowaniu

Materiały wykorzystane do produkcji opakowania zostały wytworzone z materiałów, które można poddać recyklingowi zgodnie z przepisami krajowymi przepisami dot. środowiska. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi itp. Należy je dostarczyć do punktów odbioru materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić następujące strony internetowe.

<http://www.smeg.com>

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.8 Specyfikacja techniczna

PL

Wysokość (Minimalna. / Maksymalna)	84,6 cm / 86,6 cm*
Szerokość	59,5 cm
Głębokość	60,9 cm
Pojemność (maks.)	8 kg**
Ciężar netto (z plastikowymi przednimi drzwiczkami)	49 kg
Ciężar netto (ze szklanymi przednimi drzwiczkami)	51 kg
Napięcie	Patrz: tabliczka znamionowa***
Znamionowy pobór mocy	
Kod modelu	

* Minimalna wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami nierozłożonymi.
Maksymalna wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami maksymalnie rozsuniętymi.


** Waga suchego prania przed praniem.

*** Aby uzyskać informacje o położeniu tabliczki znamionowej patrz

	Szczegóły techniczne suszarki podlegają specyfikacji bez uprzedniej informacji, w celu poprawienia jakości produktu.
	Dane liczbowe znajdujące się w niniejszej instrukcji są jedynie schematyczne i mogą odbiegać od danych właściwego produktu.
	Wartości podane na znakach suszarki lub w innych rodzajach dokumentacji dostarczonej z suszarką zostały uzyskane w laboratorium zgodnie z odpowiednimi standardami. W zależności od warunków środowiskowych i operacyjnych suszarki te wartości mogą się różnić.

2 Twoja suszarka

2.1 Zawartość opakowania

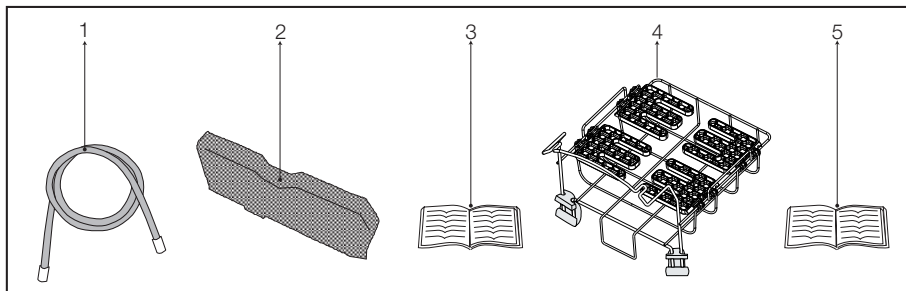

1. Wąż do spustu wody *
2. Zapasowa gąbka do szuflady filtra*
3. Instrukcja obsługi
4. Kosz do suszenia*
5. Instrukcja obsługi kosza do suszenia*

* Przedmiot może być dostarczony z urządzenie w zależności od jego modelu.

3 Instalacja

Zanim zadzwonisz do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu instalacji suszarki, upewnij się, że posiadasz odpowiednią instalację elektryczną i spust wody. Dane na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi. **(Patrz 3.3. Podłączanie do spustu wody oraz 3.5 Połączenia elektryczne)** Jeżeli te instalacje nie są zgodne, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub hydraulikiem, w celu dokonania niezbędnych zmian.



Przygotowanie miejsca pod suszarkę, a także instalacji elektrycznych i wodnych należy do obowiązków klienta.



Przed instalacją urządzenia, należy wzrokowo sprawdzić czy suszarka ma jakiegokolwiek widoczne wady. Jeśli suszarka jest uszkodzona nie należy jej instalować. Uszkodzone produkty stwarzają zagrożenie dla twojego bezpieczeństwa.



Zanim zaczniesz używać suszarki odczekaj 12 godzin.

3.1 Właściwe miejsce instalacji

Suszarkę należy instalować na stabilnym i równym podłożu. Suszarka jest ciężka. Nie należy przesuwając jej samemu.

- Suszarka powinna działać w dobrze wentylowanym, wolnym od pyłu miejscu.
- Przestrzeń pomiędzy suszarką a podłożem nie powinna być blokowana przez takie materiały jak dywan, listwy drewniane, czy taśmy.
- Nie należy przykrywać kratki wentylacyjnej suszarki.
- Nie należy instalować urządzenia za drzwiami z zamkiem, drzwiami przesuwными, ani drzwiami na zawiasach, które mogą blokować otwarcie drzwiczek suszarki.
- Kiedy suszarka jest już zainstalowana, powinna stać w miejscu, gdzie zostały wykonane odpowiednie przyłącza. Podczas instalacji suszarki należy upewnić się, że tylna ściana nie dotyka żadnych innych elementów (kranu, gniazdka itp.).
- Suszarkę należy umieścić w odległości przynajmniej 1 cm od innych mebli.
- Suszarka może być eksploatowana w temperaturach od +5°C do +35°C. Warunki eksploatacji wykraczające poza podany przedział wpływają niekorzystnie na urządzenie, które może ulec uszkodzeniu.

- Tylna powierzchnia suszarki powinna opierać się o ścianę.




Nie należy umieszczać suszarki na kablu zasilającym.

3.2 Usuwanie zabezpieczeń stosowanych podczas transportu



Należy usunąć zabezpieczenia stosowane podczas transportu zanim suszarka zostanie użyta po raz pierwszy.

- Otwórz drzwiczki.
- Wewnątrz bębna znajduje się nylonowa torba ze styropianem. Chwyc ją za miejsce oznaczone XX XX.
- Pociągnij nylonową torbę i usuń zabezpieczenia zastosowane podczas transportu.

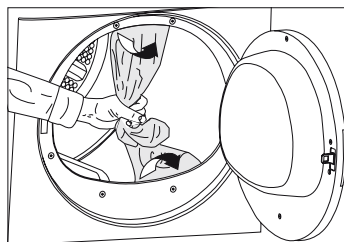


Sprawdź czy w bębnie nie pozostały żadne zabezpieczenia zastosowane do transportu urządzenia.

3.3 Podłączanie do spustu

W przypadku produktów wyposażonych w skraplacz podczas procesu suszenia w zbiorniku na wodę gromadzona jest woda. Zebraną wodę należy spuścić ze zbiornika po każdym cyklu suszenia. Można bezpośrednio spuścić zebraną wodę ze zbiornika przez wąż do odprowadzania wody dostarczony wraz z produktem zamiast okresowego odprowadzania wody zebranej w zbiorniku.

Podłączanie węża do odprowadzania wody

- 1-2 Należy ręką wyciągnąć wąż z miejsca gdzie został on podłączony. Nie należy używać żadnych narzędzi do odłączenia węża.
- 3 Podłącz jedną końcówkę węża do odprowadzania wody dostarczonego z suszarką do miejsca, z którego usunięto wąż w poprzednim kroku.
- 4 Podłącz drugi koniec węża do odprowadzania wody bezpośrednio do odpływu ścieków lub do umywalki.

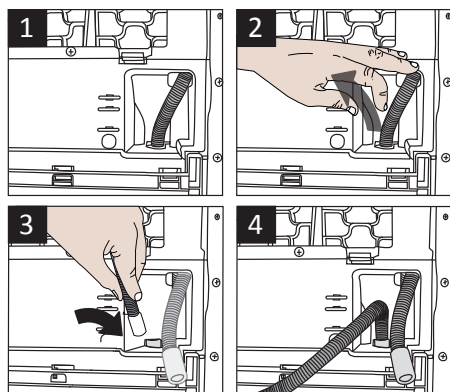

3.5 Podłączenia elektryczne

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące połączenia elektrycznego wymaganego podczas instalacji (patrz 1.1.1 Bezpieczeństwo Elektryczne)

3.6 Transport suszarki

Odłącz urządzenie od sieci przed transportem.

Spuść całą wodę, jaka pozostała w suszarce.

Jeżeli wykonano bezpośrednie połączenie odprowadzania wody, usuń połączenia węża.



Zalecamy przewożenie suszarki w pozycji pionowej. Jeżeli przewożenie urządzenia w pozycji pionowej nie jest możliwe, zalecamy transport suszarki poprzez przechylenie jej na prawą stronę, patrząc od przodu.



Podłączenie węża powinno zostać wykonane w bezpieczny sposób. Jeżeli wąż odłączy się od urządzenia podczas spuszczenia wody może dojść do zalania mieszkania.




Wąż do odprowadzania wody powinien być podłączony na wysokości maksimum



Upewnij się, że wąż spustu wody nie został przygnieciony lub zagięty pomiędzy odpływem a urządzeniem.

3.4 Dostosowanie regulowanych nóżek

- W celu zapewnienia cichej oraz wolnej od wibracji pracy suszarki, urządzenie musi stać na równej powierzchni oraz zrównoważonych nóżkach. Należy dostosować nóżki tak, aby urządzenie było wypoziomowane.
- Obróć nóżki w prawo lub w lewo do momentu aż urządzenia będzie stało w poziomie.

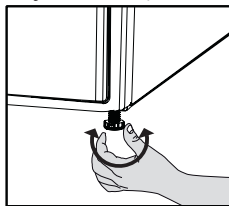


Nie wolno wykręcać regulowanych nóżek z ich obudów.


3.7 Ostrzeżenia dotyczące dźwięków



To normalne zjawisko, że suszarka czasem wydaje metaliczny dźwięk ze skraplacza, podczas działania.

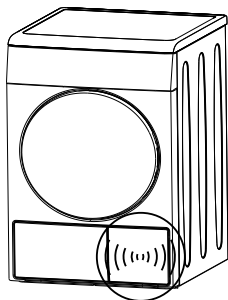

Woda zebrana podczas pracy urządzenia jest pompowana do zbiornika wodnego. Podczas tego procesu dźwięk wydobywający się podczas pompowania jest normalnym zjawiskiem.

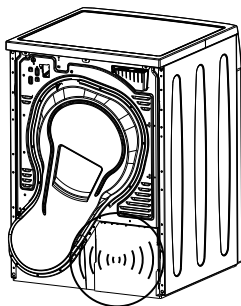

3.8 Wymiana żarówki

Jeżeli lampka podświetlająca jest wykorzystywana w Twojej suszarce bębnowej

Aby wymienić żarówkę/diodę podświetlającą suszarkę bębnową skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Lampa (lampy) wykorzystywane w tym urządzeniu nie są przeznaczone do oświetlania pomieszczeń. Lampa ta ma pomagać użytkownikowi wygodnie i bezpiecznie umieszczać pranie w suszarce bębnowej.

4 Przygotowanie

4.1 Rzeczy nadające się do suszenia w suszarce

Należy zawsze przestrzegać instrukcji zamieszczonych na metkach garderoby. Należy suszyć tylko rzeczy oznaczone metkami określającymi zdolność części garderoby do suszenia w suszarce. Należy upewnić się, że wybrano odpowiedni program.

SYMBOLE PRANIA																					
	Symbole suszenia		Odpowiednie do suszarki		Bez prasowania		Wrażliwe / Suszenie delikatne		Nie susz w suszarce		Nie do suszenia		Nie pierz chemicznie								
	Ustawienia suszenia		W dowolnej temperaturze		W wysokiej temperaturze		W średniej temperaturze		Przy niskiej temperaturze		Bez podgrzewania		Rozwiesz do suszenia		Pokój do suszenia		Rozwiesz wilgotne do suszenia		Pokój w cieniu do suszenia		Do prania chemicznego
	Prasowanie -					Prasowanie w wysokiej temperaturze		Prasowanie w średniej temperaturze		Prasowanie w niskiej temperaturze			Nie prasuj					Prasuj bez pary			
Na sucho lub z parą																					
Temperatura maksymalna					200 °C		150 °C		110 °C												

4.2 Rzeczy nienadające się do suszenia w tej suszarce



Delikatne haftowane materiały, odzież wełniana, jedwabne części garderoby oraz odzież wykonana z cennych materiałów, rzeczy wykonane z włókien hermetycznych oraz tiulowe firanki nie są odpowiednie do suszenia maszynowego.

4.3 Przygotowanie prania do suszenia

- Części garderoby mogą zaplątać się podczas prania. Zanim włożysz te rzeczy do suszarki rozplącz je.
- Części garderoby, które posiadają metalowe akcesoria np. suwaki, należy przewlec na lewą stronę.
- Zasuń suwaki, zapnij haczyki i klamerki oraz guziki.

4.4 Oszczędzanie energii

Informacje zamieszczone poniżej pomogą ci używać tej suszarki w ekologiczny i energooszczędny sposób.


- Należy odwirować pranie na najwyższej prędkości. W ten sposób, czas suszenia zostanie znacząco skrócony, a zużycie energii będzie mniejsze.
- Posortuj części garderoby w zależności od ich rodzaju i grubości. Susz jeden rodzaj ubrań.
- Na przykład cienkie ręczniki kuchenne i obrusy, czy serwetki suszą się szybciej niż grube ręczniki łazienkowe.
- Postępuj zgodnie z poleceniami w instrukcji obsługi dotyczącymi wyboru programu.
- Jeśli nie ma takiej potrzeby nie otwieraj drzwiczek do ładowania podczas suszenia. Jeżeli musisz otworzyć drzwiczki, nie powinny pozostawać otwarte przez zbyt długi czas.
- Nie dodawaj mokrego prania podczas procesu suszenia
- Wyczyść filtr kłaczków przed lub po każdym suszeniu. (Patrz 6 Konserwacja i czyszczenie)

Przygotowanie

- Regularnie oczyszczaj szufladę filtra, kiedy pojawi się symbol ostrzegawczy Czyszczenie Szuflady Filtra lub co 5 cykłe suszenia. (Patrz 6 Konserwacja i czyszczenie)
- Pomieszczenie, w którym działa suszarka powinno być dobrze wentylowane.

4.5 Właściwy wsad

Postępuj zgodnie z poleceniami w „Tabeli wyboru programu i zużycia”. Nie należy ładować więcej niż podano w tabeli.

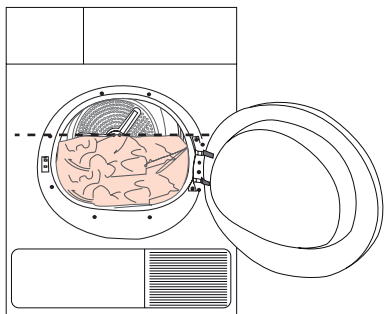

Nie zaleca się ładowania do suszarki prania przekraczającego wskazaną wartość. Skuteczność suszenia będzie niższa jeśli urządzenia będzie przeładowane. Co więcej, suszarka i rzeczy znajdujące się w niej mogą ulec uszkodzeniu.


Poniższe przykłady dotyczą wagi poszczególnych rzeczy.

Odzież i przedmioty użytku domowego	Przybliżona waga (g)*
Bawełniane powłoki na kołdry	1500
Bawełniane powłoki na kołdry	1000
Prześcieradła (podwójne)	500
Prześcieradła (pojedyncze)	350
Duże obrusy	700
Małe obrusy	250
Serwetki stołowe	100
Ręcznik kąpielowy	700
Ręcznik do rąk	350
Bluzki	150
Bawełniane koszule	300
Koszule	250
Bawełniane sukienki	500
Suknie	350
Dżinsy	700
Chusteczki do nosa (10 sztuk)	100
Podkoszulki (T-Shirt)	125

* Waga suchego prania przed praniem.

5 Obsługa produktu

5.1 Panel kontrolny

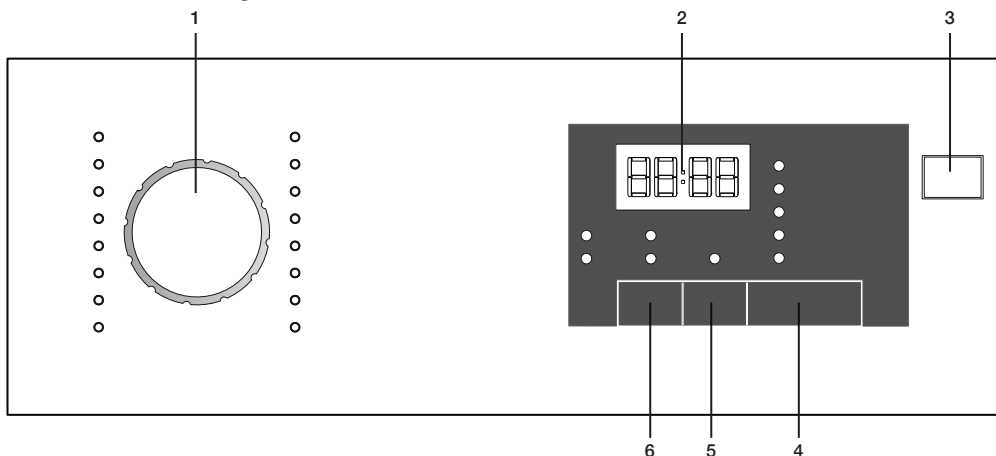

1. Pokrętko wyboru programu
2. Wskaźnik pozostałego czasu pracy
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Przycisk start/pauza
5. Przycisk końca czasu pracy
6. Przycisk sygnału ostrzegawczego

5.2 Symbole ekranu



5.3 Przygotowanie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do prądu.
2. Włóż pranie do urządzenia
3. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
4. Po pierwszym włączeniu urządzenia, włączy się ono na ustawiony program (suszenie bawełny do szafy).



Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania nie oznacza włączenia programu.
Aby uruchomić program, naciśnij przycisk Start/Pauza.

5.4 Wybór programu

1. Wybierz odpowiedni program z poniższej tabeli pokazującej poziomy wysuszenia.
2. Wybierz żądany program, korzystając z pokrętki wyboru programu.

extra sucha	Tylko pranie bawełniane jest suszone w normalnej temperaturze. Pranie grube i wielowarstwowe (ręczniki, pościel, jeansy, itp.) są suszone w stopniu pozwalającym na schowanie ich do szafy bez prasowania.
gotowa do szafy	Normalne pranie (obrusy, bielizna, itp.) są suszone w stopniu pozwalającym na schowanie ich do szafy bez prasowania.
gotowa do szafy plus	Normalne pranie (obrusy, bielizna, itp.) są ponownie suszone w stopniu pozwalającym na schowanie ich do szafy, lecz w większym niż w opcji suszenia do szafy.
gotowa do prasowania	Normalne pranie (koszule, sukienki, itp.) są suszone w stopniu przygotowującym je do prasowania.



Więcej szczegółów o programach znajdziesz w „Wybór programu i tabela użycia”.

5.5 Główne programy

Poniższe główne programy są oparte na typie materiału.

• Bawełna

Program do suszenia trwałego prania. Suszy do normalnej temperatury. Zalecany do suszenia prania bawełnianego (pościel, kapy na łóżko, ręczniki, szlafroki, itp.)

• Syntetyki

Program do suszenia delikatnego prania. Zalecany do suszenia prania syntetycznego.

5.6 Programy dodatkowe

Poniższe programy dodatkowe dostępne są dla urządzeń do specjalnego przeznaczenia.



Programy dodatkowe zależą od specyfikacji Twojego urządzenia.



In order to receive better results from drying machine programmes, your laundry should be washed with the appropriate programme in your washing machine and wringed with recommended wringing revolution..

• Jeans

Użyj do suszenia dżinsów, które były odwirowane w pralce na wysokich obrotach.

• Sport

Użyj do suszenia ubrań z materiałów syntetycznych, bawełnianych lub mieszanych.

• Szybki

Ten program możesz użyć do suszenia prania z bawełny, które było odwirowane w pralce na wysokich obrotach. Suszy on 1 kg prania z bawełny (3 koszule/3 podkoszulki) w ciągu 45 minut.

• Codzienny

Program do codziennego suszenia prania z bawełny i materiałów syntetycznych, który trwa 90 minut.

• Koszule

Suszy koszule bardziej delikatnie, a tym samym zostawia mniej zagnieceń, co ułatwia prasowanie.

• Dziecko

Program używany do suszenia ubranek niemowlęcych, które, wg etykiety, mogą być suszone w suszarce.



Przy tym programie niewielka wilgotność może pozostać w ubrankach. Nie należy pozostawiać tych ubranek w suszarce.

Obsługa produktu

- **Delikatny**

Możesz suszyć swoje delikatne rzeczy, które można suszyć w suszarce, które należy prać ręcznie (jedwabne bluzki, cienka bielizna, itp.) w niskich temperaturach.



Aby uniknąć zagniecień lub uszkodzeń, należy suszyć rzeczy delikatne w woreczku na pranie. Kiedy program się skończy, wyjmij pranie z suszarki od razu i rozwiś je, aby uniknąć zagniecień.

- **Odświeżanie**

Wykonuje 10-minutowe przewietrzanie bez użycia gorącego powietrza. Możesz przewietrzyć ubrania z bawełny i lnu, które były schowane przez długi okres czasu, usunie to także ich zapach.

- **Programy czasowe**

Możesz wybrać programy czasowe 30- i 45-minutowe, aby uzyskać pożądaną poziom wysuszenia w niskiej temperaturze.



W tym programie urządzenie suszy tak długo, jak to jest ustawione, bez względu na stopień wysuszenia.

Obsługa produktu

5.7 Wybór programu oraz tabela zużycia energii

PL

Programy	Pojemność (kg)	Prędkość wirowania w pralce (obr./min.)	Przybliżona ilość pozostającej wilgoci	Czas suszenia (minuty)
Bawełna/ Tkaniny barwne				
 extra sucha	8	1000	% 60	190
 gotowa do szafy	8	1000	% 60	179
 gotowa do prasowania	8	1000	% 60	150
Koszule	1.5	1200	% 60	50
Jeans	4	1200	%50	120
Codzienny	4	1200	%50	90
Sport	4	1000	%60	105
Szybki	1	1200	%50	45
Delikatny	2	600	%40	55
Dziecko	3	1000	% 60	80
Włókna sztuczne				
 gotowa do szafy	4	800	% 40	70
 gotowa do prasowania	4	800	% 40	55
Zużycie energii				
Programy	Pojemność (kg)	Prędkość wirowania w pralce (obr./min.)	Przybliżona ilość pozostającej wilgoci	Zużycie energii, kWgodz.
Bawełna wysuszona do przechowania w szafie*	8	1000	% 60	1,92
Bawełna wysuszona do prasowania	8	1000	% 60	1,5
Odzież z włókien sztucznych. Nie wymaga prasowania.	4	800	% 40	0,75
Zużycie energii, w trybie wyłączonym dla standardowego programu dla bawełny, przy pełnym ładunku, PO (W)				0,5
Zużycie energii, w trybie wyłączonym dla standardowego programu dla bawełny, przy pełnym ładunku, PL (W)				1,0
Bevat gefluoreerde broeikasgassen gedekt door het Kyoto Protocol. Hermetisch afgedicht. R134a / 0,350 kg				



Program suszenia „do szafy”, używany przy pełnym lub częściowym ładunku jest programem standardowym, do którego odnoszą się wszystkie informacje na nalepkach i w fiszkach; jest to program odpowiedni do suszenia prania o normalnej wilgotności i jest najefektywniejszy do suszenia bawełny jeśli chodzi o zużycie energii

* : Etykieta energetyczna: program standardowy (EN 61121:2012) „Wszystkie filtry muszą być wyczyszczone przed serią testową.” Wszystkie wartości w tabeli są zgodne ze standardem EN 61121:2012. Wartości zużycia mogą różnić się od podanych w tabeli, w zależności od rodzaju prania, prędkości wirowania, warunków zewnętrznych, oraz wartości napięcia prądu.

5.8 Funkcje dodatkowe

Wyłączenie sygnału ostrzegawczego

Suszarka wydaje sygnał ostrzegawczy, kiedy program jest zakończony. Jeśli nie chcesz słyszeć sygnałów dźwiękowych, naciśnij przycisk „sygnał dźwiękowy”. Kiedy naciśniesz przycisk sygnału dźwiękowego, zapali się on, a program nie będzie uruchamiał sygnału dźwiękowego, kiedy się zakończy.



Możesz wybrać tę funkcję przed lub po rozpoczęciu pracy programu.


5.9 Symbole ostrzegawcze



Sygnały ostrzegawcze zależą od specyfikacji Twojego urządzenia.

Czyszczenie filtra włókien

Kiedy zapali się lampka ostrzegawcza po zakończeniu programu, oznacza to, że należy wyczyścić filtr.

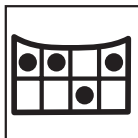

Jeśli lampka czyszczenia filtra miga, należy szukać pomocy w rozdziale „rozwiązywanie problemów”.

Zbiornik wody

Kiedy zapali się lampka ostrzegawcza po zakończeniu programu, oznacza to, że należy opróżnić zbiornik na wodę.

Jeśli zbiornik na wodę się zapełni podczas pracy programu, lampka ostrzegawcza zacznie migać, a program przejdzie w tryb oczekiwania. W takim przypadku wylej wodę ze zbiornika na wodę i ponownie włącz program, naciskając przycisk Start/Pauza. Wskaźnik ostrzeżenia wyłączy się, a program zostanie wznowiony.



Otwarte drzwiczki załadunku

Kiedy drzwiczki suszarki są otwarte, lampka Start/Pauza będzie migać.

5.10 Czas zakończenia

Możesz opóźnić czas zakończenia pracy programu do 24 godzin za pomocą funkcji czasu zakończenia.

1. Otwórz drzwiczki, włóż pranie.
2. Wybierz program suszenia.
3. Naciśnij przycisk czasu zakończenia i ustaw czas opóźnienia wedle życzenia.
Zapali się lampka czasu zakończenia. (Czas zakończenia przesuwają się w trybie ciągłym, podczas naciśnięcia przycisku.)
4. Naciśnij przycisk start/pauza. Rozpocznie się odliczanie czasu zakończenia. Znak „:” pośrodku wyświetlonego czasu opóźnienia będzie migał.



Możesz dodać lub wyjąć pranie aż do rozpoczęcia się programu. Czas wyświetlany na ekranie jest sumą czasu suszenia i czasu zakończenia. Na zakończenie odliczania lampka czasu zakończenia wyłączy się, rozpocznie się suszenie i zapali się lampka pracy suszarki.

Zmiana czasu zakończenia

Jeśli chcesz zmienić czas opóźnienia podczas odliczania:

1. Wyłącz program przez naciśnięcie przycisku On/Off. Ponownie włącz suszarkę przez naciśnięcie przycisku On/Off. Po pierwszym włączeniu urządzenia, włączy się ono na ustawiony program (suszenie bawełny do szafy).
2. Wybierz żądany program, korzystając z pokrętki wyboru programu.
3. Powtórz ustawienie czasu zakończenia, aż wybierzesz żądane opóźnienie.
4. Włącz program przez naciśnięcie przycisku Start/Pauza.

Wyłączanie funkcji czasu zakończenia

Jeśli chcesz anulować odliczanie opóźnienia czasu i rozpocząć program od razu:

1. Wyłącz program przez naciśnięcie przycisku On/Off. Ponownie włącz suszarkę przez naciśnięcie przycisku On/Off. Po pierwszym włączeniu urządzenia, włączy się ono na ustawiony program (suszenie bawełny do szafy).
2. Wybierz żądany program, korzystając z pokrętki wyboru programu.
3. Włącz program przez naciśnięcie przycisku Start/Pauza.

5.11 Włączenie programu

Włącz program przez naciśnięcie przycisku Start/Pauza. Zapalą się lampki start/pauza oraz suszenie, wskazując rozpoczęcie się programu. Znak „:” pośrodku wyświetlonego czasu opóźnienia będzie migał.

5.12 Blokada dziecięca

Urządzenie posiada blokadę dziecięcą, która zapobiega zakłócaniu przebiegu programu suszenia, kiedy podczas pracy naciśkane są przyciski.

Kiedy blokada dziecięca jest aktywna, wszystkie przyciski, poza przyciskiem On/Off, są wyłączone. Aby włączyć blokadę dziecięcą, naciśnij jednocześnie na 3 sekundy przyciski „Anuluj sygnał dźwiękowy” i „Ustawienie czasu zakończenia”.

Blokada dziecięca powinna być wyłączona, aby móc rozpocząć nowy program, po zakończeniu bieżącego programu lub w przypadku konieczności wstrzymania bieżącego programu. Naciśnij te same klawisze na 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę dziecięcą.

	Lampka blokady zapali się na ekranie, kiedy włączona jest blokada dziecięca.
	Blokada dziecięca wyłącza się po wyłączeniu urządzenia i włącza się ponownie po użyciu przycisku On/Off.

Kiedy włączona jest blokada dziecięca, a jakiś przycisk zostanie naciśnięty (oprócz przycisku On/Off) lub pokrętko wyboru programów zostanie przekręcone, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

5.13 Zmiana programu po włączeniu

Po włączeniu się urządzenia możesz zmienić wybrany program na inny.

1. Na przykład, aby wybrać program Ekstra suche zamiast Suche do prasowania, zatrzymaj program przez naciśnięcie przycisku On/Off.
2. Przekręć pokrętko wyboru programu, aby wybrać program Ekstra suche.
3. Włącz program przez naciśnięcie przycisku Start/Pauza.

Dodawanie i wyjmowanie prania w trybie oczekiwania

Jeśli chcesz dodać lub wyjąć pranie po rozpoczęciu pracy programu:

1. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wprowadzić urządzenie w tryb oczekiwania. Zatrzyma się proces suszenia.
2. Otwórz drzwiczki załadunku, dodaj lub wyjmij pranie, zamknij drzwiczki.
3. Włącz program przez naciśnięcie przycisku Start/Pauza.

	Dodawanie prania po rozpoczęciu się czynności suszenia może spowodować wymieszanie się prania wewnątrz urządzenia z mokrym praniem, czego skutkiem może być jego wilgotność po zakończeniu programu.
	Dodawanie i wyjmowanie prania podczas suszenia może być powtórzone tyle razy, ile potrzeba. Jednak ten proces zakłóci czynność suszenia, a tym samym spowoduje wydłużenie się programu suszenia oraz zwiększy pobór energii. W związku z tym, zaleca się dodawać pranie przed rozpoczęciem programu.
	Jeśli zostanie wybrany nowy program poprzez zmianę pozycji przycisku wyboru programu, podczas paury suszarki, poprzedni program zatrzyma się.
	Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni bębna suszarki podczas dodawania lub wyjmowania prania po rozpoczęciu pracy suszarki. Powierzchnia bębna jest gorąca.

5.14 Anulowanie programu

Jeśli chcesz anulować program i zakończyć czynność suszenia z jakiegokolwiek powodu po rozpoczęciu pracy suszarki, naciśnij przycisk On/Off.



Jako, że wewnątrz urządzenia będzie bardzo gorąco, kiedy anulujesz program podczas pracy suszarki, włącz program wentylacji, aby ją ochłodzić.

5.15 Zakończenie programu

Kiedy program się zakończy, zapalą się lampki zapobiegania zagnieceniom, czyszczenia filtra włókien i opróżniania pojemnika z wodą. Można otworzyć drzwiczki, a suszarka będzie gotowa na ponowne uruchomienie.

Naciśnij przycisk On/Off, aby wyłączyć urządzenie.



Jeśli pranie nie zostanie wyjęte po zakończeniu suszenia, rozpocznie się program zapobiegania zagnieceniom, który trwa 2 godziny i zapobiega tworzeniu się zagnieceń na rzeczach pozostawionych w suszarce.



Wyczyść filtr włókien po każdym suszeniu. (Patrz: "Filtr włókien oraz powierzchnia wewnętrzna drzwiczek")



Wyczyść zbiornik na wodę po każdym suszeniu. (Patrz: "Opróżnianie zbiornika na wodę")

6 Konserwacja i czyszczenie

Częste i regularne czyszczenie urządzenia wydłuża jego okres użytkowania i zmniejsza liczbę problemów.

6.1 Czyszczenie filtra kłaczków / Wewnętrznej powierzchni drzwiczek

Kłaczki i włókna wydobywające się z prania podczas suszenia zbierane są przez filtr kłaczków.



Takie włókna i kłaczki głównie powstają podczas użytkowania i prania.







Wyczyść filtr kłaczków i wewnętrzną część drzwiczek po każdym suszeniu.




Możesz wyczyścić obudowę filtra kłaczków odkurzaczem.

Aby oczyścić filtr kłaczków:



- Otwórz drzwiczki.
- Wyjmij filtr kłaczków pociągając go do góry i otwórz filtr.
- Oczyszczaj filtr z kłaczków, włókien i bawełny wybierając je ręcznie lub specjalną ściereczką.
- Zamknij filtr kłaczków i włóż filtr do obudowy.

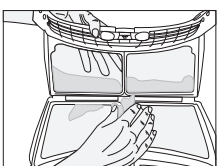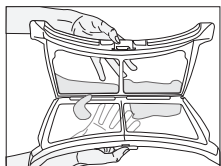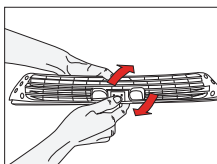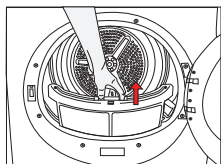

- Na filtrze może powstawać osad, który może zatykać filtr po dłuższym używaniu suszarki. Filtr należy myć ciepłą wodą, aby usunąć warstwę osadu, która pojawia się na jego powierzchni. Zanim ponownie założysz filtr dokładnie go wysusz.

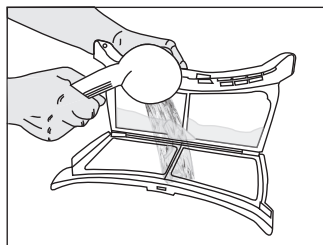

- Oczyszczaj wewnętrzną część drzwiczek oraz uszczelkę drzwiczek miękką i wilgotną ściereczką.

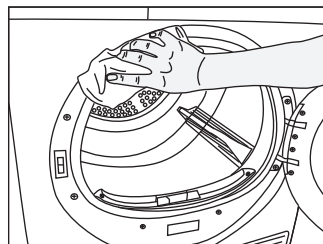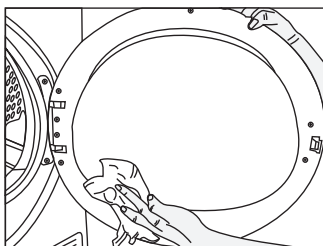

Konserwacja i czyszczenie

6.2 Czyszczenie czujnika

W urządzeniu znajdują się czujniki wilgoci, które wykrywają, czy pranie jest suche czy nie.

Aby wyczyścić czujniki:

- Otwórz drzwiczki suszarki.
- Poczekaj aż urządzenie ostygnie, jeśli właśnie zakończono suszenie.
- Wytrzyj metalową powierzchnię czujników miękką ściereczką zwilżoną octem.




Metalową powierzchnię czujników należy czyścić 4 razy w roku.



Nie używaj metalowych narzędzi podczas czyszczenia czujników.



Nie wolno używać rozcieńczalników, środków czyszczących lub podobnych substancji do czyszczenia urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko pożaru i eksplozji!

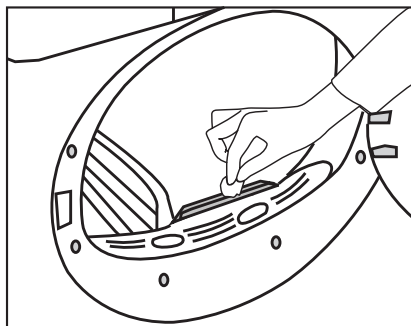

6.3 Opróżnianie zbiornika wody

Podczas suszenia z prania usuwana jest woda. Skrapla się ona w zbiorniku wody. Opróżnij zbiornik wody po każdym cyklu suszenia.



Skroplona woda nie nadaje się do picia!




Nie wolno wyjmować zbiornika wody, kiedy program jest uruchomiony!


Jeśli zapomnisz opróżnić zbiornik wody, urządzenie zatrzyma się podczas kolejnego cyklu suszenia, kiedy zbiornik wody wypełni się a symbol ostrzegawczy zbiornika wody „Water Tank” zacznie migać. W takim przypadku, opróżnij zbiornik wody i naciśnij przycisk „Start/Pause” [Start / Wstrzymaj], aby powrócić do cyklu suszenia.

Aby opróżnić zbiornik wody:

Otwórz szufladę i ostrożnie wyjmij zbiornik wody.

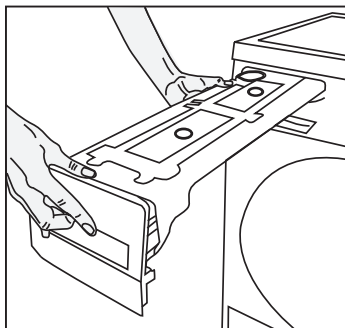

- Opróżnij zbiornik wody.

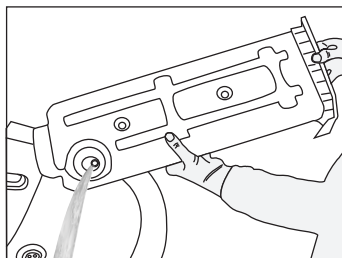

- Jeśli w kanalikach zbiornika wody zbierają się kłaczki, należy oczyścić go pod bieżącą wodą.
- Umieść zbiornik wody na swoim miejscu.

Konserwacja i czyszczenie




Jeśli bezpośredni spust wody wykorzystywany jest jako opcja dodatkowa nie ma potrzeby opróżniania zbiornika wody.

6.4 Czyszczenie szuflady filtra


Kłaczki i włókna które nie zostały wyłapane przez filtr kłaczek zatrzymywane są przez szufladę filtra za blachą zabezpieczającą. Lampka ostrzegawcza „Filter drawer cleaning” [czyszczenie szuflady filtra] zapala się co 5 cykl suszenia.

W szufladzie filtra jest dwupoziomowy filtr. Pierwszy poziom to gąbka filtra, a drugi to materiał filtrujący. Aby wyczyścić szufladę filtra:


- Naciśnij przycisk otwierający blachę zabezpieczającą, aby ją otworzyć.

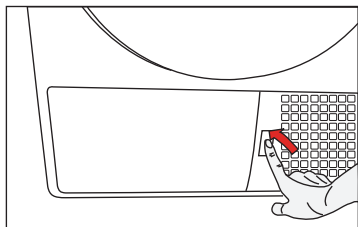


- Usuń osłonę szuflady filtra przekręcając ją zgodnie ze strzałką.

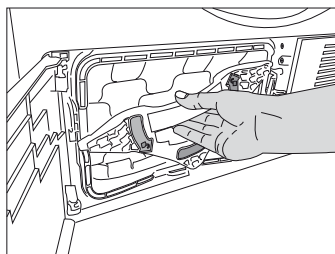


- Wyciągnij szufladę filtra.

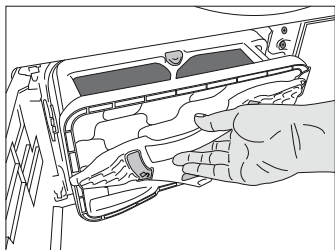


- Otwórz szufladę filtra naciskając czerwony przycisk.

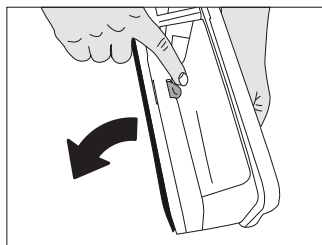

- Wyciągnij gąbkę filtra.

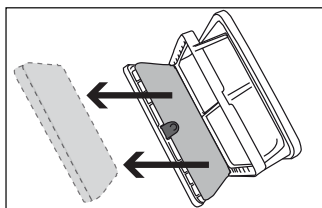

- Oczyszcz filtr z kłaczek, włókien i bawełny wybierając je ręcznie lub specjalną ściereczką.
- Jeśli zauważysz warstwę, która może doprowadzić do zatkania materiału filtra, oczyść tę warstwę w ciepłej wodzie. Pozostaw materiał filtra do całkowitego wyschnięcia zanim włożysz go z powrotem do szuflady filtra.

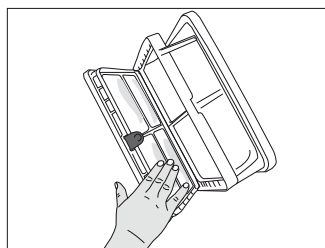


- Umyj ręcznie gąbkę szuflady filtra aby usunąć włókna i kłaczki z jej powierzchni. Po umyciu gąbki, ściśnij ją i usuń nadmiar wody. Przed przechowywaniem dobrze wysusz gąbkę.




Czyszczenie gąbek kłaczek i włókien nie jest koniecznej jeśli ich nagromadzenie nie jest znaczne.

Konserwacja i czyszczenie


- Umieść gąbkę z powrotem na swoim miejscu.

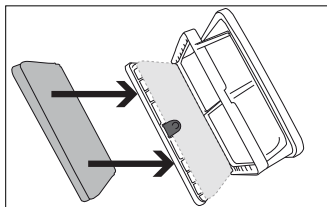


- Zamknij szufladę filtra i zablokuj ją czerwonym przyciskiem.

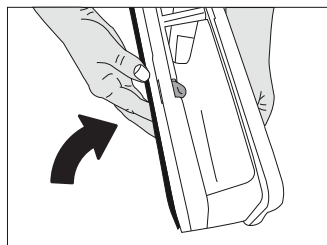

- Umieść szufladę filtra na swoim miejscu, przekręć osłonę szuflady we wskazaną stronę i zamknij ją.

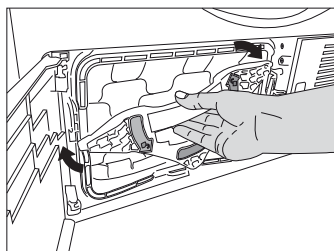

- Zamknij osłonę blach ochronnej.

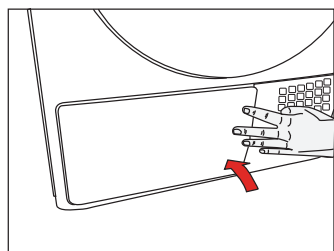


Suszenie bez gąbki w szufladzie filtra uszkodzi urządzenie!



Zanieczyszczony filtr i szuflada filtra spowodują, że suszenie będzie trwać dłużej oraz

6.5 Czyszczenie parownika

Oczyszczanie z kłaczek nagromadzonych na żebrach parownika umieszczonego za szufladą filtra można przeprowadzić za pomocą odkurzacza.

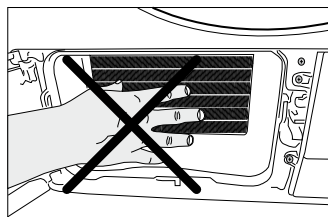

Ten element można także oczyścić ręcznie jeśli używasz rękawic ochronnych. Nie należy czyścić tego elementu gołymi rękami. Żebra parownika mogą zranic dłoń.

7 Rozwiązywanie problemów

Proces suszenia zajmuje zbyt dużo czasu.

- Pory filtra włókien mogą się zapchać. >>> Przemyj filtr włókien ciepłą wodą.
- Szuflada filtra jest zapchana. >>> Wyczyść gąbkę i materiał filtra w szufladzie filtra.
- Kratki wentylacyjne z przodu urządzenia są zablokowane. >>> Usuń przedmioty (jeśli są), które blokują wentylację z przodu kratki wentylacyjnych.
- Wentylacja nie jest odpowiednia, jako że pokój, w którym znajduje się urządzenie, jest bardzo mały. >>> Otwórz drzwi i okna w pokoju, aby zapobiec zbyt niemu podniesieniu się temperatury w pokoju.
- Na czujniku wilgotności osadziły się osady wapienne. >>> Wyczyść czujnik wilgotności.
- Włożono za dużo prania. >>> Nie wkładaj za dużo prania do suszarki.
- Pranie nie jest wystarczająco wywirowane. >>> Wywiruj pranie w palce na wyższych obrotach.

Po zakończeniu procesu suszenia pranie jest nadal mokre.



Po suszeniu gorące ubrania wydają się być bardziej wilgotne niż w rzeczywistości.

- Jest możliwe, że wybrany program nie był odpowiedni dla tego typu prania. >>> Sprawdź metki na ubraniach, wybierz odpowiedni program dla danego typu prania lub użyj dodatkowo program czasowy.
- Pory filtra włókien są zapchane. >>> Przemyj filtr włókien ciepłą wodą.
- Szuflada filtra jest zapchana. >>> Wyczyść gąbkę i materiał filtra w szufladzie filtra.
- Włożono za dużo prania. >>> Nie wkładaj za dużo prania do suszarki.
- Pranie nie jest wystarczająco wywirowane. >>> Wywiruj pranie w palce na wyższych obrotach.

Suszarka nie włącza się lub program się nie rozpoczyna. Suszarka nie włącza się po ustawieniu.

- Produkt nie jest podłączony. >>> Upewnij się, że kabel zasilania jest podłączony.
- Drzwi suszarki są otwarte. >>> Upewnij się, że drzwi suszarki są dokładnie zamknięte.
- Program nie jest wybrany lub przycisk Start / Pauza / Anuluj nie jest wciśnięty. >>> Upewnij się, że program jest wybrany, a urządzenie nie jest w trybie pauzy.
- Włączona jest blokada dziecięca. >>> Wyłącz blokadę dziecięcą.

Program jest przerywany bez powodu.

- Drzwi suszarki są otwarte. >>> Upewnij się, że drzwi suszarki są dokładnie zamknięte.
- Była awaria prądu. >>> Aby uruchomić program, naciśnij przycisk Start/Pauza/Anuluj.
- Zbiornik na wodę jest pełny. >>> Opróżnij zbiornik na wodę.

Pranie się skurczyło, sfilcowało lub zniszczyło.

- Nie został użyty program odpowiedni dla prania. >>> Sprawdź metkę i wybierz program odpowiedni dla danego rodzaju materiału.

Lampka bębna się nie zapala. (W modelach z lampkami)

- Suszarka nie jest włączona przyciskiem On/Off. >>> Upewnij się, że suszarka jest włączona.
- Lampka jest uszkodzona. >>> Zadzwoń do przedstawiciela autoryzowanego serwisu, aby wymienić lampkę.

Włączony jest symbol Koniec/zapobieganie zagniecieniom.

- Program zapobiegania zagniecieniom jest włączony, aby zapobiec zagniecieniom na rzeczach, które są pozostawione w suszarce. >>> Wyłącz suszarkę i wyjmij pranie.

Włączony jest symbol zakończenia.

- Program jest zakończony. Wyłącz suszarkę i wyjmij pranie.

Rozwiązywanie problemów

Włączony jest symbol filtra włókien.

- Filtr nie jest wyczyszczony. >>> Wyczyść filtr włókien.

Symbol filtra włókien miga.

- Obudowa filtra jest zatkana włóknami. >>> Wyczyść obudowę filtra włókien.
- Odłożył się osad w porach filtra włókien, który może powodować zatkanie. >>> Przemyj filtr włókien ciepłą wodą.
- Szuflada filtra jest zapchana. >>> Wyczyść gąbkę i materiał filtra w szufladzie filtra.

Woda cieknie z drzwi suszarki.

- Na wewnętrznych powierzchniach drzwi suszarki i powierzchniach uszczelki zgromadziły się włókna. >>> Wyczyść wewnętrzne powierzchnie drzwi i powierzchnie uszczelki drzwi.

Drzwi suszarki same się otwierają.

- Drzwi suszarki są otwarte. >>> Dociśnij drzwi, aż usłyszysz odgłos zamykania.

Świeci się/miga symbol zbiornika wody.

- Zbiornik na wodę jest pełny. >>> Opróżnij zbiornik na wodę.
- Wąż odprowadzający wodę jest zagięty. >>> Jeśli urządzenie jest bezpośrednio podłączone do odpływu, sprawdź wąż odprowadzający.

Miga symbol ostrzeżenia o czyszczeniu szuflady filtra.

- Szuflada filtra nie jest wyczyszczona. >>> Wyczyść gąbkę i materiał filtra w szufladzie filtra.



Jeśli nie możesz wyeliminować problemu, postępując zgodnie z instrukcjami w tym dziale, skonsultuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawić uszkodzonego urządzenia.

