


Στεγνωτήριο
Εγχειρίδιο χρήσης
Сушильная машина
Руководство пользователя

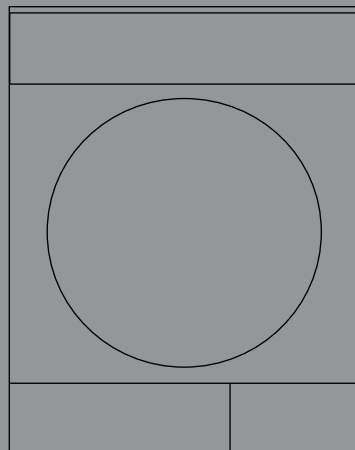

2960311120_EL/010615.1049

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών!

Αγαπητέ Πελάτη,

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα προϊόν Smeg. Ελπίζουμε ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν μας που έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία. Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο και όλη τη συνοδευτική τεκμηρίωση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να τα φυλάξετε για να τα συμβουλευέστε και μελλοντικά. Αν μεταβιβάσετε το προϊόν σε άλλον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο του προϊόντος. Προσέξτε όλες τις λεπτομέρειες και προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και τηρήστε τις οδηγίες που δίνονται εκεί.

Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για το μοντέλο που αναφέρεται στο εξώφυλλο.

Σημασία των συμβόλων

Σε όλο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη χρήση.
	Προειδοποίηση για καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία.
	Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία.
	Προειδοποίηση για καυτές επιφάνειες.
	Προειδοποίηση για κίνδυνο πυρκαγιάς.
	Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Μην απορρίπτετε τα άχρηστα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα, αλλά παραδώστε τα στα ειδικά σημεία συλλογής που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες ασφαλείας που θα βοηθήσουν στην προστασία από τον κίνδυνο σωματικών ή υλικών βλαβών. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών θα καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση.

1.1 Γενικά για την ασφάλεια

- Το στεγνωτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μη πλήρως ανεπτυγμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση εφόσον τα άτομα αυτά επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και τους κινδύνους που προκαλεί. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Τα ρυθμιζόμενα πόδια δεν πρέπει να αφαιρούνται. Η απόσταση ανάμεσα στο στεγνωτήριο και το δάπεδο δεν πρέπει να μειώνεται με υλικά όπως χαλί, ξύλο και ταινία. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στο στεγνωτήριο.
- Πάντα να αναθέτετε την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και επισκευών σε Εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Ποτέ μην πλύνετε το στεγνωτήριο ψεκάζοντας ή χύνοντας νερό πάνω του! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

1.1.1 Ηλεκτρική ασφάλεια



Όσο γίνεται η ηλεκτρική σύνδεση κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ηλεκτρικής ασφάλειας.

- Συνδέστε το στεγνωτήριο σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια της ονομαστικής τιμής που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου. Αναθέστε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να κάνει την εγκατάσταση γείωσης. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Η ηλεκτρική τάση και η επιτρεπόμενη προστασία με ασφάλεια αναφέρονται στην πινακίδα ετικέτας τύπου.
- Η τάση όπως ορίζεται στην ετικέτα τύπου πρέπει να είναι ίδια με την τάση δικτύου σας.
- Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το δίκτυο ρεύματος κατά τις εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευών.
- Μην αγγίζετε το φως ρευματοληψίας με υγρά χέρια! Σε καμία περίπτωση μην αφαιρέσετε το φως από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο, πάντα να τραβάτε το ίδιο το φως.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, πολύπριζα ή προσαρμογείς για να συνδέσετε το στεγνωτήριο στην παροχή ρεύματος.
- Το φως του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση.



Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί ειδοποιώντας το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον



Αν το στεγνωτήριο παρουσιάσει βλάβη, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία αν πρώτα δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

1.1.2 Ασφάλεια του προϊόντος



Σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά με τον κίνδυνο φωτιάς:

Τα αναφερόμενα παρακάτω ρούχα ή είδη δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο λόγω κινδύνου φωτιάς.

- Άπλυτα ρούχα
- Είδη που έχουν λερωθεί με λάδι, ασετόν, αλκοόλη, πετρέλαιο, κηροζίνη, αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, παραφίνη και αφαιρετικά παραφίνης πρέπει πριν στεγνωθούν στο στεγνωτήριο να πλυθούν σε ζεστό νερό με άφθονο απορρυπαντικό.

Για αυτό το λόγο, ειδικά τα είδη που περιέχουν τους λεκέδες που

προαναφέρθηκαν πρέπει να πλένονται πολύ καλά και για αυτό χρησιμοποιείτε επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού και επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία πλυσίματος:

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον



Τα αναφερόμενα παρακάτω ρούχα ή είδη δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο λόγω κινδύνου φωτιάς:

- Ρούχα ή μαξιλάρια που περιέχουν αφρώδες ελαστικό (αφρώδες λατέξ), σκουφάκια ντους, υφάσματα ανθεκτικά στο νερό, υλικά με ελαστική ενίσχυση και βάτες από αφρώδες ελαστικό.
- Ρούχα που καθαρίστηκαν με βιομηχανικά χημικά.

Είδη όπως αναπτήρας, σπύρτα, κέρματα, μεταλλικά εξαρτήματα, βελόνες κλπ. μπορεί να προξενήσουν ζημιά στο συγκρότημα τυμπάνου ή μπορεί να οδηγήσουν σε λειτουργικά προβλήματα. Επομένως ελέγχετε όλα τα ρούχα που θα τοποθετήσετε μέσα στο στεγνωτήριό σας.

Ποτέ μη σταματήσετε το στεγνωτήριο πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Αν είναι απαραίτητο να το κάνετε, αφαιρέστε γρήγορα όλα τα ρούχα και απλώστε τα σε κατάλληλο μέρος για να κρυώσουν.



Ρούχα που έχουν πλυθεί ανεπαρκώς μπορεί να αυταναφλεγούν ή ακόμα να αναφλεγούν μετά την ολοκλήρωση του στεγνώματος.

- Πρέπει να παρέχετε επαρκή εξαερισμό για να αποτρέψετε να συσσωρευτούν στο χώρο, λόγω του φαινομένου αναστροφής φλόγας, αέρια που παράγονται από συσκευές που λειτουργούν με άλλους τύπους καυσίμων, περιλαμβανομένης της γυμνής φλόγας.



Εσώρουχα που περιέχουν μεταλλικές ενισχύσεις δεν πρέπει να τα στεγνώνετε στο στεγνωτήριο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στεγνωτήριο αν αποχωριστούν και σπάσουν οι μεταλλικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον



Χρησιμοποιείτε μαλακτικά και παρόμοια προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.



Πάντα καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού πριν ή μετά κάθε κύκλο λειτουργίας. Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο χνουδιού.

- Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το στεγνωτήριο μόνοι/η σας. Μην εκτελέσετε καμία διαδικασία επισκευής ή αντικατάστασης στο προϊόν ακόμη και αν γνωρίζετε ή έχετε την ικανότητα να εκτελέσετε την απαιτούμενη διαδικασία, εκτός αν αυτό συνιστάται ρητά στις οδηγίες χρήσης ή στο δημοσιευμένο εγχειρίδιο σέρβις. Αλλιώς, μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο τη δική σας ζωή αλλά και των άλλων.
- Δεν πρέπει στο χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το στεγνωτήριο να υπάρχει πόρτα που κλειδώνει ή πόρτα συρόμενη ή με μεντεσέδες που μπορεί να εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης.
- Εγκαταστήστε το στεγνωτήριό σας σε μέρος κατάλληλο για οικιακή χρήση. (μπάνιο, κλειστό μπαλκόνι, γκαράζ κλπ.)
- Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια ζώα δεν θα εισέλθουν μέσα στο στεγνωτήριο. Ελέγχετε το εσωτερικό τους στεγνωτηρίου πριν το θέσετε σε λειτουργία.
- Μη στηρίζετε πάνω στην πόρτα φόρτωσης του στεγνωτηρίου σας όταν είναι ανοικτή, αλλιώς μπορεί να πέσει.
- Δεν πρέπει να αφήνετε να συσσωρεύεται χνούδι γύρω από το μηχανικό στεγνωτήριο

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

1.2 Τοποθέτηση πάνω από πλυντήριο

- Για εγκατάσταση του στεγνωτηρίου πάνω από πλυντήριο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια διάταξη σταθεροποίησης ανάμεσα στις δύο συσκευές. Η διάταξη σταθεροποίησης πρέπει να εγκατασταθεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Αν τοποθετηθεί πλυντήριο και στεγνωτήριο το ένα πάνω στο άλλο, το συνολικό τους βάρος - με πλήρες φορτίο - μπορεί να φθάσει περίπου στα 180 κιλά. Τοποθετήστε τα προϊόντα σε ανθεκτικό δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα φορτίου!



Το πλυντήριο δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο στεγνωτήριο. Τηρήστε τις παραπάνω προειδοποιήσεις κατά την εγκατάσταση πάνω στο πλυντήριό σας.

Πίνακας εγκατάστασης για πλυντήριο και στεγνωτήριο

Βάθος στεγνωτηρίου	Βάθος πλυντηρίου						
	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Δεν μπορεί να εγκατασταθεί
60 cm	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Μπορεί να εγκατασταθεί	Δεν μπορεί να εγκατασταθεί	Δεν μπορεί να εγκατασταθεί

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

- Το στεγνωτήριο έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός της προβλεπόμενης χρήσης του.
- Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο για το στέγνωμα ρούχων που φέρουν ανάλογη σήμανση.
- Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης προκύψει από λανθασμένη χρήση ή μεταφορά.
- Ο ωφέλιμος χρόνος ζωής του στεγνωτηρίου που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Σε αυτή την περίοδο, θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά για να χρησιμοποιείτε σωστά το στεγνωτήριο.

1.4 Ασφάλεια παιδιών

- Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι επικίνδυνες για τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το προϊόν όταν αυτό είναι σε λειτουργία. Μην τα αφήνετε να πειράζουν το στεγνωτήριο. Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα προστασίας για να εμποδίσετε τα παιδιά να πειράζουν το στεγνωτήριο.




Το κλείδωμα προστασίας είναι στον πίνακα ελέγχου. (βλ. Κλείδωμα προστασίας)

- Κρατάτε την πόρτα φόρτωσης κλειστή ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται το στεγνωτήριο.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

1.5 Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ περί ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (2012/19/ΕΕ). Το προϊόν αυτό φέρει το σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, μην το απορρίψετε μαζί με τα κανονικά οικιακά και άλλα απόβλητα. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής, απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές.

1.6 Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS (Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών):

Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

1.7 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μην απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.

<http://www.smeg.com>

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

1.8 Τεχνικές Προδιαγραφές

EL

Ύψος (Ελάχ. / Μέγ.)	84,6 εκ. / 86,6 εκ.*
Πλάτος	59,5 εκ.
Βάθος	60,9 εκ.
Φορτίο (μέγ.)	8 κιλά**
Καθαρό βάρος (χρήση πλαστικής μπροστινής πόρτας)	50,5 κιλά
Καθαρό βάρος (χρήση γυάλινης μπροστινής πόρτας)	52,5 κιλά
Ηλεκτρική τάση	Βλ. πινακίδα στοιχείων***
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος	
Κωδικός μοντέλου	

* Ελάχ. ύψος: Ύψος με κλειστά τα ρυθμιζόμενα πόδια.

Μέγ. ύψος: Ύψος με τελείως ανοιγμένα τα ρυθμιζόμενα πόδια.


** Βάρος στεγνών ρούχων πριν το πλύσιμο.

*** Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται πίσω από την πόρτα φόρτωσης.

	Οι τεχνικές προδιαγραφές του στεγνωτηρίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος
	Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μη συμφωνούν ακριβώς με το προϊόν.
	Οι τιμές που αναφέρονται πάνω στις σημάνσεις του στεγνωτηρίου ή σε άλλη εκδοθείσα τεκμηρίωση που συνοδεύει το στεγνωτήριο, έχουν αποκτηθεί στο εργαστήριο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος του στεγνωτηρίου, οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν.

2 στεγνωτήριο σας

2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

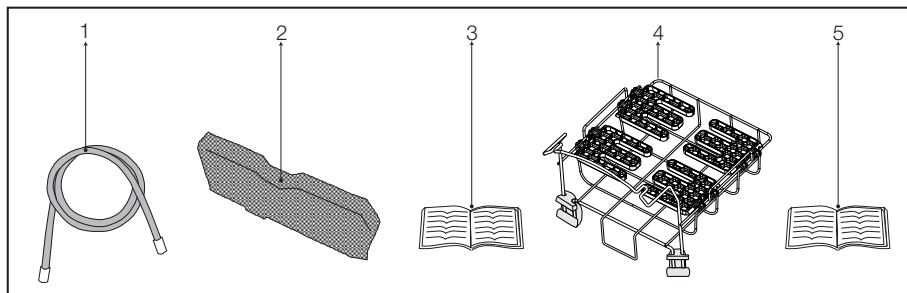

1. Λάστιχο αποστράγγισης νερού *
2. Εφεδρικός σπόγγος συρταριού φίλτρου*
3. Εγχειρίδιο Χρήσης
4. καλάθι στεγνώματος*
5. Εγχειρίδιο χρήσης καλαθιού στεγνώματος*

*Μπορεί να παρέχεται με το μηχάνημά σας, ανάλογα με το μοντέλο του

3 Εγκατάσταση

Πριν καλέσετε το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις για την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση και η αποχέτευση του νερού είναι κατάλληλες. (Βλ. 3.3 Σύνδεση στην αποχέτευση και 3.5 Ηλεκτρική σύνδεση) Αν δεν είναι κατάλληλες, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και τεχνικό να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες.



Η προετοιμασία της θέσης του στεγνωτηρίου καθώς και η ηλεκτρική εγκατάσταση και η εγκατάσταση αποστράγγισης του νερού αποτελούν ευθύνη του πελάτη.



Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν το στεγνωτήριο παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα. Αν το στεγνωτήριο έχει υποστεί ζημιά, μην προχωρήσετε στην εγκατάστασή του. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.



Περιμένετε 12 ώρες πριν θέσετε το στεγνωτήριό σας σε λειτουργία.

3.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

Τοποθετήστε το στεγνωτήριο πάνω σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.

Το στεγνωτήριο είναι βαρύ. Μην το μετακινήσετε μόνος/η σας.

- Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο σε περιβάλλον καλά αεριζόμενο και απαλλαγμένο από σκόνη.
- Η απόσταση ανάμεσα στο στεγνωτήριο και στο δάπεδο δεν πρέπει να μειωθεί με υλικά όπως χαλί, ξύλο και ταινία.
- Μην καλύπτετε τις σχάρες εξαερισμού του στεγνωτηρίου.
- Δεν πρέπει στο χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το στεγνωτήριο να υπάρχει πόρτα που κλειδώνει ή πόρτα συρόμενη ή με μεντεσέδες που μπορεί να εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης.
- Όταν εγκατασταθεί το στεγνωτήριο, θα πρέπει να παραμείνει στην ίδια θέση όπου έγιναν οι συνδέσεις του. Όταν εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο, διασφαλίστε ότι το πίσω του τοίχωμα δεν αγγίζει πουθενά (διακόπτη νερού, πρίζα κλπ.).

- Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 εκ. από τις πλευρές άλλων επίπλων.
- Το στεγνωτήριό σας επιτρέπεται να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +5°C και +35°C. Αν οι συνθήκες λειτουργίας είναι εκτός της περιοχής αυτής, η λειτουργία του στεγνωτηρίου θα επηρεαστεί αρνητικά και μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η πίσω επιφάνεια του μηχανικού στεγνωτηρίου πρέπει να τοποθετηθεί προς έναν τοίχο.




Μην τοποθετήσετε το στεγνωτήριο πάνω στο καλώδιο ρεύματος.

3.2 Αφαίρεση του συγκροτήματος ασφάλειας μεταφοράς



Αφαιρέστε το συγκρότημα ασφάλειας μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το στεγνωτήριο.

- Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
- Μέσα στο τύμπανο υπάρχει ένα νάιλον σακουλάκι που περιέχει ένα κομμάτι φελιζόλ. Κρατήστε το από το τμήμα που επισημαίνεται με XX XX.
- Τραβήξτε το νάιλον προς το μέρος σας και αφαιρέστε το συγκρότημα ασφάλειας μεταφοράς.

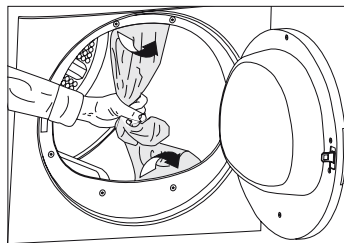

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει μέσα στο τύμπανο κανένα τμήμα του συγκροτήματος ασφάλειας μεταφοράς.

Εγκατάσταση

3.3 Σύνδεση με την αποχέτευση

Σε προϊόντα εξοπλισμένα με μονάδα συμπυκνωτή, συσσωρεύεται νερό στο δοχείο νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος. Θα πρέπει μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος να αδειάζετε το νερό που συγκεντρώνεται.


Μπορείτε να διοχετεύετε το συσσωρευμένο νερό απευθείας στην αποχέτευση μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης νερού που παρέχεται με τη συσκευή, αντί να αδειάζετε περιοδικά το νερό που συλλέγεται στο δοχείο νερού.

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης νερού

1-2 Τραβήξτε με το χέρι τον εύκαμπο σωλήνα από το πίσω μέρος τους στεγνωτήριου για να τον αποσυνδέσετε από εκεί που ήταν συνδεδεμένος. Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία για την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα.

3 Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, που παρέχεται με το στεγνωτήριο, στο σημείο σύνδεσης από όπου αφαιρέσατε τον εύκαμπο σωλήνα της συσκευής στο προηγούμενο βήμα.

4 Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης απ' ευθείας στην αποχέτευση ή στο νιπτήρα.

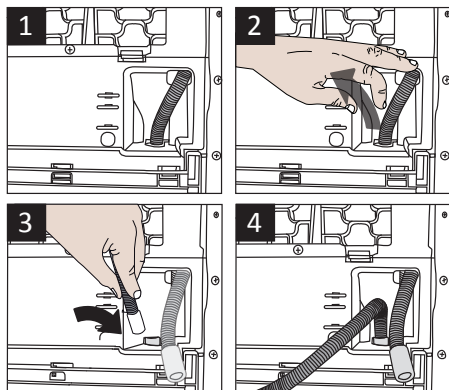


Ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει να προσαρτηθεί σε μέγιστο ύψος 80 εκ.



Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπος σωλήνας αποστράγγισης νερού δεν έχει πατηθεί από τη συσκευή και δεν είναι τσακισμένος ανάμεσα στην αποχέτευση και τη συσκευή.

3.4 Ρύθμιση των ποδιών

- Για να εξασφαλίσετε πιο αθόρυβη λειτουργία του στεγνωτήριου και χωρίς κραδασμούς, πρέπει αυτό να τοποθετηθεί ώστε να στέκεται οριζοντιωμένο και να στηρίζεται καλά στα πόδια του. Ισορροπήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τα πόδια.
- Περιστρέψτε τα πόδια προς τα αριστερά ή δεξιά έως ότου το στεγνωτήριο στηρίζεται σε οριζόντια θέση και σταθερά.

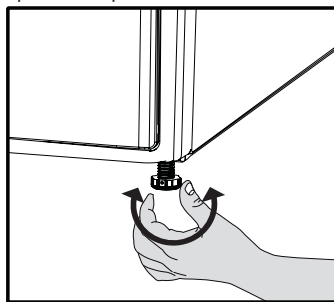

Ποτέ μην ξεβιδώνετε τα ρυθμιζόμενα πόδια από τις υποδοχές τους.



Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα θα πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο. Αν ο εύκαμπος σωλήνας βγει από την υποδοχή του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του νερού, μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στο σπίτι σας.

Εγκατάσταση

3.5 Ηλεκτρική σύνδεση

Για συγκεκριμένες οδηγίες για την ηλεκτρική σύνδεση που απαιτείται κατά την εγκατάσταση (βλ. 1.1.1 Ηλεκτρική ασφάλεια)

3.6 Μεταφορά του στεγνωτηρίου

Πριν τη μεταφορά αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα.

Αποστραγγίστε όλο το νερό που έχει παραμείνει μέσα στο στεγνωτήριο.

Αν έχει γίνει απευθείας σύνδεση αποστράγγισης του νερού, αφαιρέστε τις συνδέσεις εύκαμπτου σωλήνα.




Συνιστούμε να μεταφέρετε το στεγνωτήριο σε όρθια θέση. Αν δεν είναι εφικτή η μεταφορά της συσκευής σε όρθια θέση, συνιστούμε να μεταφερθεί με κλίση προς τη δεξιά πλευρά όπως φαίνεται από μπροστά.


3.7 Προειδοποιήσεις σχετικά με θορύβους



Είναι φυσιολογικό να ακούγεται μεταλλικός θόρυβος από το συμπιεστή ορισμένες φορές κατά τη λειτουργία.

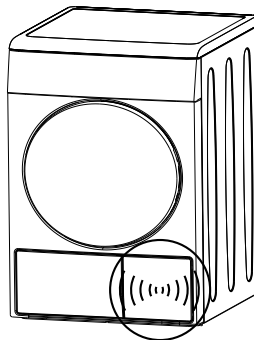

Το νερό που συλλέγεται κατά τη λειτουργία αντλείται προς το δοχείο νερού. Είναι φυσιολογικό να ακούγεται θόρυβος άντλησης κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

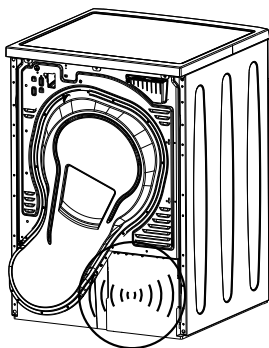

3.8 Αντικατάσταση της λάμπας φωτισμού

Για την αντικατάσταση του λαμπτήρα/ LED του στεγνωτηρίου σας, καλέστε το συνεργαζόμενο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Η λάμπα (ή λάμπες) που χρησιμοποιείται(-ούνται) σε αυτή τη συσκευή δεν είναι κατάλληλη(-ες) για φωτισμό οικιακού χώρου. Ο προβλεπόμενος σκοπός χρήσης αυτής της λάμπας είναι να διευκολύνει το χρήστη στην τοποθέτηση των ρούχων μέσα στο στεγνωτήριο.

4 Προετοιμασία

4.1 Ρούχα κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο

Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες των ρούχων. Στεγνώνετε μόνο τα ρούχα με ετικέτα που αναφέρει ότι τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο και να βεβαιώνετε ότι επιλέγετε το κατάλληλο πρόγραμμα.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ																					
	Σύμβολα για Στέγνωμα		Κατάλληλο για στεγνωτήριο		Χωρίς σιδέρωμα		Στέγνωμα Ευαίσθητων / Ευπαθών		Όχι στέγνωμα με στεγνωτήριο		Όχι στέγνωμα		Όχι στεγνό καθάρισμα								
	Ρυθμίσεις στεγνώματος		Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία		Σε υψηλή θερμοκρασία		Σε μέτρια θερμοκρασία		Σε χαμηλή θερμοκρασία		Χωρίς θέρμανση		Στέγνωμα με άπλωμα		Στέγνωμα σε οριζόντια επιφάνεια		Στέγνωμα με άπλωμα υγρό		Στέγνωμα σε οριζόντια επιφάνεια στη σκιά		Επιτρέπεται στεγνό καθάρισμα
	Σιδέρωμα -					Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία		Σιδέρωμα σε μέτρια θερμοκρασία		Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία											
	Χωρίς ή με Ατμό																				
	Μέγιστη θερμοκρασία				200 °C		150 °C		110 °C												
											Να μη σιδερωθεί		Σιδέρωμα χωρίς ατμό								

4.2 Ρούχα ακατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο



Ευπαθή κεντητά υφάσματα, μάλλινα, μεταξωτά ρούχα, ευπαθή και πολύτιμα υφάσματα, αεροστεγή είδη και κουρτίνες από τούλι ΔΕΝ είναι κατάλληλα για στέγνωμα στη συσκευή.

4.3 Προετοιμασία των ρούχων για στέγνωμα

- Τα ρούχα μπορεί να είναι μπερδεμένα μεταξύ τους μετά το πλύσιμο. Διαχωρίστε τα ρούχα σας πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
- Τα είδη με μεταλλικά αξεσουάρ, όπως φερμουάρ, πρέπει να τα στεγνώνετε με το μέσα μέρος γυρισμένο προς τα έξω.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους και τις ζώνες και κουμπώνετε τα πουκάμισα.

4.4 Τι πρέπει να κάνετε για εξοικονόμηση ενέργειας

Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο με οικολογικό και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.


- Σύβετε τα ρούχα στο πλυντήριο στις μέγιστες δυνατές στροφές. Έτσι μειώνεται ο χρόνος στεγνώματος καθώς και η κατανάλωση ενέργειας.
- Διαχωρίζετε τα ρούχα σύμφωνα με τον τύπο τους και το πάχος τους. Στεγνώνετε μαζί τον ίδιο τύπο ρούχων. Για παράδειγμα οι λεπτές πετσέτες κουζίνας και τα τραπεζομάντιλα στεγνώνουν πιο γρήγορα από τις πετσέτες μπάνιου.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες επιλογής προγράμματος στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Μην ανοίγετε την πόρτα φόρτωσης της συσκευής κατά το στέγνωμα, εκτός αν είναι απαραίτητο. Αν πρέπει να ανοίξετε οπωσδήποτε την πόρτα φόρτωσης, προσέξτε να μην την αφήσετε ανοικτή πολλή ώρα.
- Μην προσθέτετε υγρά ρούχα όταν είναι ήδη σε λειτουργία το στεγνωτήριο.
- Καθαρίζετε πάντα το φίλτρο χνουδιού πριν ή μετά κάθε κύκλο στεγνώματος. (Βλ. 6. Συντήρηση και καθαρισμός)

Προετοιμασία

- Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι φίλτρου, είτε όταν εμφανίζεται το προειδοποιητικό σύμβολο Καθαρισμός Συρταριού φίλτρου ή κάθε 3 κύκλους στεγνώματος. (Βλ. 6. Συντήρηση και καθαρισμός)
- Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος αερίζετε καλά το χώρο όπου είναι τοποθετημένο το στεγνωτήριο.

4.5 Σωστή ποσότητα φορτίου

Τηρείτε τις οδηγίες στον “Πίνακα επιλογής προγράμματος και καταναλώσεων”. Μη φορτώνετε στη συσκευή περισσότερα είδη από τις τιμές μέγιστου φορτίου που αναφέρονται στον πίνακα.

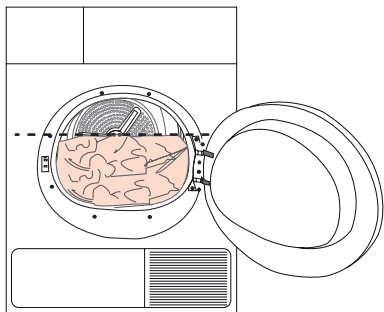

Δεν συνιστάται να τοποθετείτε μέσα στο στεγνωτήριο περισσότερα ρούχα από το αναφερόμενο επίπεδο. Αν υπερφορτώσετε τη συσκευή, θα υποβαθμιστούν τα αποτελέσματα του στεγνώματος. Επιπλέον, μπορεί να υποστούν ζημιά το στεγνωτήριο και τα ρούχα.


Τα ακόλουθα βάρη δίνονται σαν παραδείγματα.

Ρούχα	Βάρη κατά προσέγγιση (γρ.)*
Βαμβακερές θήκες παπλωμάτων (διπλές)	1500
Βαμβακερές θήκες παπλωμάτων (μονές)	1000
Σεντόνια (διπλά)	500
Σεντόνια (μονά)	350
Μεγάλα τραπεζομάντιλα	700
Μικρά τραπεζομάντιλα	250
Πετσέτες πιάτων	100
Πετσέτες μπάνιου	700
Πετσέτες χεριών	350
Μπλούζες	150
Βαμβακερά πουκάμισα	300
Πουκάμισα	250
Βαμβακερά φορέματα	500
Φορέματα	350
Τζιν	700
Μαντίλια τσέπης (10 τεμάχια)	100
Κοντομάνικα φανελάκια	125

*Βάρος στεγνών ρούχων πριν το πλύσιμο.


5 Χρήση του προϊόντος

5.1 Πίνακας ελέγχου

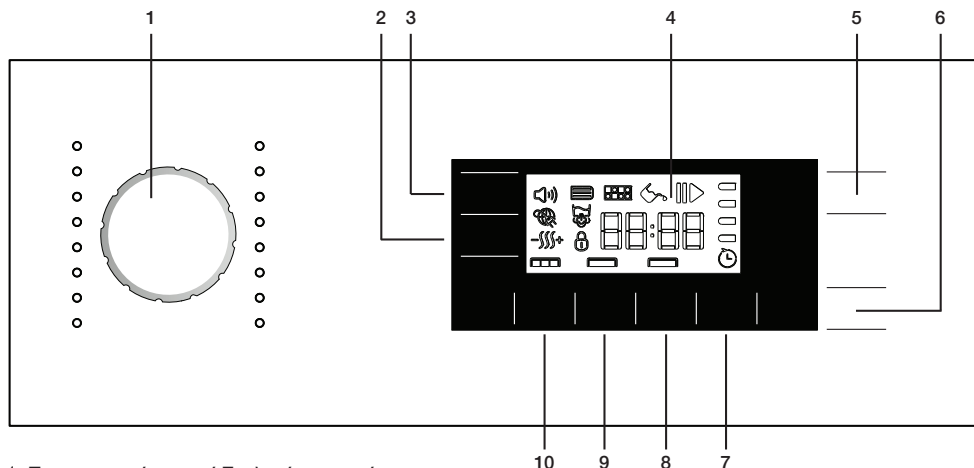

1. Περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος
2. Κουμπί Ρύθμισης επιπέδου στεγνώματος
3. Κουμπί Στάθμης ηχητικής ειδοποίησης
4. Πίνακας ενδείξεων
5. Κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/ Ακύρωσης (On/Off/Ακύρωσης)
6. Κουμπί Έναρξης/Παύσης
7. Κουμπί Ώρας λήξης
8. Κουμπί Αγαπημένων
9. Κουμπί Επιλογής προγραμμάτων με χρονομέτρηση
10. Κουμπί Λιγότερου τσαλακώματος

5.2 Σύμβολα στην οθόνη

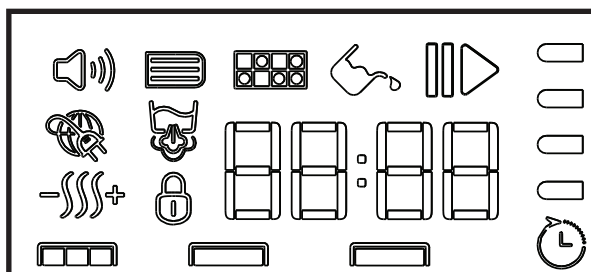

🔊 Σύμβολο ηχητικής προειδοποίησης

🧼 Σύμβολο προειδοποίησης καθαρισμού συρταριού φίλτρου.

🧼 Σύμβολο προειδοποίησης καθαρισμού φίλτρου

💧 Σύμβολο προειδοποίησης δοχείου νερού

⏮️ Σύμβολο Έναρξης / Παύσης

🌐 Σύμβολο Smart grid

🚰 Σύμβολο προειδοποίησης δοχείου ατμού

🔊+ Επίπεδο στεγνώματος


🔒 Σύμβολο προειδοποίησης κλειδώματος προστασίας

🕒 Σύμβολο Ώρας λήξης

⏱️ Ένδειξη Υπολειπόμενου χρόνου*

📊 Γραμμή εξέλιξης προγράμματος

*Ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη υποδεικνύει τον υπολειπόμενο χρόνο έως το τέλος του προγράμματος και διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο στεγνώματος των ρούχων και το μοντέλο του στεγνωτήριου.

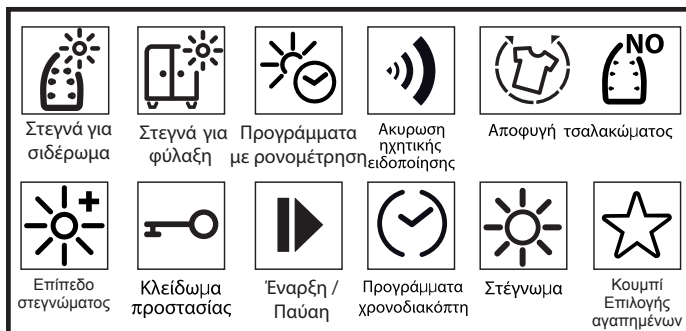

5.3 Προετοιμασία της συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στην παροχή ρεύματος.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
3. Πατήστε το κουμπί On/Off/Ακύρωσης για 1 δευτερόλεπτο (παρατεταμένο πάτημα).
4. Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής σας, αυτή ξεκινά με το πρόγραμμα δήλωσης (Βαμβακερά, στεγνά για φύλαξη).



Με πάτημα του κουμπιού On/Off/Ακύρωσης δεν ξεκινά το πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

5.4 Επιλογή προγράμματος

1. Αποφασίστε ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα βάσει του πιο κάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίπεδα στεγνώματος.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το περιστροφικό κουμπί **Επιλογής προγράμματος**.

Πολύ στεγνά	Μόνο βαμβακερά ρούχα στεγνώνουν σε κανονική θερμοκρασία. Ρούχα μεγάλου πάχους και με πολλές στρώσεις (πετσέτες, ασπρόρουχα, τζιν κλπ.) στεγνώνουν ώστε να μη χρειάζονται σιδέρωμα πριν τα φυλάξετε στη ντουλάπα.
Στεγνά για φύλαξη	Κανονικά ρούχα (τραπεζομάντιλα, εσώρουχα κλπ.) στεγνώνουν ώστε να μη χρειάζονται σιδέρωμα πριν τα φυλάξετε στη ντουλάπα.
Στεγνά για σιδέρωμα	Κανονικά ρούχα (πουκάμισα, φορέματα κλπ.) στεγνώνουν ώστε να είναι έτοιμα για σιδέρωμα.



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα, ανατρέξτε στον „Πίνακα επιλογής προγράμματος και καταναλώσεων“.

5.5 Κύρια προγράμματα

Ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, διατίθενται τα παρακάτω κύρια προγράμματα.

• Βαμβακερά

Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να στεγνώσετε ανθεκτικά ρούχα. Το στέγνωμα γίνεται σε κανονική θερμοκρασία. Συνιστάται για τα βαμβακερά είδη (σεντόνια, θήκες παπλωμάτων, πετσέτες, μπουρνούζια κλπ.).

• Συνθετικά

Με το πρόγραμμα αυτό στεγνώνετε λιγότερο ανθεκτικά ρούχα. Συνιστάται για συνθετικά.

5.6 Πρόσθετα προγράμματα

Για ειδικές περιπτώσεις, η συσκευή διαθέτει τα παρακάτω πρόσθετα προγράμματα.



Τα πρόσθετα προγράμματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας.



Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα από το στεγνωτήριο σας, τα ρούχα σας πρέπει να πλένονται σε κατάλληλα προγράμματα και να στύβονται στις συνιστώμενες στροφές στο πλυντήριο.

Χρήση του προϊόντος

• Τζιν

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε τα τζιν σας που έχουν στυφτεί σε υψηλές στροφές στο πλυντήριο.

• Μικτά

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε μαζί συνθετικά και βαμβακερά είδη που δεν ξεβάφουν.

• Προστασία Μάλλινων

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε μάλλινα ρούχα όπως πουλόβερ που πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Συνιστάται να αφαιρούνται τα ρούχα στο τέλος του προγράμματος..



Ο κύκλος στεγνώματος μάλλινων αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την εταιρεία The Woolmark Company για το στέγνωμα μάλλινων προϊόντων που επιτρέπεται να πλένονται σε πλυντήριο εφόσον τα προϊόντα πλένονται και στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες πάνω στην ετικέτα των ρούχων και με αυτές που εκδίδονται από τον κατασκευαστή αυτού του μηχανήματος. (M14029). Στο Hv. Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ και τη Ινδία, το εμπορικό σήμα Woolmark αποτελεί εμπορικό σήμα πιστοποίησης.

• Νύκτα

Σε αυτό το πρόγραμμα, το επίπεδο του εκπεμπόμενου στο περιβάλλον θορύβου θα είναι το χαμηλότερο δυνατό. Το επίπεδο του θορύβου θα είναι πενήντα τοις εκατό χαμηλότερο σε σχέση με το πρόγραμμα "Βαμβακερά, στεγνά για φύλαξη".

• Εξπρές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε ρούχα που έχουν στυφτεί σε υψηλές στροφές στο πλυντήριό σας. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 49 λεπτά 1 κιλό βαμβακερά ρούχα (3 πουκάμισα / 3 κοντομάνικα μπλουζάκια).

• Προστασία μωρού

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για μωρουδιακά που στην ετικέτα τους εγκρίνεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο.

• Καθημερινά

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για το στέγνωμα βαμβακερών και συνθετικών καθημερινά και διαρκεί 100 λεπτά.

• Πουκάμισα 30'

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να ετοιμάσετε 2 πουκάμισα για σιδέρωμα μέσα σε 30 λεπτά.



Ενδέχεται να υπάρχει λίγη υγρασία στα πουκάμισα στο τέλος του προγράμματος. Συνιστούμε να μην αφήνετε τα πουκάμισα στο στεγνωτήριο.

• Ευπαθή

Μπορείτε να στεγνώσετε τα πολύ ευπαθή ρούχα σας (μεταξωτές μπλούζες, λεπτά εσώρουχα κλπ.) τα οποία είναι κατάλληλα για μηχανικό στέγνωμα ή ρούχα τα οποία συνιστάται να πλένονται στο χέρι σε χαμηλότερη θερμοκρασία.



Συνιστάται να χρησιμοποιείτε σάκο ρούχων για να αποφύγετε να τσαλακωθούν ή να υποστούν φθορά ορισμένα ευπαθή ρούχα. Βγάλτε τα ρούχα σας αμέσως από το στεγνωτήριο αφού τελειώσει το πρόγραμμα και κρεμάστε τα για να αποφύγετε να τσαλακωθούν.

• Φρεσκάρισμα

Το πρόγραμμα του απλού αερισμού εκτελείται για 10 λεπτά χωρίς να διοχετεύεται θερμός αέρας. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να αερίσετε ρούχα τα οποία έχουν διατηρηθεί σε κλειστό χώρο για πολύ χρόνο και να απομακρύνετε δυσάρεστες οσμές.

• Προγράμματα με χρονομέτρηση

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προγράμματα με χρονομέτρηση, των 10 λεπτ., 20 λεπτ., 30 λεπτ., 40 λεπτ., 50 λεπτ., 60 λεπτ., 80 λεπτ., 100 λεπτ., 120 λεπτ., 140 λεπτ. και 160 λεπτ. για να επιτύχετε τον επιθυμητό τελικό βαθμό στεγνώματος σε χαμηλές θερμοκρασίες.



Με αυτό το πρόγραμμα, η συσκευή στεγνώνει τα ρούχα για τον επιλεγμένο χρόνο, ανεξάρτητα από το επίπεδο στεγνώματος.

Χρήση του προϊόντος

5.7 Πίνακας επιλογής προγράμματος και καταναλώσεων

EL

Προγράμματα		Μέγιστο φορτίο (κιλά)	Ταχύτητα στύψιματος στο πλυντήριο (σ.α.λ.)	Κατά προσέγγιση ποσότητα υπολοίπου υγρασίας	Χρόνος στεγνώματος (λεπτά)
Βαμβακερά / Χρωματιστά					
	Πολύ στεγνά	8	1000	% 60	184
	Στεγνά για φύλαξη	8	1000	% 60	174
	Στεγνά για σιδέρωμα	8	1000	% 60	139
Νύκτα		8	1000	% 60	240
Προστασία μωρού		3	1000	% 60	95
Πουκάμισα 30'		0.5	1200	% 60	30
Τζιν		4	1200	% 50	117
Καθημερινά		4	1200	% 50	100
Μικτά		4	1000	% 60	110
Εξπρές		1	1200	% 50	49
Ευπαθή		2	600	% 40	50
Προστασία Μάλλινων		1.5	600	% 50	146
Συνθετικά					
	Στεγνά για φύλαξη	4	800	% 40	75
	Στεγνά για σιδέρωμα	4	800	% 40	59
Τιμές κατανάλωσης ενέργειας					
Προγράμματα		Μέγιστο φορτίο (κιλά)	Ταχύτητα στύψιματος στο πλυντήριο (σ.α.λ.)	Κατά προσέγγιση ποσότητα υπολοίπου υγρασίας	Τιμή κατανάλωσης ενέργειας kWh
Βαμβακερά, στεγνά για φύλαξη*		8	1000	% 60	1,42
Βαμβακερά, στεγνά για σιδέρωμα		8	1000	% 60	1,05
Συνθετικά ετοιμοφόρετα		4	800	% 40	0,51
Κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο, PO (W)					0,5
Κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο, PL (W)					1,0
Περιέχει φθωριωμένα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Ερμητικά σφραγισμένο.R134a / 0,520 κιλά					
	„Το βαμβάκι ντουλάπι πρόγραμμα“ οι πληροφορίες του προϊόντος δίνεται στην ετικέτα, είναι το πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ξήρανση με πλήρη και μισό φορτίο. Αυτό το πρόγραμμα, είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα με όρους κατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τη ξήρανση φορτίων των κανονικών υγρών βαμβακιών				

* : Τυπικό πρόγραμμα Ενεργειακής Σήμανσης (EN 61121:2012) "Όλα τα φίλτρα πρέπει να καθαριστούν πριν τη σειρά δοκιμών." Όλες οι τιμές που δίνονται στον πίνακα έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121:2012. Οι τιμές αυτές μπορεί στην πράξη να διαφέρουν από τις τιμές του πίνακα, ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, την ταχύτητα στύψιματος των ρούχων, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τις διακυμάνσεις της τάσης του ρεύματος.

Χρήση του προϊόντος

5.8 Βοηθητικές λειτουργίες

Ηχητική ειδοποίηση

Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, η συσκευή σας θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Στάθμη ηχητικής ειδοποίησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης.



Μπορείτε να αλλάξετε τη στάθμη του ήχου είτε πριν αρχίσει το πρόγραμμα είτε κατά την εξέλιξη του προγράμματος.



Επίπεδο ήχου χαμηλό



Επίπεδο ήχου υψηλό

Επιλογή Ρύθμισης επιπέδου στεγνώματος

Το κουμπί Ρύθμισης επιπέδου στεγνώματος χρησιμοποιείται για ρύθμιση του απαιτούμενου επιπέδου στεγνώματος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με την επιλογή αυτή..



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή μόνο πριν την έναρξη του προγράμματος.



Επίπεδο στεγνώματος υγρό



Επίπεδο στεγνώματος κανονικό



Επίπεδο στεγνώματος επιπλέον

Χρήση του προϊόντος

Λιγότερο τσαλάκωμα


 Η διάρκεια του προγράμματος λιγότερου τσαλακώματος μπορεί να τροποποιηθεί με το κουμπί επιλογής **Λιγότερου** τσαλακώματος. Αν δεν θέλετε να αφαιρέσετε τα ρούχα όταν τελειώσει το πρόγραμμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Λιγότερου τσαλακώματος ώστε να αποτραπεί το τσαλάκωμα των ρούχων σας. Αυτό το πρόγραμμα περιστρέφει τα ρούχα κάθε 240 δευτερόλεπτα για επιλεγμένο χρόνο ώστε να αποτρέψει το τσαλάκωμα. Οι εικόνες που ακολουθούν υποδεικνύουν τις αλλαγές επιπέδου.




Αντί-πτυχή 0 λεπτό



Αντί-πτυχή 30 λεπτά

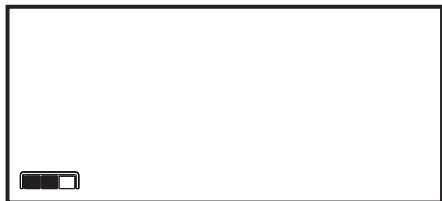

Αντί-πτυχή 60 λεπτά

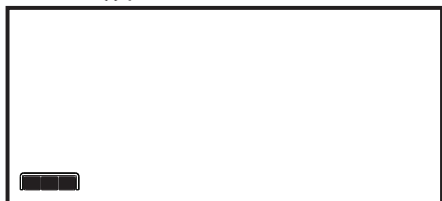

Αντί-πτυχή 120 λεπτά



Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Λιγότερου τσαλακώματος**.




Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Λιγότερου τσαλακώματος, στο τέλος του προγράμματος θα ανάψει το σύμβολο Λιγότερου τσαλακώματος.

Κουμπί Επιλογής αγαπημένων

Ένα πρόγραμμα με τη ρυθμισμένη βοηθητική λειτουργία αποθηκεύεται με το κουμπί Επιλογής αγαπημένων. Όταν ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί η συσκευή, εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του αποθηκευμένου προγράμματος με τη βοήθεια του κουμπιού Επιλογής αγαπημένων.

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα με το κουμπί προγράμματος. Επιλέξτε τις βοηθητικές λειτουργίες, όπως Λιγότερο τσαλάκωμα, Επίπεδο στεγνώματος.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Επιλογής αγαπημένων. Θα αποθηκευτούν τα χαρακτηριστικά του ρυθμισμένου προγράμματος.

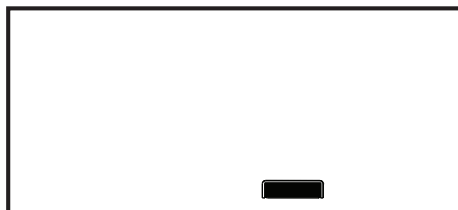

Ώρα λήξης

Με τη λειτουργία Ώρας λήξης, μπορείτε να καθυστερήσετε την ώρα λήξης του προγράμματος για έως 24 ώρες. Ο χρόνος στην οθόνη είναι το σύνολο του κανονικού χρόνου στεγνώματος και της ώρας λήξης.

- Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και τοποθετήστε τα ρούχα.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα στεγνώματος.



Χρήση του προϊόντος

Πιέστε το κουμπί Ώρας λήξης για να ρυθμίσετε την επιθυμητή χρονική καθυστέρηση.

- Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση της χρονικής καθυστέρησης και στην οθόνη ανάβει το σύμβολο της χρονικής καθυστέρησης. Οι δύο τελείες “:” στο μέσον του εμφανιζόμενου χρόνου καθυστέρησης θα αναβοσβήνουν.
- Κατά τη διάρκεια της περιόδου της Ώρας λήξης μπορείτε να φορτώσετε / αφαιρέσετε ρούχα. Στο τέλος της διαδικασίας αντίστροφης μέτρησης για την Ώρα λήξης, παύει να εμφανίζεται το σύμβολο της Ώρας λήξης, αρχίζει η διαδικασία στεγνώματος και εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.



Αν ανοίξετε και κλείσετε την πόρτα φόρτωσης κατά τη διάρκεια της Ώρας λήξης, το πρόγραμμα θα μεταβεί σε κατάσταση παύσης. Πρέπει να συνεχίσετε τη λειτουργία Ώρας λήξης πατώντας το κουμπί Έναρξης/Παύσης.



Τροποποίηση της Ώρας λήξης

- Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε το χρόνο κατά την αντίστροφη μέτρηση:
- Η Ώρα λήξης απενεργοποιείται αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο με το κουμπί On/Off/Ακύρωσης. Επανεκκινήστε το στεγνωτήριο και επαναλάβετε τη διαδικασία για την Ώρα λήξης ρυθμίζοντας την επιθυμητή ώρα.
- Κατά την πρώτη χρήση του στεγνωτηρίου σας, αυτό ξεκινά με το πρόγραμμα δήλωσης (Βαμβακερά, στεγνά για φύλαξη).

Ακύρωση λειτουργίας Ώρας λήξης

- Αν θελήσετε να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση για την Ώρα λήξης και να ξεκινήσετε αμέσως το πρόγραμμα:
- Η Ώρα λήξης απενεργοποιείται αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο με το κουμπί On/Off/Ακύρωσης.
- Πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα που είχατε επιλέξει προηγουμένως.

5.9 Προειδοποιητικά σύμβολα



Τα προειδοποιητικά σύμβολα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.

Καθαρισμός φίλτρου χνουδιού


Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα εμφανίζεται συνεχώς ένα προειδοποιητικό σύμβολο για να υποδεικνύει ότι πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο.



Για λεπτομερείς πληροφορίες, **βλέπε 6 Συντήρηση και καθαρισμός.**



Αν το σύμβολο καθαρισμού φίλτρου αναβοσβήνει συνεχώς, **βλέπε 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων.**



Αδειασμα του δοχείου νερού

Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα εμφανίζεται συνεχώς ένα προειδοποιητικό σύμβολο για να υπενθυμίζει ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο νερού.



Για λεπτομερείς πληροφορίες, **βλέπε 6 Συντήρηση και καθαρισμός.**

Αν το δοχείο νερού γεμίσει ενώ εκτελείται το πρόγραμμα, το προειδοποιητικό σύμβολο θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα διακοπεί η λειτουργία του στεγνωτηρίου. Για να συνεχιστεί το πρόγραμμα, αδειάστε το νερό από το δοχείο νερού και πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης. Το προειδοποιητικό σύμβολο σβήνει και συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος.



Καθαρισμός του συρταριού φίλτρου

Το προειδοποιητικό σύμβολο αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίσει πρέπει να καθαρίσετε το συρτάρι του φίλτρου.



Για λεπτομερείς πληροφορίες, **βλέπε 6 Συντήρηση και καθαρισμός.**



Πόρτα φόρτωσης ανοικτή

Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο Παύσης εμφανίζεται και το σύμβολο προόδου του προγράμματος αναβοσβήνει όταν είναι ανοικτή η πόρτα φόρτωσης του στεγνωτηρίου.



5.10 Έναρξη του προγράμματος

Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να αρχίσει το πρόγραμμα.

Το σύμβολο έναρξης θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα έχει αρχίσει και το σύμβολο “.” στο μέσον του υπολειπόμενου χρόνου θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Το σύμβολο στεγνώματος και η γραμμή εξέλιξης προγράμματος θα εμφανίζονται εναλλάξ.

5.11 Εξέλιξη του προγράμματος



5.12 Κλείδωμα προστασίας

Η συσκευή διαθέτει Κλείδωμα προστασίας το οποίο εμποδίζει επέμβαση στην τρέχουσα ροή προγράμματος με πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού.

Για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Κλειδώματος προστασίας.
- Όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα προστασίας, στην οθόνη θα εμφανίζεται το σύμβολο Κλειδώματος προστασίας.



- Όταν είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας θα είναι απενεργοποιημένα όλα τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου εκτός από το κουμπί On/Off/Ακύρωσης και Κλειδώματος προστασίας.
- Όταν είναι ενεργό το κουμπί κλειδώματος προστασίας, τα σύμβολα στην οθόνη δεν θα αλλάζουν, ακόμα και αν αλλάξει η θέση του περιστροφικού κουμπιού Επιλογής προγράμματος.
- Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί επιλογής προγράμματος και πατήσετε τα κουμπιά λειτουργιών, θα εμφανιστεί η προειδοποίηση Κλειδώματος προστασίας.
- Για να ξεκινήσετε νέο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος ή για να διακόψετε το τρέχον πρόγραμμα, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προστασίας:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Κλειδώματος προστασίας.
- Το Κλείδωμα προστασίας απενεργοποιείται αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο με το κουμπί On/Off/Ακύρωσης.

5.13 Αλλαγή του προγράμματος μετά την έναρξη του

- Μετά την έναρξη λειτουργίας του στεγνωτηρίου, μπορείτε να αλλάξετε το επιλεγμένο πρόγραμμα και να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε διαφορετικό πρόγραμμα.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο το κουμπί Έναρξης / Παύσης για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα.
- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα περιστρέφοντας το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να αρχίσει το πρόγραμμα.

Χρήση του προϊόντος

Προσθήκη / αφαίρεση ρούχων ενώ είναι σε λειτουργία το στεγνωτήριο

- Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα μετά την έναρξη του προγράμματος στεγνώματος:
- Πιέστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να θέσετε το στεγνωτήριο σε κατάσταση Παύσης. Η διαδικασία στεγνώματος θα σταματήσει προσωρινά.
- Στην κατάσταση Παύσης, ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα και κλείστε την πόρτα φόρτωσης.
- Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης.



Οποιαδήποτε ρούχα προστεθούν μετά την έναρξη της διαδικασίας στεγνώματος, μπορεί να προκαλέσουν την ανάμιξη των ήδη στεγνωμένων ρούχων στη συσκευή με τα υγρά ρούχα και το αποτέλεσμα θα είναι υγρά ρούχα, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος.



Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος μπορείτε να επαναλάβετε όσες φορές θέλετε τη διαδικασία προσθήκης ή αφαίρεση ρούχων. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα αυξήσει το χρόνο του προγράμματος και την κατανάλωση ενέργειας επειδή η διαδικασία στεγνώματος θα διακοπεί επανειλημμένα. Επομένως, συνιστάται να προσθέτετε τα ρούχα πριν την έναρξη του προγράμματος στεγνώματος.



Αν επιλέξετε νέο πρόγραμμα περιστρέφοντας το κουμπί Επιλογής προγράμματος ενώ το στεγνωτήριο είναι σε κατάσταση Παύσης, τότε το τρέχον πρόγραμμα ματαιώνεται και εμφανίζονται οι πληροφορίες του νέου προγράμματος.



Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του τυμπάνου κατά την προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων ενώ είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα. Η επιφάνεια του τυμπάνου και ο περιεχόμενος αέρας στο στεγνωτήριο βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία.

5.14 Ακύρωση του προγράμματος

Για ακύρωση του προγράμματος αφού έχει αρχίσει η λειτουργία του στεγνωτηρίου:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο το κουμπί Έναρξης / Παύσης για να σταματήσετε προσωρινά το πρόγραμμα και γυρίστε το περιστροφικό κουμπί επιλογής προγράμματος.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/Off/Ακύρωσης και το πρόγραμμα θα ακυρωθεί.



Επειδή τα στεγνωμένα ρούχα θα έχουν υψηλή θερμοκρασία αν ακυρώσετε το πρόγραμμα ενώ λειτουργεί το στεγνωτήριο, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα Φρεσκαρίσματος για να τα κρύνετε.

5.15 Τέλος του προγράμματος

Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, ανάβουν τα προειδοποιητικά σύμβολα Καθαρισμού φίλτρου χνουδιού και Δοχείου νερού στις ενδείξεις παρακολούθησης του προγράμματος. Για να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο πατήστε το κουμπί On/Off/Ακύρωσης.



Αν δεν αφαιρέσετε τα ρούχα όταν τελειώσει το πρόγραμμα, τότε ενεργοποιείται ένα πρόγραμμα αποφυγής τσαλακώματος, διάρκειας 2 ωρών.



Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού μετά από κάθε διαδικασία στεγνώματος. **Βλέπε 6.1 Καθαρισμός Φίλτρου χνουδιού και εσωτερικής επιφάνειας πόρτας φόρτωσης.**



Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. **Βλέπε 6.3 Αδειασμα του δοχείου νερού.**

6 Συντήρηση και καθαρισμός

Ο χρόνος ωφέλιμης ζωής του προϊόντος επεκτείνεται και τα συχνά προβλήματα μειώνονται αν το προϊόν καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα.

6.1 Καθαρισμός Φίλτρου χνουδιού / Εσωτερικής επιφάνειας πόρτας φόρτωσης

Χνουδία και ίνες που ελευθερώνονται στον αέρα από τα ρούχα κατά τον κύκλο στεγνώματος, συλλέγονται στο Φίλτρο χνουδιού.



Τέτοιες ίνες και χνουδία σχηματίζονται γενικά όταν φοριούνται και όταν πλένονται τα ρούχα.







Πάντα να καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού και τις εσωτερικές επιφάνειες της πόρτας φόρτωσης μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.




Μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα του φίλτρου χνουδιού με ηλεκτρική σκούπα.

Για να καθαρίσετε το φίλτρο χνουδιού:



- Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
- Αφαιρέστε το φίλτρο χνουδιού τραβώντας το προς τα πάνω και ανοίξτε το φίλτρο χνουδιού.
- Καθαρίστε τα χνουδία, ίνες και βαμβακερά ξέφτια με το χέρι ή με ένα κομμάτι από απαλό ύφασμα.
- Κλείστε το φίλτρο χνουδιού και τοποθετήστε το πάλι μέσα στο περίβλημά του.

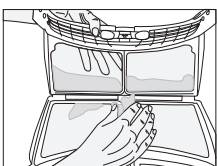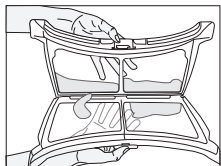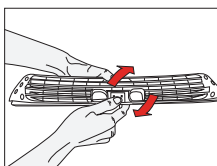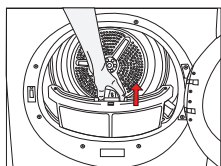

- Μετά τη χρήση του στεγνωτηρίου για ένα διάστημα, μπορεί να σχηματιστεί στους πόρους του φίλτρου μια στρώση χνουδιού που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του φίλτρου. Πλύνετε το φίλτρο χνουδιού με χλιαρό νερό για να αφαιρέσετε τη στρώση που σχηματίζεται στην επιφάνεια του φίλτρου. Στεγνώστε τελείως το φίλτρο χνουδιού πριν το επανατοποθετήσετε.

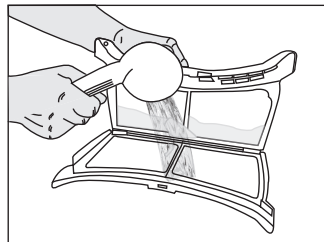

- Καθαρίστε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια της πόρτας φόρτωσης και της στεγανοποίησης της πόρτας φόρτωσης χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ελαφρά υγρό πανί.

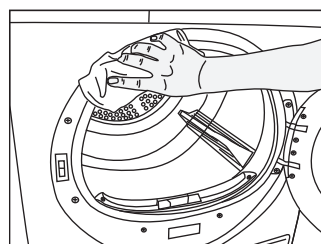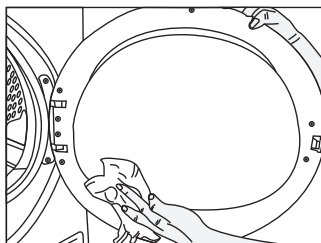

Συντήρηση και καθαρισμός

6.2 Καθαρισμός του αισθητήρα

Στο στεγνωτήριο υπάρχουν αισθητήρες υγρασίας οι οποίοι ανιχνεύουν αν τα ρούχα είναι στεγνά ή όχι.

Για να καθαρίσετε τους αισθητήρες:

- Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης του στεγνωτηρίου.
- Αν συσκευή είναι ακόμα ζεστή λόγω της διαδικασίας στεγνώματος, αφήστε την να κρυώσει.
- Σκουπίστε τις μεταλλικές επιφάνειες του αισθητήρα με ένα μαλακό πανί, το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά με ξύδι, και κατόπιν στεγνώστε τις.




Καθαρίζετε τις μεταλλικές επιφάνειες των αισθητήρων 4 φορές το χρόνο.



Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία για τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών των αισθητήρων.



Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαλύτες, προϊόντα καθαρισμού ή παρόμοιες ουσίες για τον καθαρισμό, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης!

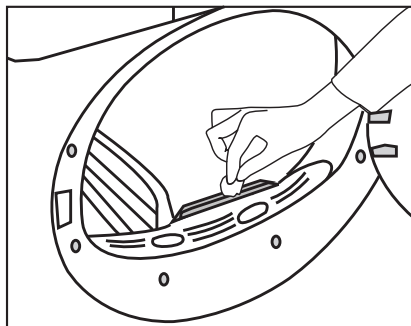

6.3 Άδειασμα του δοχείου νερού

Στη διαδικασία στεγνώματος, η υγρασία των ρούχων αφαιρείται και συμπυκνώνεται και το παραγόμενο νερό συγκεντρώνεται στο δοχείο νερού. Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.



Το νερό από τη συμπύκνωση δεν πίνεται!




Ποτέ μην αφαιρέσετε το δοχείο νερού όταν το πρόγραμμα βρίσκεται σε λειτουργία!


Αν ξεχάσετε να αδειάσετε το δοχείο νερού, η λειτουργία της συσκευής θα σταματήσει όταν γεμίσει το δοχείο κατά τη διάρκεια των κύκλων στεγνώματος που ακολουθούν και θα αναβοσβήνει το προειδοποιητικό σύμβολο Δοχείο νερού. Στην περίπτωση αυτή, αδειάστε το δοχείο νερού και πιάστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης ώστε να συνεχιστεί ο κύκλος στεγνώματος.

Για να αδειάσετε το δοχείο νερού:

Τραβήξτε το συρτάρι και αφαιρέστε το δοχείο νερού προσεκτικά.

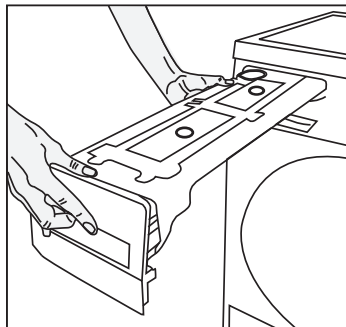

- Αδειάστε το νερό από το δοχείο.

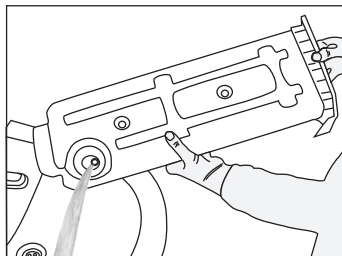

- Αν υπάρχει συσσώρευση χνουδιού στο χωνί του δοχείου νερού, καθαρίστε το σε τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη θέση του.

Συντήρηση και καθαρισμός



Αν χρησιμοποιείται απευθείας αποστράγγιση του νερού ως προαιρετικός εξοπλισμός, δεν χρειάζεται να γίνεται αποστράγγιση του δοχείου νερού.


6.4 Καθαρισμός του συρταριού φίλτρου

Τα χνούδια και οι ίνες που δεν μπόρεσε να κατακρατήσει το φίλτρο χνουδιού, παγιδεύονται μέσα στο συρτάρι φίλτρου πίσω από το προστατευτικό κάλυμμα δαπέδου. Η προειδοποιητική λυχνία Καθαρισμός Συρταριού φίλτρου θα ανάβει μετά από το πολύ 3 κύκλους στεγνώματος, για λόγους υπενθύμισης.


Στο συρτάρι φίλτρου υπάρχει φίλτρο δύο βαθμίδων. Η πρώτη βαθμίδα είναι ο σπόγγος συρταριού φίλτρου και η δεύτερη βαθμίδα είναι το ύφασμα φίλτρου.

Για να καθαρίσετε το συρτάρι φίλτρου:


- Πατήστε το κουμπί προστατευτικής πλάκας δαπέδου για να ανοίξετε την πλάκα.

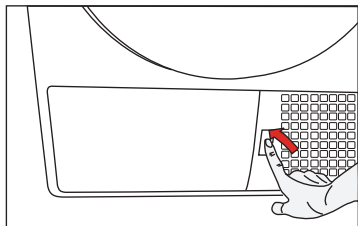


- Αφαιρέστε το κάλυμμα συρταριού φίλτρου περιστρέφοντάς το στην κατεύθυνση του βέλους.

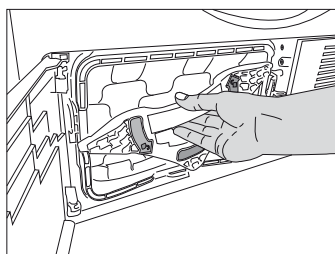


- Τραβήξτε το συρτάρι φίλτρου να βγει.

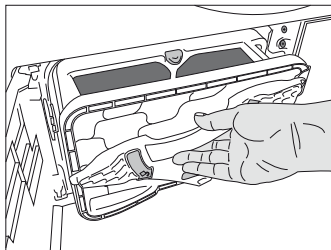

- Ανοίξτε το συρτάρι φίλτρου πιέζοντας το κόκκινο κουμπί.

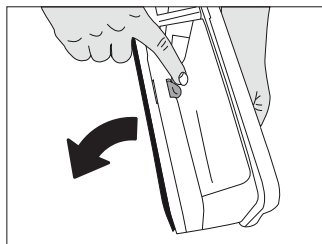


- Βγάλτε το σπόγγο του συρταριού φίλτρου.

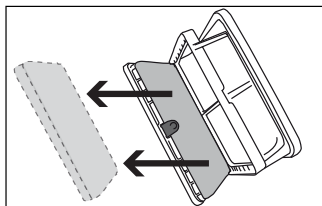

- Καθαρίστε χνούδια, ίνες και βαμβακερά ξέφτια από το πανί φίλτρου με το χέρι ή με ένα κομμάτι από απαλό ύφασμα.
- Όταν παρατηρήσετε μια στρώση που μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη του υφάσματος του φίλτρου, καθαρίστε τη στρώση αυτή πλένοντας σε χλιαρό νερό. Αφήστε το ύφασμα του φίλτρου να στεγνώσει καλά πριν τοποθετήσετε πάλι το συρτάρι του φίλτρου.

Συντήρηση και καθαρισμός

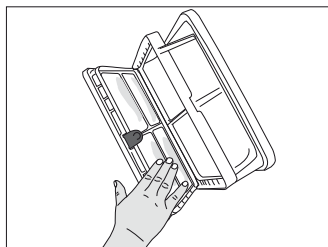


- Πλύνετε το σπόγγο συρταριού φίλτρου με το χέρι για να αφαιρέσετε τις ίνες και τα χνουδία από την επιφάνεια. Πιέστε το σπόγγο με το χέρι αφού τον πλύνετε, για να αφαιρέσετε την περίσσεια νερού. Στεγνώστε καλά το σπόγγο πριν τον επανατοποθετήσετε.




Δεν χρειάζεται να καθαρίσετε το σπόγγο αν η συσσώρευση χνουδιού και ινών δεν είναι σημαντική.


- Τοποθετήστε το σπόγγο πάλι πίσω στη θέση του.

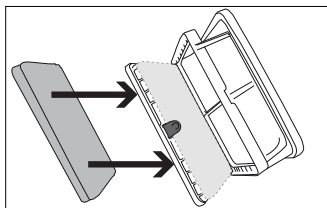


- Κλείστε το συρτάρι φίλτρου ώστε να ασφαλίσει το κόκκινο κουμπί.

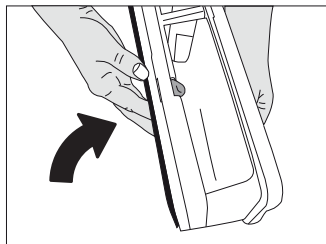

- Τοποθετήστε το συρτάρι φίλτρου πάλι στη θέση του, περιστρέψτε το κάλυμμα συρταριού φίλτρου στην κατεύθυνση του βέλους και κλείστε το καλά.

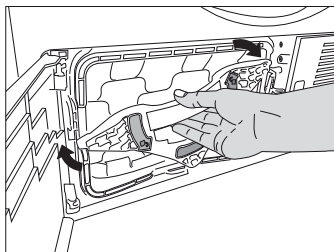

- Κλείστε το προστατευτικό κάλυμμα δαπέδου.

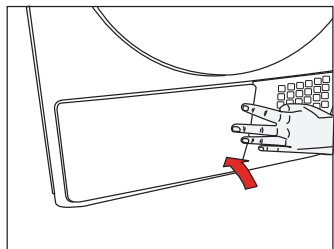


Η εκτέλεση στεγνώματος χωρίς το σπόγγο του συρταριού φίλτρου θα προξενήσει βλάβη στη συσκευή!



Αν είναι λερωμένο το φίλτρο χνουδιού και το συρτάρι φίλτρου, η διάρκεια στεγνώματος και η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη.

6.5 Καθαρισμός του εξατμιστή

Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τα χνουδία που έχουν συσσωρευτεί στα περύγια του εξατμιστή που βρίσκεται πίσω από το συρτάρι φίλτρου.

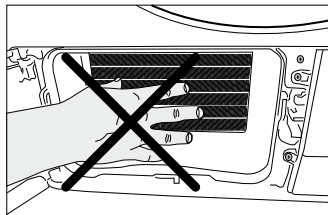

Μπορείτε επίσης να τα καθαρίσετε με το χέρι εφόσον φοράτε προστατευτικά γάντια. Μην επιχειρήσετε να τα καθαρίσετε με γυμνά χέρια. Τα περύγια του εξατμιστή μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο χέρι σας.

7 Επίλυση προβλημάτων

Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί πάρα πολύ.

- Οι πόροι του φίλτρου χνουδιού είναι φραγμένοι. >>> Πλύνετε το φίλτρο χνουδιού με χλιαρό νερό.
- Το συρτάρι φίλτρου είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το σπόγγο και το ύφασμα φίλτρου στο συρτάρι φίλτρου.
- Οι σχάρες εξαερισμού στη μπροστινή πλευρά της συσκευής είναι φραγμένες. >>> Αφαιρέστε μπροστά από τις σχάρες εξαερισμού τα αντικείμενα (αν υπάρχουν) που εμποδίζουν τον εξαερισμό.
- Ο εξαερισμός δεν επαρκεί επειδή ο χώρος όπου είναι τοποθετημένη η συσκευή είναι πολύ μικρός. >>> Ανοίξτε την πόρτα και τα παράθυρα του χώρου για να αποφύγετε την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του χώρου.
- Έχουν σχηματιστεί αποθέσεις αλάτων πάνω στον αισθητήρα υγρασίας. >>> Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας.
- Έχει φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μη φορτώνετε υπερβολικά το στεγνωτήριο.
- Τα ρούχα δεν έχουν στυφτεί επαρκώς. >>> Στύβετε τα ρούχα σε υψηλότερες στροφές στο πλυντήριο σας.

Τα ρούχα βγαίνουν υγρά στο τέλος του κύκλου στεγνώματος.



Μετά το στέγνωμα, τα ζεστά ρούχα δίνουν την αίσθηση ότι είναι πιο υγρά από ότι είναι πράγματι.

- Δεν έχει συνδεθεί στο ρεύμα. >>> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο ρεύμα.
- Η πόρτα φόρτωσης είναι μισάνοιχτη. >>> Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει καλά.
- Δεν έχει επιλεγεί πρόγραμμα ή δεν έχει πατηθεί το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πρόγραμμα και η συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση Παύσης.
- Είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα προστασίας. >>> Απενεργοποιήστε το Κλείδωμα προστασίας.

Το πρόγραμμα διακόπτεται χωρίς αιτία.

- Η πόρτα φόρτωσης είναι μισάνοιχτη. >>> Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει καλά.
- Υπήρξε διακοπή ρεύματος. >>> Πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
- Το δοχείο νερού έχει γεμίσει. >>> Αδειάστε το δοχείο νερού

Τα ρούχα έχουν μαζέψει, έχουν κάνει χνούδι ή έχουν φθαρεί.

- Ίσως δεν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα κατάλληλο για τον τύπο των ρούχων. >>> Ελέγξτε την ετικέτα του ρούχου και επιλέξτε πρόγραμμα κατάλληλο για τον τύπο του υφάσματος.

Ο φωτισμός του τυμπάνου δεν ενεργοποιείται. (Σε μοντέλα με λάμπα)

- Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται με το κουμπί On / Off. >>> Βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο.
- Το φως παρουσιάζει βλάβη. >>> Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο σέρβις για να αντικαταστήσει το λαμπτήρα.

Είναι αναμμένο το σύμβολο Τέλος / Λιγότερο τσαλάκωμα.

- Έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα Λιγότερου τσαλακώματος για να αποτραπεί το τσαλάκωμα των ρούχων που έχουν παραμείνει στη συσκευή. >>> Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αφαιρέστε τα ρούχα.

Επίλυση προβλημάτων

Είναι αναμμένο το σύμβολο Τέλος.

- Το πρόγραμμα έχει τελειώσει. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και αφαιρέστε τα ρούχα.

Είναι αναμμένο το σύμβολο Καθαρισμός φίλτρου χνουδιού.

- Δεν έχει καθαριστεί το φίλτρο χνουδιού. >>> Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιού.

Αναβοσβήνει το σύμβολο Καθαρισμός φίλτρου χνουδιού.

- Το περίβλημα του φίλτρου είναι φραγμένο με χνούδια. >>> Καθαρίστε το περίβλημα του φίλτρου χνουδιού.
- Πάνω στους πόρους του φίλτρου χνουδιού έχει σχηματιστεί επικάλυψη που μπορεί να προκαλεί απόφραξη. >>> Πλύνετε το φίλτρο χνουδιού με χλιαρό νερό.
- Το συρτάρι φίλτρου είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το σπόγγο και το ύφασμα φίλτρου στο συρτάρι φίλτρου.

Διαρροές νερού από την πόρτα φόρτωσης.

- Έχει συσσωρευτεί χνούδι στις εσωτερικές επιφάνειες της πόρτας φόρτωσης και στις επιφάνειες της στεγανοποίησης της πόρτας φόρτωσης. >>> Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες της πόρτας φόρτωσης και τις επιφάνειες της στεγανοποίησης της πόρτας φόρτωσης.

Η πόρτα φόρτωσης ανοίγει μόνη της.

- Η πόρτα φόρτωσης είναι μισάνοιχτη. >>> Πιέστε την πόρτα φόρτωσης για να κλείσει, έως ότου ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης.

Είναι αναμμένο/αναβοσβήνει το προειδοποιητικό σύμβολο Δοχείο νερού.

- Το δοχείο νερού έχει γεμίσει. >>> Αδειάστε το δοχείο νερού.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι λυγισμένος. >>> Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη απ' ευθείας στην αποχέτευση, ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού.

Αναβοσβήνει το προειδοποιητικό σύμβολο Καθαρισμός Συρταριού φίλτρου.

- Δεν έχει καθαριστεί το συρτάρι φίλτρου. >>> Καθαρίστε το σπόγγο και το ύφασμα φίλτρου στο συρτάρι φίλτρου.



Αν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το πρόβλημα παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες στην ενότητα αυτή, απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο έμπορο ή στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας μια συσκευή που δεν λειτουργεί.