



## Varoituksia

Suosittellemme tämän käyttöohjeen huolellista lukemista. Se sisältää kaikki ohjeet laitteen esteettisten ominaisuuksien ja toimintojen säilyttämiseksi.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

### 1 Varoituksia

#### Täydellisen käyttöohjeen hankkiminen

- Tämä käyttöohje sisältää vain laitteen käyttöön tarvittavat perusasiat.
- Jos haluat saada täydellisen käyttöohjeen, jossa on kaikkien toimintojen kuvaukset, mene osoitettuun Internet-osoitteeseen. QR-koodin avulla osoitteeseen pääsee nopeasti laitteella, jossa on erityinen lukuohjelma.

<http://www.smeg.com/download-manuals/?code=914779600>



#### 1.1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset Henkilövahinkojen vaara

- Älä koske kuumentaviin osiin käytön aikana.
- Alle kahdeksan vuoden ikäiset lapset tulee pitää turvallisen etäisyyden päässä laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti, ja tulee varmistaa, etteivät he leiki laitteella.
- Voimassaolevan lainsäädännön

mukaisesti 3–8-vuotiaat lapset voivat ottaa tai asettaa ruokaa laitteeseen, mutta suosittelemme, että alle 8-vuotiaiden lasten ei anneta suorittaa näitä toimenpiteitä tai ylipäänsä anneta heidän käyttää laitetta.

- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite ja tukahduta liekki sammutuspeitteellä.
- Valvomattomat lapset eivät saa suorittaa käyttäjän vastuulla olevia puhdistus- ja hoitotoimenpiteitä.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Älä tee muutoksia laitteeseen.
- Älä työnnä teräviä metalliesineitä (keittiövälineitä tai työkaluja) laitteessa oleviin aukkoihin.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua.
- Älä koske pakastettuihin tuotteisiin (erityisesti mörillä käsillä) äläkä laita niitä suoraan suuhun.
- Älä säilytä laitteen sisällä tulenarkoja, räjähtäviä tai haihtuvia aineita.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten suihkepulloja, jotka sisältävät tulenarkoja ponneaineita.



- Erittäin alkoholipitoiset pullot on pidettävä kunnolla kiinni ja pystyasennossa.
  - Jos virtajohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteys tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen, jotta voidaan välttää vaaratilanteet.
  - Oven pitäminen avattuna pitkiä aikoja voi johtaa lämpötilan nousuun merkittävästi laitteen osastojen sisällä.
  - Puhdista säännöllisesti elintarvikkeiden kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat pinnat ja helppo-pääsyiset tyhjennyskanavat.
  - Säilytä raakaa lihaa ja kalaa erityisissä astioissa jääkaapin sisällä, jotta ne eivät joudu kosketuksiin muiden ruokien kanssa eivätkä valu niihin.
  - Jos jääkaappi pysyy pitkään tyhjillään, sammuta se, sulata se, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta sen sisälle ei muodostu homeita.
- Laitteelle syntyvät vahingot**
- VAROITUKSIA: Kun sijoitat laitetta paikalleen, varmista, että virtajohto ei ole juuttunut tai vaurioitunut.
  - VAROITUKSIA: Älä aseta jatkopistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.
  - Älä käytä pistokeadapttereita.
  - Käytön aikana älä aseta laitteen päälle teräviä metalliesineitä, kuten veitset, haarukat, lusikat ja kannet.
  - Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita lasiosien puhdistamiseen (esim. jauhetuotteita, tahrannoistoaaineita ja metallisia sienitä).
  - Älä istu laitteen päälle.
  - Älä tartu oveen tai kahvaan laitteen liikuttamiseksi.
  - Älä käytä höyrysuihkeita laitteen puhdistamiseksi.
  - Älä missään tapauksessa käytä laitetta huoneen jäähdyttämiseen.
  - Kytke laite aina irti sähköverkosta jos kyseessä on vika ja huolto tai puhdistuksen ajaksi.
  - Älä säilytä nesteitä tölkeissä tai lasiastioissa pakastimen sisällä.
  - Älä käytä teräviä metalliesineitä ylimääräisen jään poistamiseen pakastinosastosta.
  - Varmista, että laite ei ole epävakaa, asenna ja kiinnitä se oikein, kuten tämän käyttöohjeen ohjeissa on osoitettu.
  - Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.



## Varoituksia

- Jos haluat asentaa laitteen lähelle toista jääkaappia tai pakastinta, aseta se vähintään 2 cm:n etäisyydelle.
- Älä sijoita/käytä laitetta ulkotiloissa.

### Laitteeseen liittyen

- VAROITUS: tulipalo- / syttyvien materiaalien vaara.



- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai aistit ovat alentuneet, tai joilta puuttuu tarvittava kokemus tai taidot, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan aikuisten ja ko. henkilöiden laitteen turvallisuudesta käytöstä ja siihen liittyvistä vaaroista vastuussa olevien henkilöiden valvonnassa ja opastuksessa.
- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteella.
- Älä nojaa äläkä istu avoimen oven päälle.
- Tarkista, ettei ovien väliin jää esineitä.
- Laite sisältää pienen määrän isobutaania (R600a). Varmista, ettei jäähdytyspiiri vahingoitu kuljetuksen, asennuksen ja puhdistuksen aikana.
- Pidä laitteen tai sen ympäristön tuuletusaukot esteettöminä.
- Älä käytä mekaanisia tai elektronisia laitteita tai kemikaaleja tai valmistajan suosittelemasta poikkeavia välineitä sulatuksen nopeuttamiseksi.
- Älä vahingoita jäähdytyspiiriä (jos siihen voidaan päästä käsiksi).
- Älä käytä sähkölaitteita ruokien säilytystilojen sisällä jos ne eivät ole valmistajan suosittelemia.
- Jos jäähdytyspiiri vahingoittuu, vältä avotulen käyttöä ja tuuletusta tila tarkoituksenmukaisesti.
- Älä käytä laitetta tai sen osia muilla kuin tässä käyttöohjeessa määritellyillä tavoilla.



## 1.2 Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä.

## 1.3 Laitteen käyttötarkoitus

Laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalous- ja vastaavissa käyttöissä, kuten:

- liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstön keittiötilat
- maatilat ja asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
- aamiaismajoituspalveluissa
- catering-palvelut ja vastaavat sovellukset, jotka eivät ole vähittäismyyntiä.
- Laitetta ei ole suunniteltu ammatti- tai kaupalliseen käyttöön.
- Laite on tarkoitettu tuoreiden ja pakastettujen elintarvikkeiden jäähdytykseen ja säilytykseen kotitalouskäytössä. Kaikenlaista muuta käyttöä pidetään sopimattomana.

- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisten ajastimien tai kauko-ohjainten kanssa.

## 1.4 Hävittäminen



Laite tulee hävittää erillään muista jätteistä

(Direktiivit EY/2002/95, EY/2002/96, EY/2003/108).

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.

Laitteen hävittämiseksi:

- Katkaise virtajohto ja irrota johto yhdessä pistokkeen kanssa.



Sähkövirta

**Sähköiskun vaara**

- Kytke verkkojännite pois päältä.
- Irrota laite.
- Toimita laite käyttöiän loputtua sähkö- ja elektronisten laitteiden erilliskeräykseen tai anna se jälleenmyyjälle toisen vastaavan laitteen hankinnan yhteydessä.



## Varoituksia

- Jos laite vaihdetaan, irrota ovi ja jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääse laitteen sisälle ja jää loukkuun.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset

### Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.

## 1.5 Huoltopalvelu

- Jos laite menee rikki, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja jätä huolto yksinomaan pätevän henkilöstön tehtäväksi.
- Pidä käsillä tyyppikilvessä annettu malli ja sarjanumero.
- Käytä yksinomaan alkuperäisiä varaosia.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua: turvallisuuden vaarantumi-

sen lisäksi, se voi saada annettun takuun raukeamaan.

- Alkuperäiset varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan mallin viimeisen tuotannon jälkeen.
- Seuraavat varaosat ovat saatavana vain korjaustoimenpiteisiin valtuutetuille teknikoille: piirikorrit, termostaatit, lämpötila-anturit, saranat, lamput, luukkujen kahvat.

## 1.6 Tyyppikilpi

Laitteen tyyppikilpi sisältää tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän. Tyyppikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

## 1.7 Energiamerkintä

Tietoa laitteesi suorituskyvystä EU:n EPREL-tietokannan kautta saa seuraavasta verkko-osoitteesta syöttämällä mallin nimi (löytyy tyyppikilvestä):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Energiamerkintään kuuluu QR-koodi, jonka avulla päästään pikaisesti verkko-osoitteeseen. Käytä laitetta jossa tarkoituksenmukainen lukuohjelma.

Energiamerkintää tulee säilyttää



yhdessä kaikkien laitteen ohella toimitettujen asiakirjojen kanssa.

## 1.8 Tämä käyttöohje

Tämä käyttöohje on kiinteä osa laitetta, ja siksi sitä tulee säilyttää kokonaisuudessaan helposti saatavilla koko laitteen käyttöiän ajan. Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.

## 1.9 Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:



### Varoitus

Vakava vamma tai kuoleman vaara



### Sähköiskun vaara

Vaarallisen jännitteen vaara



### Tulipalo

Varoitus; tulipalo- / syttyvien materiaalien vaara



### Varoitus

Henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaara



### Tärkeää

Järjestelmän oikea toiminta



### Kuvaus

Laitteen ja lisävarusteiden kuvaus.



### Käyttö

Laitteeseen ja lisävarusteisiin sekä erilaisten elintarvikkeiden säilytykseen liittyvää tietoa.



### Puhdistus ja hoito

Laitteen oikeaan puhdistamiseen ja hoitoon liittyvää tietoa



### Asennus

Tietoja ammattitaitoisille asentajille: Asennus, käyttö ja tarkastus.



## 2 Laitteen kuvaus

### 2.1 Yleinen kuvaus (Kuva 1)



Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedoksi laitteen osista. Osat voivat vaihdella laitteen mallin mukaan.

- A) Jääkaappiosasto
- B) Pakastinosasto
- 1) Näyttö ja ohjauspaneeli
- 2) Jäähdytystuuletin
- 3) Jääkaapin hyllyt
- 4) Chiller-osasto (liha ja kala)
- 5) Hedelmä- ja vihanneslaatikon kansi
- 6) Hedelmä- ja vihanneslaatikko kosteuden säätimellä
- 7) Jäälammutti
- 8) Yläosaston sulkeva ovi
- 9) Pakastinlaatikot
- 10) Tasausjalat
- 11) Pullohylly
- 12) Hyllyt oven sisäpuolella
- 13) Munalokero

## 3 Laitteen käyttö

### 3.1 Näyttö ja ohjauspaneeli Ohjauspaneelin käyttäminen (Kuva 2)

1. Mahdollistaa pakastimen asetukset.
2. Mahdollistaa jääkaapinasetukset.
3. Pakastimelle asetetun arvon ilmaisin.
4. Jääkaapille asetetun arvon ilmaisin.
5. Säästötoimintatilan symboli.
6. Erittäin kylmän toimintatilan symboli.
7. Hälytysymboli.

### 3.2 Jääkaapin toiminta pakastimella

Kun laite kytketään virtalähteeseen, kaikki symbolit näytetään 2 sekunnin ajan ja ilmoitetut alkuarvot ovat ensin  $-18^{\circ}\text{C}$  pakastimen säädön ilmaisimessa ja  $+4^{\circ}\text{C}$  jääkaapin säädön ilmaisimessa.

#### 3.2.1 Pakastimen lämpötilan asetukset

- Pakastimen lämpötilan alkuarvo on  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- Paina pakastimen säätöpainiketta kerran.

Kun näppäintä painetaan ensimmäisen kerran, aiempi arvo vilkkuu ilmaisimessa.

- Joka kerta kun samaa painiketta painetaan, asetetaan alempi lämpötila ( $-16^{\circ}\text{C}$ ,  $-18^{\circ}\text{C}$ ,  $-20^{\circ}\text{C}$ ,  $-22^{\circ}\text{C}$  tai  $-24^{\circ}\text{C}$ ).
- Jos painat painiketta edelleen, se palaa uudelleen lämpötilaan  $-16^{\circ}\text{C}$ .



**HUOM.** Säästötila aktivoituu automaattisesti, kun pakastinosaston lämpötila asetetaan  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ :seen.



## 3.2.2 Jääkaapin lämpötilan asetukset

- Jääkaapin lämpötilan alkuarvo ilmaisimessa on  $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Paina jääkaapin painiketta kerran.
- Joka kerta kun painiketta painetaan, asetetaan alempi lämpötila ( $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $+6\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$  tai  $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Jos painat painiketta edelleen, se palaa uudelleen lämpötilaan  $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## 3.2.3 Erittäin kylmä toimintatila

### Tarkoitus

- Pakastaa suuret määrät elintarvikkeita, joita ei voida säilyttää pikapakastushyllyllä.
- Pakastaa valmisruokia.
- Pakastaa nopeasti tuoreita elintarvikkeita niiden tuoreuden säilyttämiseksi.

## Käyttö

Voit ottaa käyttöön erittäin kylmän toimintatilan painamalla lämpötilan säätöpainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Erittäin kylmän toimintatilan asettamisen jälkeen vastaava symboli syttyy ilmaisimessa ja laite antaa äänimerkin, joka vahvistaa, että valittu toimintatapa on aktiivinen.

## Erittäin kylmän toimintatilan aikana:

- Jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää. Tässä tapauksessa erittäin kylmä toimintatila pysyy aktiivisena.
- Säästötoimintatilaa ei voida valita.
- Erittäin kylmä toimintatila on mahdollista peruuttaa samalla tavalla kuin se valittiin.

## Huomautukset:

- Tuoreen ruoan enimmäismäärä (kilogrammoina), joka voidaan jäädyyttää 24 tunnin sisällä, ilmoitetaan laitteen kiinnitetyssä tarrassa.
- Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi pakastinosasto maksimikapasiteetilla, aktivoi erittäin kylmä toimintatila 3 tuntia ennen tuoreiden ruokien asettamista pakastimeen.

Erittäin kylmä toimintatila poistuu käytöstä automaattisesti 24 tunnin kuluttua tai kun pakastimen anturi laskee alle  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ :een.



# Käyttö

## Suosittelut pakastin- ja jääkaappiosaston lämpötila-asetukset

| Pakastin Osasto                            | Jääkaappi Osasto | Huomautukset                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -18 °C                                     | 4 °C             | Säännölliseen käyttöön ja parempaan suorituskykyyn.                                                                                                           |
| -20 °C,<br>-22 °C tai<br>-24 °C            | 4 °C             | Suositteluaan, kun ympäristön lämpötila ylittää 30 °C.                                                                                                        |
| Erittäin kylmä toimintatila                | 4 °C             | Käytetään kun elintarvikkeet halutaan pakastaa lyhyessä ajassa.                                                                                               |
| -18 °C,<br>-20 °C,<br>-22 °C tai<br>-24 °C | 2 °C             | Nämä lämpötila-arvot on asetettava, jos huonelämpötila on korkea tai jos katsotaan, että jääkaappiosasto ei pysy tarpeeksi kylmänä, koska ovea avataan usein. |

## 3.3 Lämpötilan säätöön liittyvät varoitukset

- Laitetta ei suositella käytettäväksi ympäristöissä, joiden lämpötila on alle 10 °C, jottei sen tehokkuus vaarantuisi.
- Jos teet säätötoimenpidettä, älä aloita uutta säätötoimenpidettä.
- Lämpötilan säätö on tehtävä oven avaamistiheyden, laitteen sisällä säilytetyn ruokamäärän ja ympäristön lämpötilan perusteella laitteen asennuspaikassa.
- Käyttölämpötilan saavuttamiseksi sen jälkeen, kun laite on kytketty verkkovirtaan, vältä ovien avaamista usein äläkä aseta suuria määriä ruokia sen sisälle.



## 3.4 Lisävarusteet

### 3.4.1 Manuaalinen jääpalakone (Joissakin malleissa) (Kuva 3)

- Vedä vipua itseesi päin ja poista jääpalamuotti
- Täytä se vedellä osoitettuun tason asti
- Tartu vivun vasempaan päähän ja aseta jääpalamuotti jääpalalokerikkoon
- Kun jääkuutiot ovat muodostuneet, kierrä vipua, jotta jääpalat putoavat jääpalalokerikkoon.



**Älä laita vettä jääpalalokerikkoon jään tekemiseksi. Lokerikko rikkoutuu.**

### 3.4.2 Säilytyslaatikko (Kuva 4)

Pakastinlaatikoiden ansiosta ruokaan päästään helpommin.

### 3.4.3 Erittäin kylmä laatikko (Joissakin malleissa)

Ruokien säilyttäminen erittäin kylmässä laatikossa pakastimen tai jääkaapin osastojen sijaan säilyttää ruoan tuoreuden ja maun pidempään sen ulkomuodon ohella.



**Älä aseta pakastettavia ruokia tai jääpalalokerikkoja (jään tekemiseksi) erittäin kylmään laatikkoon.**

### 3.4.4 Hedelmä- ja vihanneslaatikon kosteuden säätö (Joissakin malleissa) (Kuva 6)


Jos hedelmä- ja vihanneslaatikko on täynnä, avaa osaston etuosan ilmanottoaukko.

Sen avulla voit säätää hedelmä- ja vihanneslaatikon kosteutta pidentäen sen sisällä olevan ruuan käyttöikää. Hyllyn takana oleva ilmanottoaukko on avattava, jos lasihyllyssä esiintyy kondensaatiota.



## 3.4.5 Maxi-tuoreus laite (jos varusteena) (Kuva 7)

Maxi-tuoreus teknologia auttaa poistamaan epämiellyttävät hajut hedelmä- ja vihanneslaatikosta. Tällä tavalla ruoka pysyy tuoreena pidempään.

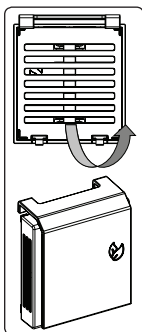

- Maxi-tuoreus laite on puhdistettava kerran vuodessa. Suodatin on asetettava uuniin 2 tunniksi 65 °C:seen.
- Puhdista suodatin poistamalla suodatinlokeron takakansi nuolen suuntaan.
- Älä käytä vettä tai pesuaineita suodattimen puhdistamiseen.

**Lisävarusteosan visuaalinen ja tekstimuotoinen kuvaus voi vaihdella ostetun laitteen mallista riippuen.**

## 4 Elintarvikkeiden säilytys

### 4.1 Jäkaappiasasto

Lue täydellinen ohje kaikkien tätä aihetta koskevien tietojen saamiseksi.



**Huomautus:** Vältä perunoiden, sipulin ja valkosipulin säilyttämistä jääkaapissa.

Seuraavassa taulukossa on nopea opas tärkeimpien ruokaryhmien säilyttämiseen jääkaapissa.

| Tuote                                              | Pisin säilytys-aika                                      | Säilytystapa ja -sijainti                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hedelmät ja vihannekset                            | 1 viikko                                                 | Vihanneslokeri                                                                  |
| Liha ja kala                                       | 2- 3 vuorokautta                                         | Kääri muovikelmuun, -pusseihin tai lihansäilytysastiaan ja sijoita lasihyllylle |
| Tuorejuusto                                        | 3- 4 vuorokautta                                         | Tarkoituksenmukaisella hyllyllä oven sisäpuolella                               |
| Voi ja margariini                                  | 1 viikko                                                 | Tarkoituksenmukaisella hyllyllä oven sisäpuolella                               |
| Pulloissa olevat tuotteet, kuten maito ja jogurtti | Valmistajan suosittelemaan viimeiseen käyttöpäivään asti | Tarkoituksenmukaisella hyllyllä oven sisäpuolella                               |
| Kananmunat                                         | 1 kuukausi                                               | Tarkoituksenmukaisella hyllyllä oven sisäpuolella                               |
| Kypsennetyt ruoat                                  |                                                          | Kaikki hyllyt                                                                   |



## 4.2 Pakastinosasto

Aseta pakastinosaston lämpötila normaaleissa toimintaolosuhteissa arvoon -18 tai -20 °C. Lue täydellinen ohje kaikkien tätä aihetta koskevien tietojen saamiseksi.



Seuraavassa taulukossa on pika-opas tärkeimpien ruokaryhmien säilyttämiseen pakastimessa.

| Liha ja kala             | Valmistus                                     | Pisin säilytys-aika (kuukausissa) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pihvi                    | Kääri folioon                                 | 6 - 8                             |
| Karitsanliha             | Kääri folioon                                 | 6 - 8                             |
| Vasikanpaisti            | Kääri folioon                                 | 6 - 8                             |
| Vasikanliha              | pieninä paloina                               | 6 - 8                             |
| Karitsanliha             | paloina                                       | 4 - 8                             |
| Jauheliha                | Pakkauksissa, joihin ei ole lisätty mausteita | 1 - 3                             |
| Sisäelimet (paloina)     | paloina                                       | 1 - 3                             |
| Mortadella/salami        | Säilytä pakattuna, vaikka kuoressa            |                                   |
| Kana ja kalkkuna         | Kääri folioon                                 | 4 - 6                             |
| Hanhi ja anka            | Kääri folioon                                 | 4 - 6                             |
| Peura, kani ja villisika | 2,5 kg:n annoksina tai fileinä                | 6 - 8                             |

| Liha ja kala                                                | Valmistus                                                                                           | Pisin säilytys-aika (kuukausissa) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Makean veden kalat (lohi, karppi, monni)                    | Pese ja kuivaa sen jälkeen, kun kalat on perattu ja suomustettu. Poista tarvittaessa pää ja pyrstö. | 2                                 |
| Vähärasvaiset kalat (meriahven, piikkikampela, punakampela) |                                                                                                     | 4                                 |
| Rasvaiset kalat (tonnikala, makrilli, sinikala, sardelli)   |                                                                                                     | 2 - 4                             |
| Äyriäiset                                                   | Puhdista ja laita pusseihin                                                                         | 4 - 6                             |
| Kaviaari                                                    | Pakkauksessaan tai alumiini- tai muoviasiasa                                                        | 2 - 3                             |
| Etanat                                                      | Suolavedessä tai alumiini- tai muoviasiasa                                                          | 3                                 |



**Huomautus:** Sulatettu pakasteliha tulisi kypsentää kuten tuore liha. Jos lihaa ei kypsennetä, sitä ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.



# Käyttö

| Hedelmät ja vihannekset | Valmistus                                                                                             | Pisin säilytysaika (kuukausissa) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pavut ja vihreät pavut  | Pese ne, leikkaa ne pieniksi paloiksi ja keitä ne vedessä                                             | 10 - 13                          |
| Pavut                   | Kuori ne, pese ja keitä ne vedessä                                                                    | 12                               |
| Kaali                   | Puhdista se ja keitä se vedessä                                                                       | 6 - 8                            |
| Porkkanat               | Puhdista, leikkaa ja keitä ne vedessä                                                                 | 12                               |
| Paprikat                | Poista varsi, leikkaa paprika puoliksi, poista säikeet ja siemenet sisäpuolelta ja keitä vedessä      | 8 - 10                           |
| Pinaatti                | Pese ja keitä ne vedessä                                                                              | 6 - 9                            |
| Kukka-kaali             | Poista lehdet, leikkaa sydän ja muut palat ja laita se hetkeksi veteen, jossa on tilkka sitruunamehua | 10 - 12                          |
| Muna-koisot             | Leikkaa 2 cm:n paloiksi pesun jälkeen                                                                 | 10 - 12                          |
| Maissi                  | Puhdista se ja pakkaa se varren kanssa tai kuten sokerimaissi                                         | 12                               |
| Omenat ja päärynät      | Kuori ja leikkaa viipaleiksi                                                                          | 8 - 10                           |

| Hedelmät ja vihannekset   | Valmistus                       | Pisin säilytysaika (kuukausissa) |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Aprikoosi ja persikka     | Leikkaa puoliksi ja poista kivi | 4 - 6                            |
| Mansikat ja karhunvatukat | Pese ne ja poista varsi         | 8 - 12                           |
| Kypsenneyt hedelmät       | Lisää 10 % sokeria astiaan      | 12                               |
| Luumut, kirsikat, marjat  | Pese ja poista varsi            | 8 - 12                           |

| Tuote                   | Pisin säilytysaika (kuukausissa) | Sulatusaika huoneenlämmössä (tuntia) | Sulatusaika uunissa (minuutteina) |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Leipä                   | 4 - 6                            | 2 - 3                                | 4-5 (220-225 °C)                  |
| Pikkuleivät             | 3 - 6                            | 1 - 1,5                              | 5-8 (190-200 °C)                  |
| Leivonnaiset            | 1 - 3                            | 2 - 3                                | 5-10 (200-225 °C)                 |
| Kakut                   | 1 - 1,5                          | 3 - 4                                | 5-8 (190-200 °C)                  |
| Filataikinalaivonnaiset | 2 - 3                            | 1 - 1,5                              | 5-8 (190-200 °C)                  |
| Pizza                   | 2 - 3                            | 2 - 4                                | 15-20 (200 °C)                    |

| Maitotuotteet                                 | Valmistus                                  | Pisin säilytysaika (kuukausissa) | Säilytysolosuhteet                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakattu maito (homogenoitu)                   | Alkupe-<br>räisessä<br>pakkauk-<br>sessaan | 2 - 3                            | Aito maito<br>– alkupe-<br>räispakka-<br>uksessaan                                                                                                             |
| Juusto -<br>lukuun<br>ottamatta<br>raejuustot | Viipalei-<br>na                            | 6 - 8                            | Alkupe-<br>räistä<br>pak-<br>kausta<br>voidaan<br>käyttää<br>lyhyen<br>säilytyk-<br>sen ajan.<br>Kääri se<br>folioon<br>pidem-<br>pää<br>säilytystä<br>varten. |
| Voi, mar-<br>gariini                          | Alkupe-<br>räispak-<br>kaukses-<br>saan    | 6                                |                                                                                                                                                                |

## 5 Puhdistus ja hoito

### 5.1 Sulatus



Jään määräaikainen esiintyminen pakastimessa on täysin normaalia.



Älä käytä sähkölaitteita (esim. hiustenkuivaimia) tai suihkeita sulatusta varten, sille ne voivat aiheuttaa muodonmuutoksia muoviosissa.

Lue täydellinen ohje kaikkien tätä aihetta koskevien tietojen saamiseksi.

### 5.2 Ohjeet



Väärä käyttö

**Pinnoille syntyvien vahinkojen vaara**

- Älä käytä höyrysuihkeita laitteen puhdistamiseksi.
- Älä käytä teräsosien tai metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien puhdistuksessa (kuten esimerkiksi anodisoinneissa, nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita lasiosien puhdistamiseen (esim. jauhetuotteita, tahrannoistoaaineita ja metallisia sieniä).
- Älä käytä karkeita ja hankaavia materiaaleja tai teräviä, metallisia lastoja.



## Puhdistus ja hoito



### Sähkövirta Sähköiskun vaara

- Ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista, sammuta laite ja kytke se irti sähköverkosta.
- Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.
- Huuhtelee pesun jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti. Kytke pistoke takaisin verkkovirtaan puhdistuksen jälkeen kuivilla käsillä.

### 5.3 Laitteen puhdistus



Älä pese laitetta kaatamalla vettä sen päälle.

#### Ulkopinnan puhdistus

- Laite on puhdistettava vedellä tai nestemäisellä alkoholipohjaisella pesuaineella (esim. lasinpesuaine...).
- Vältä pesuaineita ja hankaavia pesusieniä estääksesi pintojen vahingoittumista.
- Pehmeäsaikeistä harjaa käyttämällä poista laitteen takana olevassa lauhduttimessa olevat pölyt ja savujäämät.
- Puhdista lauhdutin harjalla vähintään kahdesti vuodessa. Tämä edistää energiansäästöä ja parempaa tehokkuutta.



**Katkaise aina virta puhdistuksen aikana.**

#### Sisäosan puhdistus

- Puhdista laitteen sisäosa laimennetulla nestemäisellä pesuaineella ja haalealla vedellä johon on lisätty pieni määrä etikkaa.
- Varmista, että vesi ei pääse valokoteloon eikä muihin sähkökomponentteihin.
- Oven sisäpuolella olevat hyllyt ja tasot voidaan poistaa.
- Pese lisävarusteet erikseen käsin saippuaa ja vettä käyttämällä. Älä pese lisävarusteita astianpesukoneessa.
- Älä käytä teräviä esineitä tai suihkeita.

#### LED-valaisimien vaihto (Kuva 8)

Jos haluat vaihtaa LED-valot, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

**Huomautus:** LED-valonauhojen määrä ja sijainti voivat vaihdella mallista riippuen.

### 5.4 Mitä tehdä, jos...

Lue täydellinen ohje kaikkien tätä aihetta koskevien tietojen saamiseksi.

#### Laite ei toimi:

- Tarkista, että laite on kytketty ja pääkatkaisin on päällä.

#### Kompressori käynnistyy liian tiheään tai toimii keskeytymättömästi:

- Ulkoilman lämpötila on liian korkea.
- Ovea avataan liian usein tai sitä pidetään auki liian pitkään.



- Ovi ei sulkeudu tiiviisti.
- Jääkaappiin on laitettu liikaa tuoreita ruokia.
- Tarkista, että jääkapin oikealle puolelle asennetun anturin lähellä kiertää riittävästi ilmaa.
- Tarkista, että jääkaapin takaosassa on riittävä tuuletus ja ettei lauhdutin ole liian likainen.

## **Jääkaapissa on liikaa jäätä tai lauhdevettä:**

- Ovea avataan liian usein tai sitä pidetään auki liian pitkään.
- Lämpimiä elintarvikkeita on laitettu jääkaappiosaston sisälle.
- Elintarvikkeet ja säilytysastiat kosketavat takaseinää.
- Oven tiiviste on likainen tai vahingoittunut. Puhdista tai vaihda se uuteen.

## **Jääkaappiosaston jäähdytys on riittämätön:**

- Sääätötermostaatti on asetettu liian korkealle lämpötilalle.
- Ovea avataan liian usein tai sitä pidetään auki liian pitkään.
- Ovi ei sulkeudu tiiviisti.
- Ulkoilman lämpötila on liian korkea.

## **Jääkaapin sisäinen lämpötila on liian kylmä ja jäädyttää elintarvikkeet:**

- Sääätötermostaatti on asetettu liian matalalle lämpötilalle.
- Elintarvikkeita ei ole suljettu tarkoitukseenmukaisiin astioihin tai pusseihin.
- Hedelmät ja vihannekset voivat olla liian märkiä.

- Elintarvikkeet on asetettu jääkaapin takaseinää vasten.

## **Pakastimen sisäinen lämpötila ei pakasta elintarvikkeita oikealla tavalla:**

- Sääätötermostaatti on asetettu liian korkealle lämpötilalle.
- Ovea avataan liian usein tai sitä pidetään auki liian pitkään.
- Ovi ei sulkeudu tiiviisti.
- Oven tiiviste on likainen tai vahingoittunut. Puhdista tai vaihda se uuteen.
- Pakastettavan elintarvikkeen sokeripitoisuus on liian suuri.

## **Pakastimessa on liikaa jäätä:**

- Sääätötermostaatti on asetettu liian matalalle lämpötilalle.
- Ulkoilman lämpötila on liian korkea.
- Ovea avataan liian usein tai sitä pidetään auki liian pitkään.
- Ovi ei sulkeudu tiiviisti.
- Oven tiiviste on likainen tai vahingoittunut. Puhdista tai vaihda se uuteen.
- Lämpimiä elintarvikkeita on laitettu pakastimen sisälle.

## **Ovia on vaikea avata välittömästi niiden sulkemisen jälkeen:**

- Jos ovea yritetään avata uudelleen välittömästi sen sulkemisen jälkeen (erityisesti kun kyseessä on pakastimen ovi), käytä voimaa. Kyseinen ilmiö johtuu pakastimeen päässeestä kuuman ilman jäähtymisestä syntyvästä alipaineesta.



## Ovien kohdistus on väärä:

- Tarkista laitteen oikea vaaitus.
- Käytä säätöjalkoja vaaituksen parantamiseksi.

## 6 Asennus

### 6.1 Sähkökytkentä



#### Sähkövirta Sähköiskun vaara

- Sähköjärjestelmän turvallisuusmääräyksien mukainen maadoitus on pakollinen.
- Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.

### Yleisiä tietoja

- Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet soveltuvat arvokilvessä annettuihin tietoihin. Tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkintä sijaitsevat näkyvällä paikalla laitteessa. Tyypikilpeä ei saa koskaan irrottaa.
- Tarkista, että pistoke ja pistorasia ovat saman tyyppisiä.
- Vältä sovittimien, virtajohtojen tai jatkojohtojen käyttöä, koska ne voivat johtaa ylikuumenemiseen tai palovammoihin.
- Pistokkeeseen on päästävä aina helposti kun laite on asennettu.
- Ennen laitteen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, jätä se pystyasentoon vähintään 2 tunniksi.
- Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, toimenpiteen saa suorittaa vain teknisen huoltopalvelun valtuuttama asentaja.



## 6.2 Asemointi



Painava laite

### Puristumisvaara

- Asemoi laite toisen henkilön avulla.



Avattuun oveen kohdistuva  
paine

### Laitteeseen syntyvien vahinkojen vaara

- Älä käytä ovea vipuna laitteen asemoimiseksi.
- Älä kohdista avattuun oveen liiallista voimaa.
- Laitetta ei saa altistaa auringon säteille.
- Laitetta ei saa asemoida lähelle lämmönlähteitä. Jos tämä ei ole mahdollista, käytä sopivaa eristyslevyä.
- Älä sijoita laitetta ulkotiloihin.

### Paikan valinta

Laite on asetettava kuivaan tilaan jossa on riittävä ilmankierto.

- Laitetta ei saa sijoittaa lähelle lämmönlähteitä. Jos tämä ei ole mahdollista, käytä sopivaa eristyslevyä.
- Jos se on asennettu hyllyn alle, jätä väliin vähintään 5 cm:n rako.
- Varmista, että laite laitetaan sellaiseen paikkaan jossa on riittävä tila ovien avaamiseen ja hyllyjen ja sisälaatikoiden mahdolliseen irrottamiseen.

- Laite on suunniteltu toimimaan standardien mukaisissa ympäristön lämpötila-arvoissa ( $T/SN = 10\text{ °C} - 43\text{ °C}$ ) tyyppikilvessä ilmoitetun ilmastoluokan mukaisesti. Laitetta ei suositella käytettäväksi ympäristöissä, joiden lämpötila on ilmoitettujen raja-arvojen ulkopuolella, jottei sen tehokkuus vaarantuisi.

### Tärkeitä asennusohjeita

Tämä laite on suunniteltu toimimaan vaikeissa ilmasto-olosuhteissa, ja sen käyttö perustuu "Freezer Shield" -tekniikkaan, joka takaa, että pakastimen sisällä olevat pakasteet eivät sula, vaikka ympäristön lämpötila laskee  $-15\text{ °C}$ :seen. Siksi on mahdollista asentaa laite jopa tilaan jossa ei ole lämmitystä ja olla varma, ettei pakastettu ruoka vaurioidu. Kun ympäristön lämpötila palautuu normaaliksi, voit jatkaa laitteen käyttöä normaalisti.

| Luokka                  | Ympäristön lämpötila |
|-------------------------|----------------------|
| SN (Normaalia kylmempi) | + 10 °C - + 32 °C    |
| N (Normaali)            | + 16 °C - + 32 °C    |
| ST (Subtrooppinen)      | + 18 °C - + 38 °C    |
| T (Trooppinen)          | + 18 °C - + 43 °C    |



## 6.3 Asennukseen liittyvät varoitukset

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, noudata seuraavia ohjeita:

- Laitteen käyttöjännite on 220-240 V 50 Hz:llä.
- Asennuksen jälkeen pistokkeen on oltava paikassa, jossa siihen päästään käsiksi.
- Laite saattaa haista, kun se otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. Tämä on normaalia ja haju katoaa heti, kun laite alkaa jäähdyä.
- Varmista ennen laitteen kytkemistä, että teknisessä tyyppikilvessä olevat tiedot (jännite ja kytketty kuorma) ovat yhteensopivia verkkovirran kanssa. Jos et ole varma, ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
- Kytke pistoke pistorasiaan, jossa on tehokas maadoitusliitäntä. Jos pistorasiassa ei ole maadoitusliitintä tai jos pistoke ei ole oikean tyyppinen, kysy apua ammattitaitoiselta sähköasentajalta.
- Laite on kytkettävä pistorasiaan, jossa on oikein asennettu sulake. Virtalähteen (AC) ja käyttöpaikan jännitteen on vastattava laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja tietoja (tyyppikilpi on laitteen sisällä vasemmalla).
- Vastuuta ei oteta maadoittamattoman käytön aiheuttamista vahingoista.
- Laitetta ei saa altistaa suoralle aurionvalolle.
- Laitetta ei saa koskaan käyttää ulkona tai altistaa sateelle.
- Laite on sijoitettava vähintään 50 cm:n etäisyydelle liesistä, kaasu-uuneista, lämmityslähteistä ja vähintään 5 cm:n etäisyydelle sähköuuneista.
- Jos laite on asennettu pakastimen viereen, jätä laitteiden väliin vähintään 2 cm:n etäisyys kosteuden muodostumisen estämiseksi ulkopinnalle.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
- Puhdista laite huolellisesti ennen käyttöä (katso puhdistus ja hoito).
- Laitteen takana alaosassa on välikappaleet, jotka määrittävät pienimmän etäisyyden takana olevasta seinästä.
- Laitteen ja sen takana olevan seinän välisen etäisyyden on oltava enintään 75 mm.



## 6.4 Käytön aikana

- Älä kytke laitetta verkkovirtaan jatkojohtojen avulla.
- Älä käytä vaurioituneita, säikeisiä tai vanhoja pistokkeita.
- Älä vedä, taivuta tai vahingoita johtoa.
- Älä käytä pistokeadapteereita.
- Laite on suunniteltu aikuisten käytettäväksi. Älä anna lasten leikkiä laitteella tai roikkua ovesta.
- Älä koskaan kosketa virtajohtoa/pistoketta märillä käsillä. Tämä voi aiheuttaa oikosulun ja sähköiskun.
- Älä laita lasipulloja tai tölkkejä jääpalalokerikkoon, koska ne räjähtävät, kun sisältö jäätyy.
- Älä laita räjähtäviä tai palavia aineita jääkaappiin. Aseta väkevät alkoholijuomat pystysuoraan jääkaappiin ja tarkasta, että korkit ovat tiukasti kiinni.
- Kun poistat jäätä jääpalalokerikosta älä koske siihen. Jää voi aiheuttaa palovammoja ja/tai loukkaantumisia.
- Älä kosketa pakastettuja ruokia märillä käsillä. Älä syö jäätelöä tai jääkuutioita heti, kun olet poistanut ne jäädytyslokerikosta.
- Älä pakasta uudelleen aiemmin sulatettua pakastettua ruokaa. Tämä voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten ruokamyrkytys.

## Vanhat ja käytöstä poistetut jääkaapit

- Jos vanhassa jääkaapissa tai pakastimessa on sulkujärjestelmä, riko se tai poista se ennen hävittämistä, koska lapset voivat jäädä loukkuun ja tämä voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Vanhat jääkaapit ja pakastimet sisältävät eristysainetta ja CFC:tä sisältävää jäähdytysainetta. Näin ollen varmista, että et saastuta ympäristöä, kun hävität vanhan jääkaapin.

## EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että valmistetut tuotteet ovat voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien, päätösten ja asetusten sekä mainitussa viitestandardissa lueteltujen vaatimusten mukaisia.

## Vanhan jääkaapin hävittäminen

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.



Toimita vanha jääkaappi nimettyyn keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Hävittämällä tämä tuote oikein autat estämään ympäristölle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia, jotka muutoin saattavat johtua tämän tuotteen virheellisestä hävittämisestä. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, paikallisesta jätahuollosta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.



## Pakkaukset ja ympäristö

Pakkausmateriaali suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana.



Pakkausmateriaali on ekologista ja kierrätettävää. Kierrätettävän materiaalin käyttö vähentää raaka-aineiden kulutusta ja vähentää siten jätteiden kertymistä.

## Huomautukset:

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Valmistaja kieltää kaiken vastuun virheellisestä käytöstä johtuvista vaurioista.
- Noudata kaikkia laitteen ja käyttöohjeiden ohjeita ja pidä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa mahdollisten tulevaisuudessa ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi.
- Tämä laite on valmistettu kotikäyttöön, ja sitä voidaan käyttää vain kotitalousympäristöissä erityisesti määritelyihin tarkoituksiin. Se ei sovellu kaupalliseen tai yleiseen käyttöön. Laitteen tällainen käyttö mitätöi takuun vapauttamalla valmistajan aiheutuneista vahingoista.
- Tämä laite on valmistettu käytettäväksi kodeissa, ja se soveltuu vain ruoan jäähdyttämiseen/säilyttämiseen. Se ei sovellu kaupalliseen tai yleiseen käyttöön ja/tai muiden aineiden kuin elintarvikkeiden varastointiin. Valmistaja ei ole vastuussa menetyksistä, jotka aiheutuvat määritellyn käyttötarkoituksen vastaisista käytöistä.

## Asemointi (Kuva 9 - 10)

Aseta laite vakaalle ja tasaiselle pinnalle.

Laitteen takaosaan on sijoitettu kaksi pientä pyörää, jotta sitä voitaisiin liikuttaa helpommin ja asemoida näin oikein.

Liikuttamisen aikana on toimittava erityisen varovaisesti ettei laite vahingoita lattiaa (esimerkiksi jos jääkaappi on asetettu parkettilattialle).

Laitteen etuosassa on kaksi säätöjalkaa lattiasa esiintyvän epätasaisuuden kompensoimiseksi.

Käytä laitteen jalkoja sen säätämiseksi tasoon.

Kallista laitetta hieman taaksepäin oven sulkeutumisen helpottamiseksi (Kuva 11).



Kuvat ovat viitteellisiä.

Laitteen ulkomuoto, muoto, koko ja kahvojen asento riippuvat hankitusta mallista.



Oikean asennuksen on sallittava oven oikea sulkeutuminen.

Varmista, että oven tiivisteet sulkeutuvat tiukasti, etenkin kulmissa (Kuva 13).



Paine tiivisteessä

**Laitteeseen syntyvien vahinkojen vaara**

- Älä paina, vedä tai irrota oven tiivistettä.

Muutaman päivän kuluttua asennuksesta tarkista, että alkuperäinen vaaitus on yhä oikea. Kun pakastin on päällä ja sen sisälle on laitettu elintarvikkeet tarkista, että se on yhä vakaa ja että oven tiivisteet sulkeutuvat tiiviisti.

Tasapainota laite ja tiivistä tarvittaessa tiivisteet uudelleen.



## Asennus

### 7 Lähetytys ja sijoittaminen uudelleen

Lue täydellinen ohje kaikkien tätä aihetta koskevien tietojen saamiseksi.

### 8 Ennen soittoa myynnin jälkeiseen huoltopalveluun

Lue täydellinen ohje kaikkien tätä aihetta koskevien tietojen saamiseksi.

### Virheilmoitukset

Laite antaa varoituksia, jos laitteen ja pakastimen lämpötilat ovat väärät tai jos laitteessa on ongelma. Varoituskoodit näytetään pakastimen ja jääkaapin merkivaloja vastaavasti.

| VIAN TYYPPI | MERKITYS                              | SYY                                            | MITÄ TEHDÄ                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01         | Anturin hälytys                       |                                                | Soita huoltopalveluun mahdollisimman pian.                                                                                                                                                                                                         |
| E02         | Anturin hälytys                       |                                                | Soita huoltopalveluun mahdollisimman pian.                                                                                                                                                                                                         |
| E03         | Anturin hälytys                       |                                                | Soita huoltopalveluun mahdollisimman pian.                                                                                                                                                                                                         |
| E06         | Anturin hälytys                       |                                                | Soita huoltopalveluun mahdollisimman pian.                                                                                                                                                                                                         |
| E07         | Anturin hälytys                       |                                                | Soita huoltopalveluun mahdollisimman pian.                                                                                                                                                                                                         |
| E08         | Matalajännitevaroitusta               | Laitteen syöttövirta on laskenut alle 170 V:n. | -Tämä ei ole laitevika, vaan virheilmoitus, joka auttaa estämään kompressorin vaurioitumisen.                                                                                                                                                      |
|             |                                       |                                                | -Jännite on palautettava vaaditulle tasolle                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                       |                                                | Jos tämä varoitus jatkuu, on otettava yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                                                                                                             |
| E09         | Pakastinosasto ei ole riittävän kylmä | Voi sattua, jos virta katkeaa pitkäksi aikaa.  | 1. Aseta pakastimen lämpötila viileämpään arvoon tai valitse erittäin kylmä toimintatila. Tämän pitäisi poistaa virhekoodi, kun vaadittu lämpötila on saavutettu. Pidä ovet kiinni vähentääksesi vaaditun lämpötilan saavuttamiseen kuluvaa aikaa. |
|             |                                       |                                                | 2. Poista tuotteet, jotka ovat sulaneet tämän vian aikana. Ne voidaan käyttää lyhyen ajan kuluessa.                                                                                                                                                |
|             |                                       |                                                | 3. Älä laita tuoreita tuotteita pakastimeen ennen kuin oikea lämpötila on saavutettu ja vika on poistunut.                                                                                                                                         |
|             |                                       |                                                | Jos tämä varoitus jatkuu, on otettava yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                                                                                                             |



| VIAN<br>TYYPPI | MERKITYS                                       | SYY                                          | MITÄ TEHDÄ                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E10            | Jääkaappi-<br>osasto ei ole<br>riittävän kylmä | Saattaa tapah-<br>tua sen jälkeen<br>kun:    | 1. Aseta jääkaapin lämpötila viileämpään ar-<br>voon tai valitse erittäin kylmä toimintatila. Tämän<br>pitäisi poistaa virhekoodi, kun vaadittu lämpötila<br>on saavutettu. Pidä ovet kiinni vähentääksesi vaa-<br>ditun lämpötilan saavuttamiseen kuluvaa aikaa. |
|                |                                                | -Pitkittynyt<br>virtakatkos.                 | 2. Vapauta alue ilmanottoaukkojen edessä ja väl-<br>tä asettamasta ruokaa anturin läheisyyteen.                                                                                                                                                                   |
|                |                                                | -Kuumaa ruoka<br>on laitettu<br>jääkaappiin. | Jos tämä varoitus jatkuu, on otettava yhteys valtuu-<br>tettuun asentajaan.                                                                                                                                                                                       |
| E11            | Jääkaappi-<br>osasto on liian<br>kylmä         | Muuta                                        | 1. Tarkista onko erittäin kylmä toimintatila aktivoi-<br>tu                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                |                                              | 2. Laske jääkaappiosaston lämpötilaa                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                |                                              | 3. Tarkista, että ilmanottoaukot ovat vapaat ja<br>etteivät ne ole tukossa                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                |                                              | Jos tämä varoitus jatkuu, on otettava yhteys valtuu-<br>tettuun asentajaan.                                                                                                                                                                                       |

## 9 Energiansästöön liittyviä neuvoja

Lue täydellinen ohje kaikkien tätä aihetta  
koskevien tietojen saamiseksi.