


Einbauanleitung - Installation Leaflet - Feuillet d' installation - Manual de Instalación - Foglio istruzioni incasso - Folheto de instalação - Montaj talimatlar - Ulotka instalacyjna - Οδηγίες εγκατάστασης - Листок-информация об установке изделия - Інструкція підключення - Monteringsbroschyr - Monteringsanvisning - التركيب

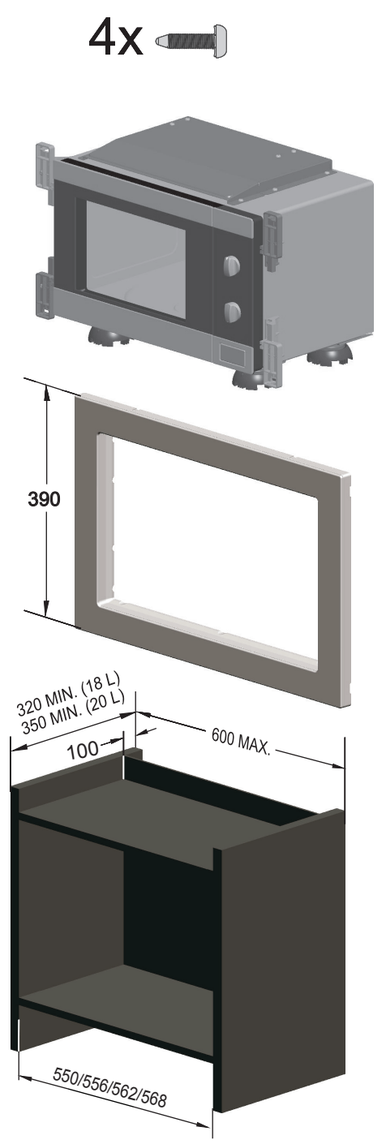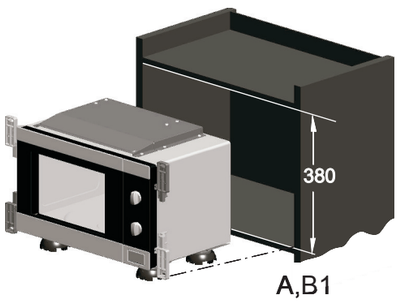



A

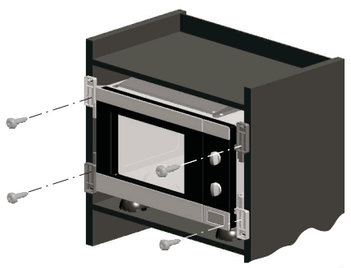


A,B1


A,B2

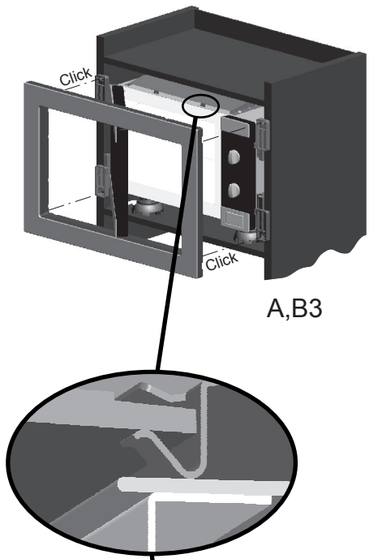


A,B3

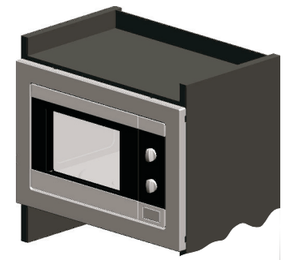

A,B4


B



C

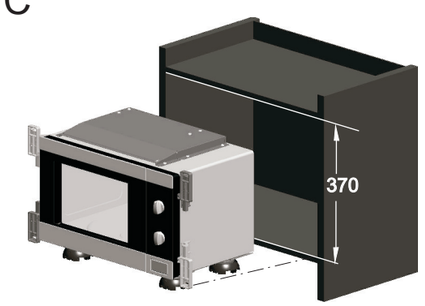


C1

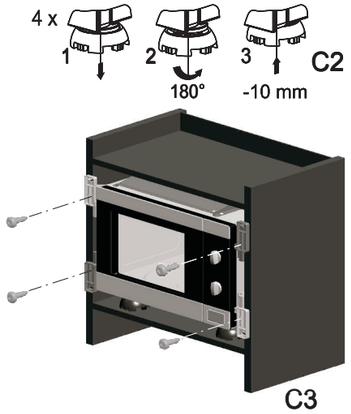

C2
C3

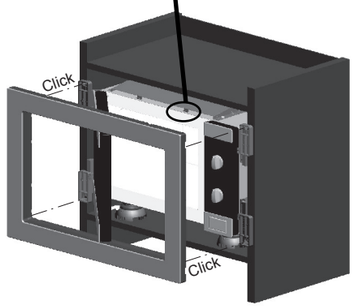

C4

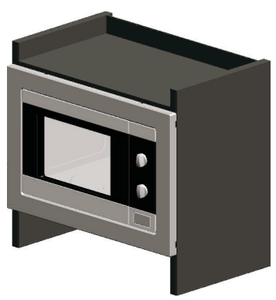
C5

DE **Achtung**! Es muss nach Einbau des Mikrowellenherdes Zugriff zum Stecker Gewährleistet sein.

GB **Warning!** The microwave oven plug shall be acessible after installation.

FR **Attention!** La fiche de prise de courant du four micro-ondes doit étre accessible aprés installatión.

ES **¡Atención!** La clavija de conexión del microondas a la red debe quedar accesible después de la instalación.

IT **Attenzione!** La spina di connessione del microonde alla rete deve rimanere accessibile dopo l'installazione.

PT **Atenção!** A ficha do forno microondas deve ficar acessivel após a instalação.

AR تحذير: بعد تركيب المايكروويف، من الضروري ضمان الوصول إلى المقبس الكهربائي.

GR **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το βύσμα σύνδεσης του φούρνου μικροκυμμάτων με το δίκτυο πρέπει να είναι ευπρόσιτο μετά από την εγκατάσταση.

PL **Uwaga!** Wtyczka kuchenki mikrofalowej po instalacji powinny być dostępna.


RU **Внимание!**После подключения СВЧ-печи к электросети следует предоставить возможность доступа к ее штепсельной вилке

UA Увага ! Вилка мікрохвильовоіі печі після і і підключення маэ бути доступною.

SE **Observera!** Mikrovågsugnens stickpropp ska vara åtkomlig efter montering.

DK **Advarsel!** Husk at stikkontakten altid skal være tilgængelig.

NL **Let op!** Wandcontactdoos en stekker moeten te allen tijde bereikbaar blijven

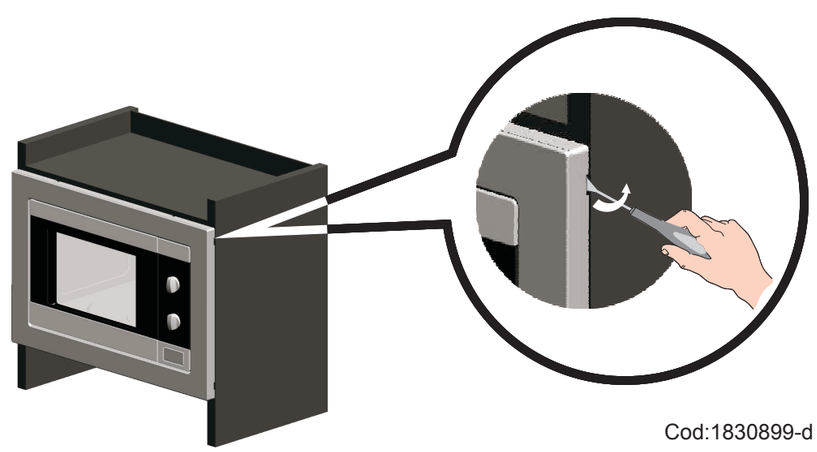

Cod:1830899-d