



S M E G

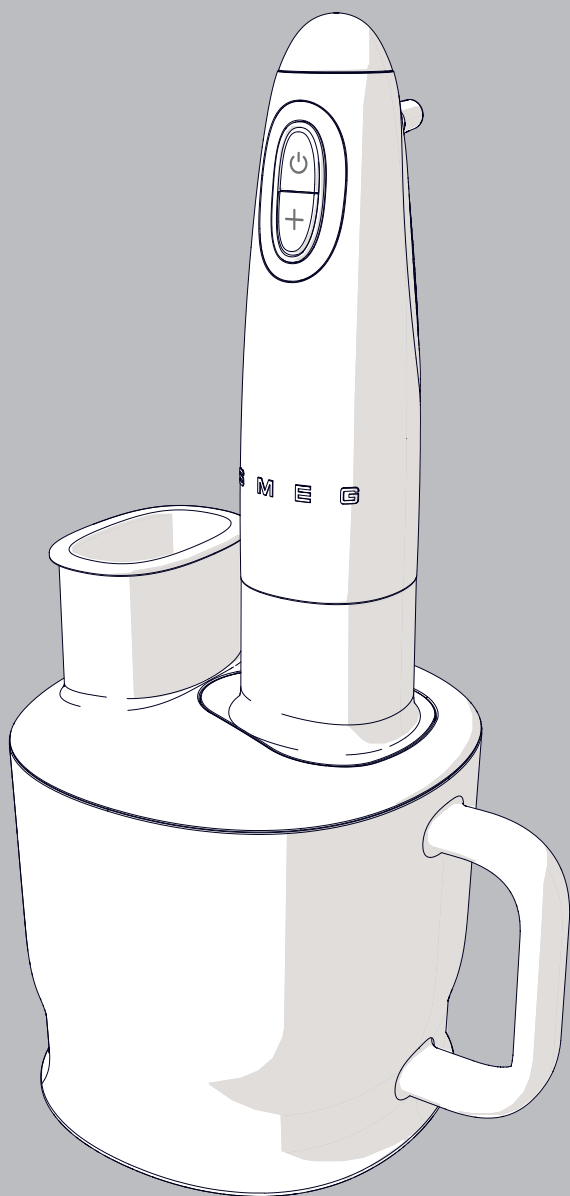

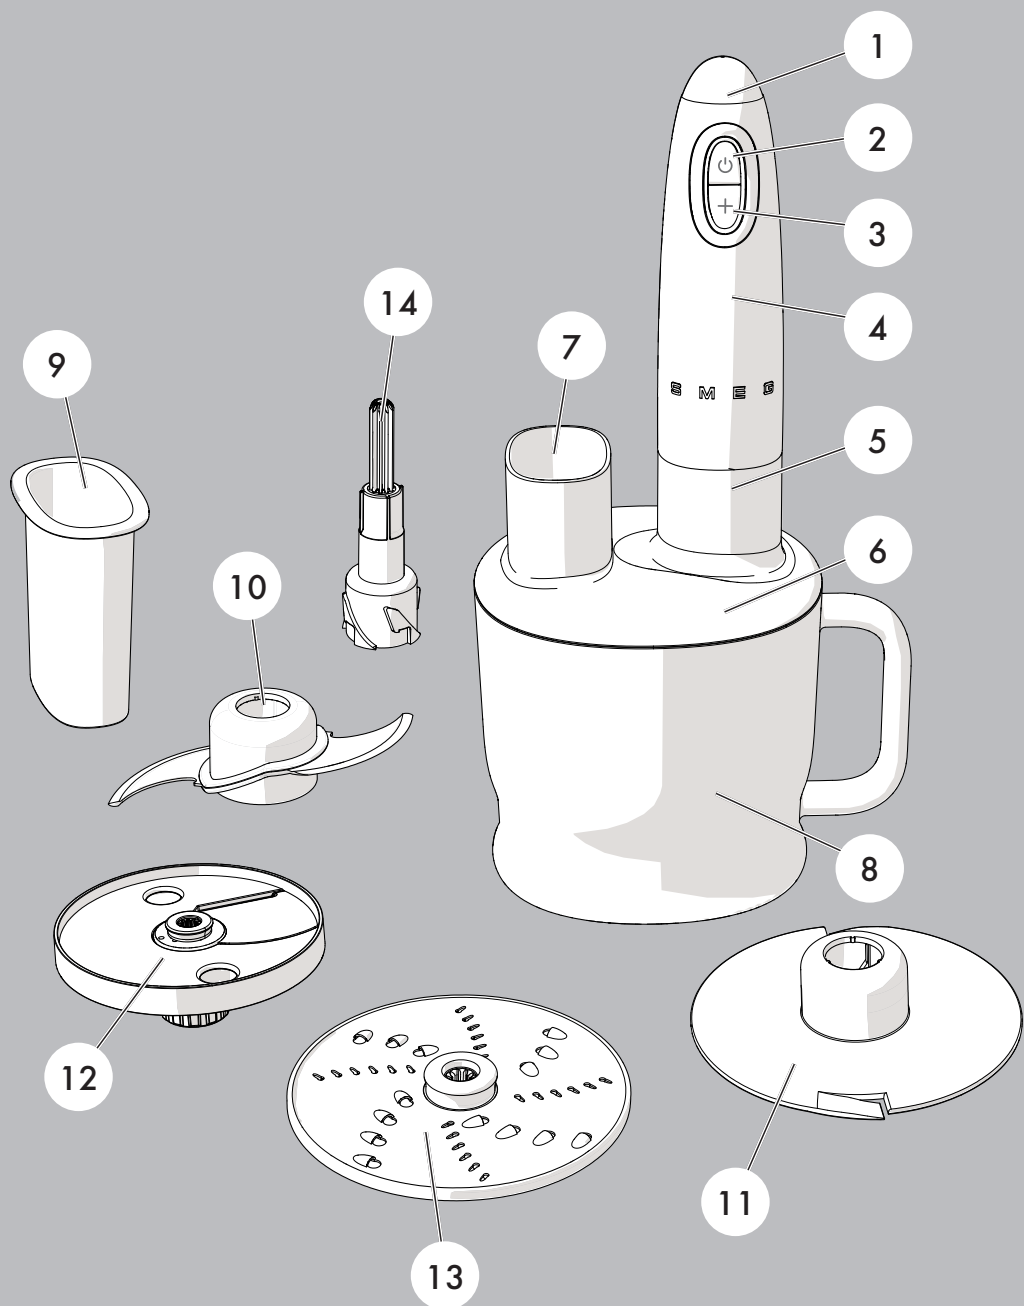

HBFP01

- 1) Hastighedsregulator*
- 2) ON/OFF-knap *
- 3) TURBO-knap *
- 4) Motorhus*
- 5) Drivværk
- 6) Låg
- 7) Rør til fødevarer
- 8) Skål
- 9) Stopper
- 10) S-formet, forkromet klinge
- 11) Blandeskive
- 12) Normal skæreskive
- 13) Vendbar skive til rivning
- 14) Tilbehørsholder

* Motorhuset er ikke inkluderet og kan købes separat. Уважаемый клиент!

Kære kunde,

Vi ønsker dig hjerteligt tillykke med købet af universalmixeren i serien Linea Anni '50 fra Smeg. Vi håber at du til fulde vil få glæde af dit nye husholdningsapparat.

For yderligere informationer om produktet:

Smeg S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE) – Italien.

TILSIGTET ANVENDELSE

- Anvend kun universalmixeren i kombination med producentens stavblendermodeller fra serien HBF. For komplette informationer vedrørende brugen af stavblenderen henvises til instruktionsmanualen, der leveres med husholdningsapparatet.
- Universalmixeren må kun anvendes indendørs.
- Universalmixeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
- Universalmixeren kan, takket være det medfølgende tilbehør, anvendes til at blende, hakke, blande og emulgere forskellige ingredienser.
- Universalmixeren må ikke anvendes til formål, som afviger fra den beregnede anvendelse.
- Apparatet er ikke designet til betjening ved hjælp af eksterne timere eller fjernbetjeningsystemer. Apparatet skal overvåges konstant under brugen.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Instruktionerne kan desuden downloades fra Smegs website: www.smeg.com

UNIVERSALMIXEREN ER ET TILBEHØR TIL STAVBLENDEREN

Følg alle sikkerhedsanvisningerne for at være i stand til at anvende apparatet sikkert.

- Læs denne brugermanual, samt manualen som følger med stavblenderen nøje, før du anvender universalmixeren.
- Sluk apparatet øjeblikkeligt, hvis det efterlades uden opsyn og efter hver anvendelse, særligt før rengøring, før montering eller afmontering af tilbehøret eller hvis du kommer i nærheden af de bevægelige dele under driften.
- Undlad at anvende universalmixeren hvis netledningen eller netstikket til stavblenderen er beskadiget,

eller hvis apparatet er blevet tabt på gulvet eller er blevet beskadiget på anden vis. Hvis det elektriske forsyningskabel er beskadiget, skal man kontakte det tekniske servicecenter, som vil udskifte det, for at undgå evt. farer.

- Sørg for, at netledningen ikke kommer i kontakt med skarpe genstande.
- Undlad at trække i netledningen for at koble den fra stikkontakten.
- Brug ikke adaptere eller forlængerledninger.
- Der må ikke foretages ændringer på apparatet.
- Forsøg aldrig at slukke en flamme/ild med vand: Sluk apparatet, træk stikket ud af kontakten, og dæk flammen med et låg eller brandhæmmende tæppe.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og strømkablet utilgængeligt for børn. Sørg for, at børn ikke leger med apparatet.
- Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg.
- Dette apparat må ikke anvendes af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller med manglende erfaring med eller kendskab til anvendelsen af elektriske apparater, med mindre de overvåges eller instrueres af myndige personer, som er ansvarlige for deres sikkerhed.
- Undlad at røre ved de bevægelige dele, mens apparatet er i funktion. Hold hænder, hår, beklædningsdele og redskaber på afstand af delene i bevægelse under driften for at undgå personskader og/eller skader på apparatet.
- Undgå at røre ved klingen på blenderen og skiverne til universalmixeren. De er meget skarpe: Fare for snitsår! Vær forsigtig, når du fjerner, påsætter og rengør knivene. Brug et spatel til at fjerne massen.
- Brug ikke stavblenderen til at blende olier eller fedtstoffer ved høje temperaturer.
- Anvend ikke stavblenderen i kombination med universalmixeren konstant i mere end 1 minut.
- Aktivér ikke stavblenderen hvis skålen på universalmixeren er tom.
- Skub ikke ingredienserne ned i tragten på universalmixeren med fingrene eller andre redskaber. Anvend udelukkende den medfølgende stopper.
- Overskrid ikke den maksimale kapacitet på universalmixerens skål.
- Anvend ikke universalmixeren i kombination med dele eller tilbehør fra andre producenter.
- Brug udelukkende originale reservedele fra producenten. Brugen af reservedele, som ikke anbefales af producenten kan medføre brand, elektrisk stød eller personskader.
- Undgå at sprøjte væsker på motorhuset og stavblenderens ledning, som heller ikke må blive våde. Hvis disse dele kommer i kontakt med væsker, skal stavblenderens stik omgående trækkes ud af stikkontakten og tørres grundigt: Fare for elektrisk stød!
- Lad universalmixeren køle af inden rengøringen.
- Vær forsigtig, når du hælder varme væsker på universalmixeren eller på stavblenderen. De kan sprøjte ud af apparatet på grund af pludselig fordampning.
- Hvad angår rengøring og vedligeholdelse, henvises til sidste side

PRODUCENTENS ANSVAR

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materiel skade som følge af:

- Enhver anden anvendelse af apparatet end den, det er designet til;
- manglende læsning af denne betjeningsvejledning;
- enhver manipulering med apparatets dele;
- anvendelse af uoriginale reservedele;
- manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne.

BORTSKAFFELSE

Dette apparat skal bortskaffes separat fra andet affald (Direktiv 2012/19/EU).

Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige, ifølge gældende europæiske direktiver.

BEMÆRK

Elektrisk spænding

Fare for elektrisk stød

- Afbryd hovedstrømforsyningen.
- Træk apparatets stik ud af stikkontakten.

Udtjente apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald!

For at overholde den gældende lovgivning skal udtjente elektriske apparater afleveres på en genbrugsplads, hvor de kan bortskaffes korrekt. På den måde sikres det, at værdifulde materialer i udtjente apparater kan genindvindes og dermed hjælpe med at beskytte miljøet. Kontakt de lokale myndigheder eller den ansvarlige for den lokale genbrugsplads for yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af udtjente apparater.

Vores apparater er emballeret med materialer, som ikke forurener, og som kan genanvendes.

Emballagen skal bortskaffes i henhold til de lokale regler for renovation af emballage.

BEMÆRK

Plastikemballage

Fare for kvælning

- Efterlad ikke emballagen eller dele af den uden opsyn.
- Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg.

BESKRIVELSE AF DELENE

S-formet, forkromet klinge

Denne stålkinge gør det muligt at hakke, finthakke, blende og blande store mængder af ingredienser.

Blandeskive

Særligt beregnet til piskning af fløde og æggeghvider, eller til emulgering af forskellige saucer.

Vendbar skive til rivning

Skiven til rivning kan anvendes til at rive grøntsager, frugt, tør frugt uden skal, chokolade og ost. Den har to forskellige mål til en fin eller grov rivning.

Normal skæreskive

Gør det muligt at skiveskære de fleste fødevarer. Tykkelsen på klingens kan reguleres fra 1 til 6 mm.

For at regulere tykkelsen skal man tage fat i kanten af skiven på den modsatte del af klingens med den ene hånd og dreje stiftens med den anden hånd, indtil den ønskede tykkelse er valgt.

Stopper

Gør det nemt at komme fødevarerne i universalmixerens skål.

Skål uden BPA på 1,5 L

Stor skål TM til forarbejdning af store mængder ingredienser.

ANVENDELSE

Forberedelse til anvendelsen

Vask grundigt de dele som kan komme i kontakt med maden, før du anvender apparatet første gang.

Brug af apparatet

INFO: Tilbehørsholderen skal anvendes med de medfølgende skiver. En forkert brug kan beskadige delene.

- Anbring holderen (14) på stiftens midt i skålen (8).
- Anbring det ønskede tilbehør (10, 11, 12, 13) på den tilhørende holder.

BEMÆRK

Fare for snitsår

Klangerne er ekstremt skarpe. Anbring dem ved at gribe fat i plastikdelene og hold fingrene væk fra klangerne.

- Anbring låget (6) på skålen (8). For at lukke låget skal du gribe fat i røret til fødevarer (7) og dreje det mod urets retning.
- Anbring drivværket (5) i universalmixeren og skub nedad for at fastgøre det. Indsæt motorhuset (4)*, i drivværket: Hvis det er indsat korrekt, lyder der et "klik".
- Kom ingredienserne ind i røret (7) og tryk forsigtigt og ensartet med stopperen (9). Anvend ikke andre redskaber til at komme maden i eller skubbe til den.
- Tænd apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen (2) eller TURBO-knappen (3).
- Justér hastigheden ved at dreje på vælgerknappen (1)

* Motorhuset er ikke inkluderet og kan købes separat.

Vejledning til tilberedning af ingredienserne

Tilbehørstype	Ingredienser	Hastighed	Mængde	Tid
S-formet, forkromet klinge (test af effekt i indgangen)	Taikoo-sukker	Turbo	700 g	Kør i 10 sekunder, sluk derefter i 2 minutter og gentag 3 gange på samme måde.
	Æg		Et æg (ca. 56 g)	
	Maltsukker		230g	
Vendbar skive til rivning	Gulerod	Medium/Høj	1-2 gulerødder ad gange afhængigt af størrelse	10 sekunder
	Squash	Medium/Høj	1-2 squash ad gangen afhængigt af størrelse	10 sekunder
	Ost	Turbo	1-2 stykker ad gangen afhængigt af størrelse	10 sekunder
Normal skæreskive	Gulerod	Medium/Høj	1-2 gulerødder ad gange afhængigt af størrelse	10 sekunder
	Squash	Medium/Høj	1-2 squash ad gangen afhængigt af størrelse	10 sekunder
	Løg	Medium/Høj	1 løg delt i halve ad gangen	10 sekunder
S-formet, forkromet klinge	Kød	Turbo	700 g skåret i tern á 2,5 cm	30 sekunder
	Fisk	Turbo	700 g skåret i tern á 2,5 cm	30 sekunder
	Nødder	Turbo	250 g	20 sekunder
Blandeskive	Æggeghvider	Medium	3 æg	40 sekunder
	Flødeskum	Medium	350 ml	60 sekunder

BEMÆRK: Æggeghvidemængde: min. 1 maks. 7

Mængde flydende piskefløde: min. 100 ml/ maks. 600 ml

Mængde andre væsker: maks. 1 liter

INFO: Resultatet kan variere afhængigt af ingrediensernes kvalitet og den ønskede konsistens.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Af sikkerhedsmæssige årsager skal netkablet frakobles fra strømstikket umiddelbart efter brugen

Rengøring af motorhuset på blenderen*

Nedsænk ikke motorhuset i vand eller andre væsker

På dele, som er overfladebehandlet med metalfinish (for eksempel anodiseringer, forniklinger, og forkromninger), må ikke anvendes rengøringsmidler, der indeholder klor, ammoniak eller blegemiddel.

Rengør motorhuset med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel

* Motorhuset er ikke inkluderet og kan købes separat.

Rengøring af universalmixeren og tilbehøret

- 1) Fjern drivværket fra låget før rengøringen
- 2) Nedsænk ikke drivværket i vand og vask det ikke i opvaskemaskinen, da det kan blive beskadiget. Rengør drivværket med en blød klud og tør grundigt efter.
- 3) Fjern forsigtigt den S-formede, forkromede klinge og skiverne fra skålen på universalmixeren før rengøringen
- 4) Den S-formede, forkromede klinge og skiverne skal rengøres med en blød og fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe på plastik- eller metaldelene, som kan blive ridsede.
- 5) Skålen og låget på universalmixeren kan kun vaskes i øverste skuffe i opvaskemaskinen. De må ikke anbringes i den nederste skuffe i opvaskemaskinen.

S M E G

MADE IN ITALY

SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
42016 San Girolamo di
Guastalla (RE)
ITALY



914778887/D