


S M E G

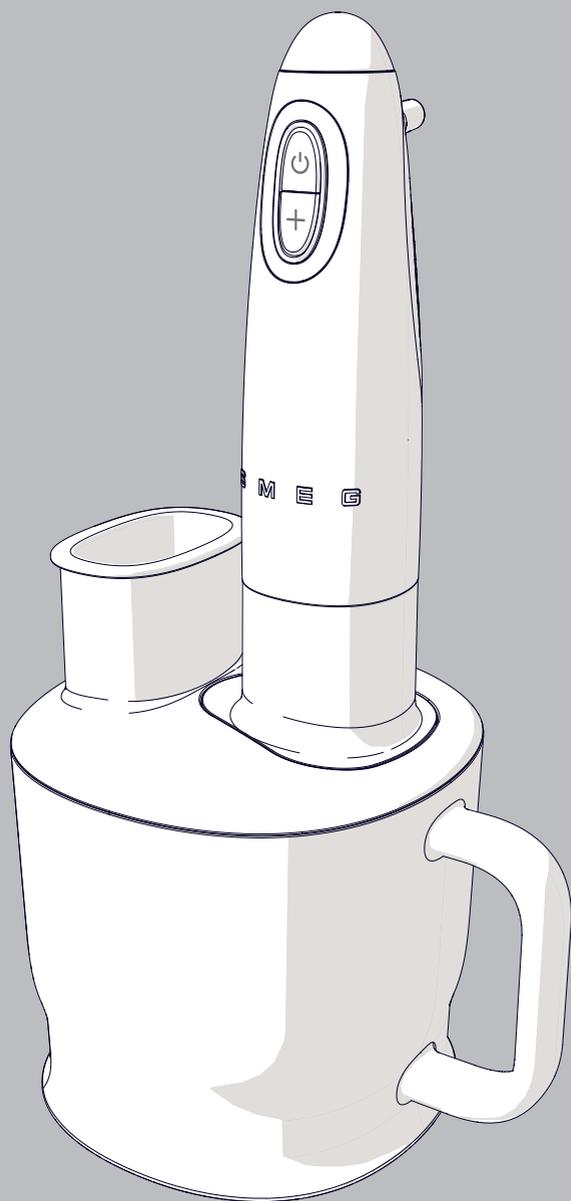

- 1) Regulador da velocidade*
- 2) Botão ON/OFF *
- 3) Botão TURBO *
- 4) Corpo motor
- 5) Engrenagem
- 6) Tampa
- 7) Tubo de alimentação
- 8) Copo
- 9) Pilão
- 10) Lâmina em forma de S
- 11) Disco do misturador
- 12) Disco de corte ajustável
- 13) Disco para ralar reversível
- 14) Suporte de acessórios

*O corpo do motor não está incluído e pode ser adquirido em separado.

Caro Cliente,

Agradecemos-lhe pela aquisição do picador da Linha Anos 50 Smeg. Desejamos que possa apreciar completamente o seu novo eletrodoméstico.

Para mais informações sobre o produto:

220-240 V~ 50/606 Hz 700 W

Smeg S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE) – Itália

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Utilize o picador apenas em combinação com os modelos de varinha mágica da linha HBF do fabricante. Para obter informações completas sobre a utilização da varinha mágica, consulte o manual de instruções fornecido com o aparelho.
- Utilize o picador exclusivamente em ambientes fechados.
- O picador destina-se exclusivamente a utilização doméstica.
- O picador, graças aos acessórios fornecidos, pode ser utilizado para liquidificar, picar, misturar e emulsionar vários ingredientes.
- Não utilize o picador para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido.
- O aparelho não foi concebido para funcionar com temporizadores externos ou com sistemas de comando à distância. Vigie continuamente o dispositivo durante a utilização.

ADVERTÊNCIAS GERAIS DE SEGURANÇA

As instruções também podem ser transferidas a partir do sítio Web da Smeg: www.smeg.com

O PICADOR É UM ACESSÓRIO DA VARINHA MÁGICA

Siga todas as instruções de segurança para uma utilização segura do aparelho.

- Antes de utilizar o picador, leia atentamente este manual de utilização e o manual de utilização fornecido com a varinha mágica.
- Desligue imediatamente o aparelho se for deixado sem vigilância e após cada utilização, em particular antes de limpar, montar ou desmontar acessórios ou de se aproximar de peças em movimento durante o funcionamento.

- Não utilize o picador se o cabo de alimentação ou a ficha da varinha mágica estiverem danificados ou se o aparelho tiver caído ou se, de alguma forma, estiver danificado. Se o cabo da alimentação elétrica estiver danificado, contacte o serviço de assistência técnica para que proceda à sua substituição, a fim de evitar perigos.
- Não permita que o cabo de alimentação entre em contacto com arestas vivas.
- Não puxe o cabo para remover a ficha da tomada de corrente da parede.
- Não utilize adaptadores ou extensões.
- Não efetue modificações no aparelho.
- Nunca tente apagar uma chama/incêndio com água: desligue o aparelho, extraia a ficha da tomada de corrente e cubra a chama com uma tampa ou com uma coberta à prova de fogo.
- A utilização deste aparelho não é permitida às crianças. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho.
- Não permita que as crianças brinquem com os sacos de plástico da embalagem.
- A utilização deste aparelho não é permitida a pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento sobre a utilização de aparelhos elétricos, exceto se estiverem supervisionadas ou instruídas por pessoas adultas e responsáveis pela sua segurança.
- Durante o funcionamento, evite o contacto com partes em movimento. Mantenha mãos, cabelos, vestidos e utensílios afastados das partes em movimento durante o funcionamento para evitar lesões pessoais e/ou danos ao aparelho.
- Evite tocar na lâmina e nos discos do picador uma vez que são muito afiados: Perigo de corte! Manuseie com cuidado durante a remoção, a inserção e a limpeza. Utilize uma espátula para retirar os alimentos.
- Não utilize o aparelho para liquidificar óleos ou gorduras a temperaturas elevadas.
- Não utilize a varinha mágica em combinação com o picador de forma continuada durante mais de 1 minuto.
- Não ative a varinha mágica se o copo do picador estiver vazio.
- Não empurre os ingredientes para dentro do funil do picador usando os dedos ou outros utensílios. Utilize apenas o pilão fornecido.
- Não exceda o nível máximo de capacidade do copo do triturador.
- Não utilize o picador em combinação com partes ou acessórios de outros fabricantes.
- Utilize apenas peças de substituição originais do fabricante. A utilização de peças sobresselentes não aconselhadas pelo fabricante poderá provocar incêndios, choques elétricos ou lesões pessoais.
- Evite salpicar líquidos no corpo do motor e no cabo da varinha mágica ou de os molhar. No caso de contacto com líquidos, retire imediatamente a varinha mágica da tomada e enxugue com cuidado: Perigo de choques elétricos!
- Deixe arrefecer o picador antes de o limpar.
- Preste atenção quando verter líquidos quentes no picador ou na varinha mágica pois poderão ocorrer salpicos fora do aparelho devido a uma evaporação imprevista.
- No que diz respeito à Limpeza e manutenção, consulte a última página.

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

O fabricante declina toda a responsabilidade por danos sofridos por pessoas e coisas provocados por:

- utilização do aparelho diferente da prevista;
- falta de leitura do manual de utilização;
- adulteração mesmo que apenas de uma única peça do aparelho;
- utilização de peças de substituição não originais;
- não observância das advertências de segurança.

ELIMINAÇÃO

Este aparelho deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos (Diretiva 2012/19/EU).

Este aparelho não contém substâncias em quantidades tais que possam ser consideradas perigosas para a saúde e para o ambiente, em conformidade com as diretivas europeias em vigor.

AVISO

Tensão elétrica

Perigo de eletrocussão

- Desligue a alimentação elétrica geral.
- Desligue o aparelho da tomada de corrente.

Os aparelhos eléctricos velhos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico!

De acordo com a legislação em vigor, os aparelhos elétricos que atingem o fim de vida útil devem ser levados para centros de recolha seletiva dos resíduos elétricos e eletrónicos. Deste modo, podem ser reciclados materiais valiosos oriundos de aparelhos velhos e protegido o ambiente. Para mais informações, contacte as autoridades locais competentes ou os responsáveis pelos centros de recolha seletiva.

Informa-se que para a embalagem do aparelho foram utilizados materiais não poluentes e recicláveis.

Entregue os materiais da embalagem nos centros apropriados de recolha diferenciada.

AVISO

Embalagens de plástico

Perigo de asfixia

- Não deixe sem vigilância a embalagem ou partes da mesma.
- Não permita que as crianças brinquem com os sacos de plástico da embalagem.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

Lâmina em forma de S

Esta lâmina de aço permite cortar, triturar, liquidificar e misturar grandes quantidades de ingredientes.

Disco do misturador

Particularmente indicado para bater natas e claras em castelo ou para emulsionar molhos de vários tipos.

Disco para ralar reversível

O disco de ralar pode ser usado para ralar legumes, fruta, fruta seca sem casca, chocolate e queijo. Tem duas medidas diferentes para obter um ralado fino ou grosso.

Disco de corte ajustável

Permite-lhe cortar a maioria dos alimentos. A espessura da lâmina pode ser ajustada de 1 a 6 mm.

Para ajustar a espessura, segure a borda do disco no lado oposto ao da lâmina com uma mão e com a outra rode o pino circular até seleccionar a espessura desejada.

Pilão

Facilita a introdução de alimentos no copo do picador

Copo sem BPA de 1,5 litros

Copo de grande capacidade, para processar grandes quantidades de ingredientes

UTILIZAÇÃO

Preparação para o uso

Lave cuidadosamente todas as peças que possam entrar em contacto com os alimentos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

Utilização do aparelho

INFO: O suporte de acessórios deve ser usado com os discos fornecidos. O uso inadequado pode danificar as peças.

- Coloque o suporte (14) no pino ao centro do copo (8).
- Coloque o acessório desejado (10, 11, 12, 13) no respetivo suporte.

AVISO

Perigo de corte

As lâminas são extremamente afiadas, coloque-as segurando-as pelas partes em plástico e mantenha os dedos afastados das lâminas.

- Coloque a tampa (6) no copo (8). Para fechar a tampa, segure o tubo dos alimentos (7) e rode-o no sentido anti-horário.
- Coloque a engrenagem (5) no picador e empurre-a para baixo para a fixar. Introduza o corpo do motor (4)* na engrenagem: se estiver corretamente inserido, ouvirá um "clique".
- Introduza os ingredientes através do tubo (7) pressionando com o pilão (9) de forma delicada e uniforme. Não utilize outros utensílios para adicionar ou empurrar alimentos.
- Ligue o aparelho premindo a tecla ON/OFF (2) ou TURBO (3).
- Ajuste a velocidade rodando o seletor de velocidade (1)

*O corpo do motor não está incluído e é adquirível separadamente.

Guia para o processamento dos ingredientes

Tipo de acessório	Ingredientes	Velocidade	Quantidade	Tempo
Lâmina em forma de S (teste de potência de entrada)	Açúcar Taikoo	Turbo	700 g	Opere durante 10 segundos, depois desligue durante 2 minutos e repita 3 vezes da mesma forma.
	Ovos		Um ovo (cerca de 56 g)	
	Maltose		230 g	
Disco para ralar reversível	Cenouras	Média/Alta	1-2 cenouras de cada vez, dependendo do tamanho	10 segundos
	Curgetes	Média/Alta	1-2 curgetes de cada vez, dependendo do tamanho	10 segundos
	Queijo	Turbo	1-2 pedaços de cada vez, dependendo do tamanho	10 segundos
Disco de corte ajustável	Cenouras	Média/Alta	1-2 cenouras de cada vez, dependendo do tamanho	10 segundos
	Curgetes	Média/Alta	1-2 curgetes de cada vez, dependendo do tamanho	10 segundos
	Cebolas	Média/Alta	1 cebola partida ao meio de cada vez	10 segundos
Lâmina em forma de S	Carne	Turbo	700 g cortada em cubos de 2,5 cm	30 segundos
	Peixe	Turbo	700 g cortado em cubos de 2,5 cm	30 segundos
	Nozes	Turbo	250 g	20 segundos
Disco do misturador	Claras	Média	3 ovos	40 segundos
	Natas batidas	Média	350 ml	60 segundos

NOTA: Capacidade para claras: mín. 1 máx. 7

Capacidade para nata líquida para bater: mín. 100 ml/máx. 600 ml

Capacidade para outros líquidos: máx. 1 litro

INFO: Os resultados podem variar conforme a qualidade dos ingredientes e a consistência que se deseja obter.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Por razões de segurança, desligue o cabo de alimentação da tomada imediatamente após a utilização

Limpeza do corpo do motor do liquidificador*

- Não mergulhe o corpo do motor em água ou outros líquidos
- Nas partes tratadas superficialmente com acabamentos metálicos (por exemplo, anodizações, niquelagens, cromagens) não utilize produtos para a limpeza que contenham cloro, amoníaco ou lixívia.

Limpe o corpo do motor com um pano húmido utilizando um detergente suave

*O corpo do motor não está incluído e é adquirível separadamente.

Limpeza do picador e dos seus acessórios

- 1) Remova a engrenagem da tampa antes de realizar a limpeza
- 2) Não mergulhe a engrenagem em água, nem a lave numa máquina de lavar loiça, pois isso pode causar danos. Limpe a engrenagem com um pano macio e húmido e seque cuidadosamente.
- 3) Remova cuidadosamente a lâmina em forma de S e os discos do copo do picador antes de realizar a limpeza
- 4) A lâmina em forma de S e os discos devem ser limpos com um pano macio e húmido utilizando um detergente suave. Não utilize esponjas abrasivas nas peças de plástico ou metal que possam ser riscadas.
- 5) O copo e a tampa do picador só podem ser lavados na prateleira superior da máquina de lavar loiça. Não os coloque na prateleira inferior da máquina de lavar loiça.

S M E G

MADE IN ITALY

SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
42016 San Girolamo di
Guastalla (RE)
ITALY



914778887/D