




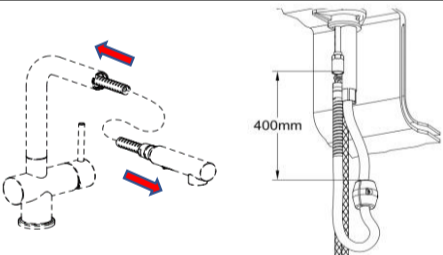
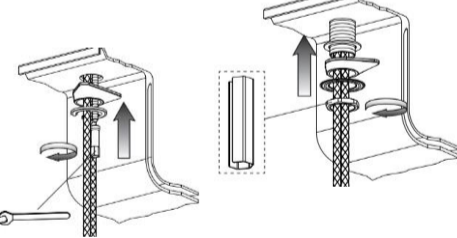


Mischarmaturtyp	Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Drehbar / Ausziehbar	Die Belüftungsvorrichtung tropft bei geschlossenem Ventil 	Patrone beschädigt (durch Mikrotrümmer und Verunreinigungen im Wasser)	<ul style="list-style-type: none"> Ersatz der Mischpatrone Tipps zur Schonung der Patrone: <ul style="list-style-type: none"> - Installation von Filterhähnen unter dem Waschbecken (falls nicht vorhanden) - Regelmäßige Reinigung der Filter
Drehbar / Ausziehbar	Sichtbare Leckage unter dem Bedienungsknopf 	Patrone beschädigt (durch Mikrotrümmer und Verunreinigungen im Wasser)	<ul style="list-style-type: none"> Ersatz der Mischpatrone Tipps zur Schonung der Patrone: <ul style="list-style-type: none"> - Installation von Filterhähnen unter dem Waschbecken (falls nicht vorhanden) - Regelmäßige Reinigung der Filter
Drehbar	Sichtbare Leckage im Bereich der Hahnenrotation 	Verschleiß der Dichtungen durch Abnutzung (aus dem täglichen Gebrauch), Verunreinigungen im Wasser, Kalkablagerungen und falsche Wartung	Ersatz des Dichtungssatzes mit Sealing Kit
Drehbar / Ausziehbar	Reduzierte Leistung 	Verdickter Schmutz auf den Filtern und/oder im Belüfter Falsche Installation der Versorgungsleitungen	1 - Filter/Belüfter kontrollieren und reinigen 2 - Prüfen, dass die Schläuche nicht gebogen/geknickt sind 3 - Reinigung der Filter unter dem Waschbecken
Ausziehbar	Reduzierte Förderleistung	Brause und Rückschlagventil	Zusätzlich zu den Kontrollen im vorigen Punkt überprüfen auch das Rückschlagventil in der Handbrause
Ausziehbar	Wasseraustritt aus beiden Düsen der Brause 	Innere Komponenten und Dichtungen durch Verunreinigungen beschädigt	Ersatz der Handbrause
Ausziehbar	Die Handbrause kann kaum aus dem Sitz gezogen werden Handbrause lässt sich nur schwer wieder in Position bringen 	Falsche Installation des Gegengewichts	Die korrekte Position des Gegengewichts entlang des Schlauches der ausziehbaren Handbrause prüfen (und ggf. die Dichtung am Handbrausenschaft schmieren)
Drehbar / Ausziehbar	Die Mischarmatur ist auf der Spülbeckenoberfläche nicht stabil 	Falsche Installation	Das korrekte Anzugsmoment des Befestigungs kits prüfen und den eventuellen Einsatz der Dreieckigen Halterung in Erwägung ziehen.

Die in der Tabelle angegebenen Hinweise sollen den Inhalt der *Produktgarantie* ergänzen, die gelesen werden sollte, um die korrekte Installation, Verwendung und Wartung des Produkts selbst sicherzustellen.