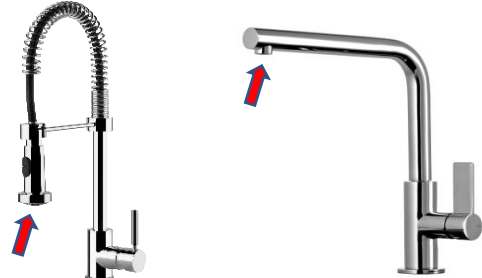




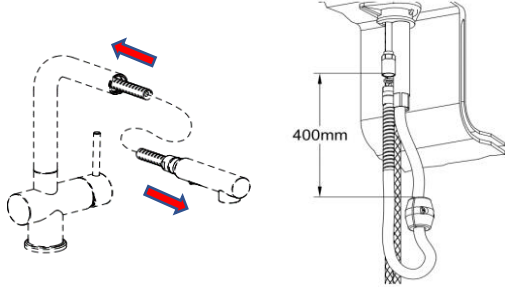
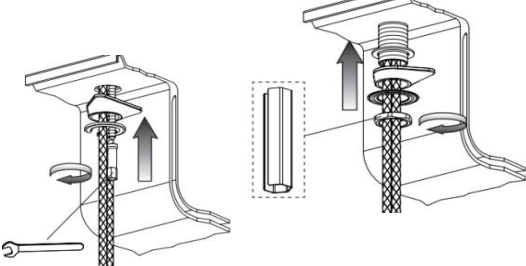


Tipo de grifo	Problema	Posibles causas	Solución
Giratorio / Extraíble	Goteo del aireador con el mando cerrado 	Cartucho dañado (por microrresiduos e impurezas presentes en el agua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustitución del cartucho mezclador</li> </ul> Sugerencias para conservar el cartucho: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación de grifos de filtro debajo del fregadero (si no están presentes)</li> <li>- Limpieza periódica de los filtros</li> </ul>
Giratorio / Extraíble	Pérdida visible debajo de la empuñadura del mando 	Cartucho dañado (por microrresiduos e impurezas presentes en el agua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustitución del cartucho mezclador</li> </ul> Sugerencias para conservar el cartucho: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación de grifos de filtro debajo del fregadero (si no están presentes)</li> <li>- Limpieza periódica de los filtros</li> </ul>
Giratorio	Pérdida visible en la zona de rotación del caño 	Desgaste de las juntas debido al desgaste (resultante del uso diario), impurezas en el agua, cal y mantenimiento incorrecto	Sustitución de las juntas mediante Sealing Kit
Giratorio / Extraíble	Caudal reducido 	Impurezas acumuladas en los filtros y/o en el aireador Montaje incorrecto de las mangueras de suministro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Inspección y limpieza del filtro/aireador</li> <li>2 - Comprobar que las mangueras no estén dobladas/retorcidas</li> <li>3 - Limpieza de los filtros debajo del fregadero</li> </ol>
Extraíble	Caudal reducido	Rociador y válvula de no retorno	Además de las comprobaciones del punto anterior, también se ruega comprobar cualquier válvula de retención presente en el rociador.
Extraíble	Suministro de los dos chorros del rociador 	Componentes internos y juntas dañadas por impurezas	Sustitución del rociador
Extraíble	El rociador no se extrae totalmente Es difícil volver a introducir el rociador en su sitio 	Instalación incorrecta del contrapeso	Comprobar la posición correcta del contrapeso a lo largo del tubo flexible del rociador extraíble (y, si es necesario, lubricar la junta del cabezal del rociador)
Giratorio / Extraíble	El grifo no está estable en la superficie del fregadero 	Instalación incorrecta	Comprobar el correcto apriete del kit de fijación y evaluar el posible uso del soporte triangular

Las notas indicadas en la tabla están destinadas a complementar el contenido de la *Garantía del producto*, que se recomienda leer para una correcta instalación, uso y mantenimiento del producto