

<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>	<b>128</b>
Общие меры безопасности	128
Установка	132
Назначение прибора	134
Руководство по эксплуатации	134
Ответственность производителя	135
Идентификационная табличка	135
Утилизация	135
Для экономии энергии	135
Информация о потреблении энергии в выключенном режиме/режиме ожидания	136
Работа с руководством по эксплуатации	136
<b>ОПИСАНИЕ</b>	<b>136</b>
Общее описание	136
Панель управления	136
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>	<b>137</b>
Предварительные операции	137

Функции безопасности	138
Базовые функции	138
Эксплуатация варочной поверхности	139
Дополнительные функции	139
Сообщения об ошибке	140
<b>ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	<b>140</b>
Чистка стеклокерамической панели	140
Действия в случае...	141
<b>УСТАНОВКА</b>	<b>142</b>
Электрическое подключение	142
Врезка рабочей поверхности	143
Встраивание	143
Вентиляция	145
Крепление к мебели для встраивания	146
Приемные испытания	146
Для монтажника	146

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора. Для получения дополнительной информации о продукте см.: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### Общие меры безопасности

#### Риск получения травм

- Во время эксплуатации данный прибор и его доступные части сильно нагреваются. Дети не должны приближаться к прибору.
- При использовании прибора надевайте термостойкие перчатки.
- Ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя/возгорание водой: выключите прибор и накройте пламя крышкой или покрывалом из огнестойкого материала.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и

- старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, обладающими недостаточным опытом и знаниями, при условии, что им были предоставлены руководства или инструкции по безопасной эксплуатации прибора, и они были ознакомлены со всеми рисками, которые могут возникнуть при эксплуатации.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не допускайте

- нахождения вблизи прибора детей младше 8 лет без присмотра взрослых.
- Не позволяйте детям младше 8 лет приближаться к работающему прибору.
  - Чистка и уход не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.
  - Будьте предельно внимательны, так как варочные зоны нагреваются очень быстро. Не допускайте нагревания пустых кастрюль. Опасность перегрева.
  - Активируйте блокировку кнопок в присутствии детей или домашних животных, которые могут добраться до варочной панели.
  - Не трогайте или чистите поверхность варочной панели во время функционирования или когда индикаторные лампы остаточного тепла включены.
  - После использования выключите конфорки. Никогда не полагайтесь только на датчик наличия кастрюли.
  - Необходимо внимательно следить за детьми, поскольку тяжело определить указания остаточного тепла. После работы, варочные зоны остаются очень горячими в течение определенного периода времени, даже если они выключены. Следите, чтобы дети не касались плиты.
  - Необходимо всегда контролировать процесс приготовления. Процесс быстрого приготовления должен быть под непрерывным контролем.
  - **ВНИМАНИЕ!** Приготовление жиро- и/или маслосодержащей пищи без присмотра за процессом может привести к опасности и вызвать возгорание.
  - Жиры и масла при перегреве могут загореться. Не отходите от прибора во время приготовления блюд, содержащих масло или жир. В случае возгорания масел или жиров никогда не гасите огонь водой. Закройте кастрюлю крышкой и выключите соответствующую варочную зону.
  - Не используйте функции Booster и/или Double Booster (при их наличии) для разогрева жиро- или маслосодержащих блюд, так как существует опасность возгорания.
  - Во время готовки не кладите на варочную

панель металлические предметы, например, столовые приборы или посуду, так как они могут накалиться.

- Не используйте консервные банки, закрытые или пластиковые емкости для приготовления.
- Не используйте магнитные баночки.
- Не ставьте подставки или другой материал между дном емкости и стеклокерамической поверхностью, так как существует опасность получения ожогов.
- Не вставлять острые металлические предметы (приборы или режущие инструменты) в щели прибора.
- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся материалы вблизи прибора или прямо под варочной панелью.
- Выключайте прибор после использования.
- Никогда не дергайте за кабель, чтобы вынуть вилку (при наличии).
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАЛЛОНЧИКИ С АЭРОЗОЛЯМИ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩЕГО ПРИБОРА.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В

## КОНСТРУКЦИЮ ПРИБОРА.

- Перед монтажом, техобслуживанием, размещением или перемещением прибора обязательно надевайте средства индивидуальной защиты.
- Не очищайте прибор, если он горячий или работает.
- После использования прибора отключите варочные зоны и помните о том, что они остаются очень горячими в течение определенного времени после выключения. Не трогайте поверхности варочной панели.
- Перед проведением любых работ на приборе необходимо отключить общее электропитание.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или без помощи квалифицированного техника.
- Во избежание любой опасности, в случае повреждения кабеля электропитания необходимо немедленно связаться со службой техподдержки для его замены.
- В случае образования трещин на стеклокерамической варочной панели или ее

поломки немедленно выключите прибор.

Отключите электропитание и свяжитесь с сервисной технической службой.

- Носители электрокардиостимулятора или подобных аппаратов должны удостовериться, что функционирование их приборов не будет повреждено индуктивным полем, частота которого находится в диапазоне от 20 до 50 кГц.

### Риск повреждения прибора

- Запрещается использовать абразивные или коррозионные чистящие средства (например, порошки, пятновыводители и металлические мочалки) для чистки стеклянных частей прибора.
- При необходимости пользуйтесь деревянными или пластмассовыми кухонными принадлежностями.
- Не садитесь на прибор.
- Стеклокерамическая поверхность не должна использоваться как опорная поверхность!
- Запрещается использовать прибор в качестве опорной

поверхности.

- Не заслоняйте отверстия и прорези, предназначенные для вентиляции и отвода тепла.
- Не используйте варочную панель, если в духовке выполняется пиролиз.
- Не используйте для чистки прибора струи пара.
- Не оставляйте прибор без надзора во время приготовления блюд, при котором выделяется масло или жир, которые при сильном перегреве могут воспламениться. Необходимо соблюдать максимальную осторожность.
- Опасность возгорания: не храните предметы на варочных панелях.
- **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ.**
- Емкости или сковороды-гриль должны располагаться внутри периметра варочной панели.
- Вся посуда должна иметь плоское ровное дно.
- В случае переливания или выплескивания жидкости через край посуды необходимо удалить ее с варочной панели.

- Не проливайте на варочную панель кислые вещества, например, лимонный сок или уксус.
  - Не рассыпайте сахар или сладкие смеси на панель во время приготовления.
  - Во время приготовления не кладите на прибор материалы или вещества, которые могут расплавиться или загореться (бумага, пластмасса или алюминиевая фольга).
  - Ставьте емкости непосредственно на стеклокерамические поверхности.
  - Не ставьте пустые кастрюли или сковороды на включенные варочные зоны.
  - Запрещается использовать грубые или абразивные материалы, а также острые металлические скребки.
  - Стеклокерамические поверхности обладают высокой ударопрочностью, однако несмотря на это, необходимо избегать падения твердых и тяжелых предметов на поверхность варочной панели, так как это может привести к ее расколу.
  - Для чистки компонентов из стали или с металлическим покрытием (например, анодированных, никелированных или хромированных) не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими хлор, нашатырный спирт или отбеливающие вещества.
  - Прибор не предназначен для использования с наружными таймерами или с применением систем дистанционного управления.
  - Чтобы не поцарапать стеклянную поверхность, не перетаскивайте кастрюли по варочной поверхности, а поднимите их и переставьте в нужное место.
- Установка**
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ ЭТОТ ПРИБОР НА КАТЕРАХ ИЛИ В ТРЕЙЛЕРАХ.**
  - Этот прибор не должен устанавливаться над посудомоечной машиной, если не соблюдены инструкции, приведенные в главе «УСТАНОВКА».
  - Встраивание прибора в мебель следует производить вдвоем.
  - Убедитесь, что в мебели имеются требуемые отверстия.
  - Убедитесь, что мебель выполнена из термостойкого

- материала.
- Действия по установке и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.
  - Подключение к сети электропитания должно производиться уполномоченным техническим персоналом.
  - Требуется обязательное заземление в соответствии с процедурами, предусмотренными нормами по безопасности электрических приборов.
  - Используйте термостойкие провода, выдерживающие температуру, составляющую минимум 90 °С.
  - Проведите кабель питания через заднюю стенку элемента мебели. Следите, чтобы он не соприкасался с нижней защитной крышкой варочной панели или с духовкой (при ее наличии), встроенной под ним.
  - Будьте очень осторожны при подключении дополнительных электроприборов. Провода подключения не должны соприкасаться с горячими варочными зонами.
  - Момент затяжки винтов проводников питания клеммной панели должен составлять 1,2-1,5 Нм.
  - Не закрепляйте слишком прочно прибор к мебели, так как это может привести к повреждениям во время эксплуатации или частично закрыть отверстия для отвода тепла.
  - Монтаж и возможная замена кабеля электропитания должна выполняться только уполномоченным техническим персоналом.
  - Во избежание любой опасности, в случае повреждения шнура электрического питания, необходимо немедленно связаться со службой технической поддержки для его замены.
  - Перед проведением любых работ на приборе (монтаж, техобслуживание, размещение или перемещение) всегда используйте средства индивидуальной защиты.
  - Перед проведением любых работ на приборе необходимо отключить общее электропитание.
  - После установки прибора должна быть

предусмотрена возможность его отключения посредством доступной вилки или выключателя в случае стационарного подключения.

- Установите на питающей линии в соответствии с существующими нормами монтажа многополюсный переключатель с расстоянием между контактами, обеспечивающее полное отключение от питания в условиях III категории перенапряжения.
- Если доступ к электросети ограничен, средства отключения всех полюсов должны быть доступны и включены в стационарную проводку в соответствии с нормами подключения.
- Данный прибор может использоваться в местах, расположенных на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.
- Не устанавливайте варочную панель на мощность, превышающую ту, которую поддерживает ваше электрооборудование.
- Не устанавливайте варочную панель на мощность, превышающую ту, которую поддерживает ваше

электрооборудование.

## Назначение прибора

Данный прибор предназначен для приготовления пищи в домашних условиях. Любое иное использование прибора считается ненадлежащим. Кроме того, он не предназначен для использования:

- в кухонной зоне для персонала в магазинах, в офисах и в других рабочих помещениях;
- на фермах/ агротуристических комплексах;
- клиентами в гостиницах, отелях и жилых комплексах;
- в структурах bed and breakfast.



Установка и использование данного прибора разрешены исключительно в помещениях.

## Руководство по эксплуатации

- Данное руководство является неотъемлемой частью прибора и должно быть доступным пользователю в течение всего срока службы прибора.
- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.
- В объяснения данного руководства включены изображения, которые описывают происходящее на экране. Тем не менее, следует иметь в виду, что прибор может быть оборудован более новой версией системы, поэтому экранные изображения

могут иметь другой вид.

## Ответственность производителя

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный людям и имуществу ущерб в случае:

- использования прибора в целях, отличных от предусмотренных;
- несоблюдения предписаний руководства по эксплуатации;
- нарушения целостности какой-либо части прибора;
- использования неоригинальных запчастей.

## Идентификационная табличка

Идентификационная табличка с техническими данными, паспортным номером и маркировкой. Никогда не снимайте идентификационную табличку.

## Утилизация



Данный прибор отвечает требованиям европейской директивы по утилизации электронных и электрических отходов WEEE (2012/19/UE) и по окончании своего срока службы подлежит утилизации отдельно от других видов отходов.

Данный прибор не содержит каких-либо веществ в количествах, считающихся опасными для здоровья и окружающей среды, в соответствии с действующими европейскими директивами.



**Электрическое напряжение**  
**Опасность поражения**  
**электрическим током**

- Отключите общее электрическое питание.
- Отсоедините кабель питания от электрической сети.

Для утилизации прибора:

- Отрежьте кабель электропитания и уберите его.
- По окончании срока службы прибора его следует передать в соответствующие центры дифференцированного сбора электрических и электронных отходов или же передать продавцу в момент покупки аналогичного прибора, в соотношении один к одному.

Примите во внимание, что для упаковки прибора применяются безвредные материалы, пригодные для повторного

использования.

- Передайте материалы упаковки в соответствующие центры дифференцированного сбора отходов.



**Пластиковые упаковки**  
**Опасность удушья**

- Запрещается выбрасывать упаковку или ее части.
- Не допускайте, чтобы дети играли с пластиковыми упаковочными пакетами.

## Для экономии энергии

- Диаметр основания кастрюли не должен выходить за обозначенные линии на стеклокерамической поверхности.
- Не ставьте кастрюли за пределы периметра варочной панели и на область дисплея.
- Во время покупки кастрюли проверьте, относится ли указанный диаметр к дну или к верхнему диаметру емкости, так как этот последний почти всегда по величине больше диаметра дна.
- При приготовлении блюд, требующих длительного времени готовки, можно экономить время и энергию, используя скороварку, которая, к тому же, позволяет сохранять витамины, содержащиеся в продуктах.
- Убедитесь, что в скороварке имеется достаточное количество жидкости, так как перегрев из-за ее нехватки может привести к повреждению кастрюли и варочной зоны.
- Если возможно, всегда накрывайте кастрюли подходящими крышками.
- Всегда выбирайте подходящую по размеру кастрюлю для приготовления блюда. Большая, но наполовину заполненная кастрюля ведет к ненужным тратам энергии.



При одновременном использовании варочной панели и духового шкафа в определенных условиях может быть превышено максимальное предельное значение потребляемой мощности электрооборудования.

## Информация о потреблении энергии в выключенном режиме/режиме ожидания

Технические данные о потребляемой мощности в выключенном режиме/режиме ожидания прибора можно найти на сайте [www.smeg.com](http://www.smeg.com) на странице, посвященной данному изделию.

## Работа с руководством по эксплуатации

Для облегчения понимания в настоящем

руководстве используются следующие понятия:





Предупреждение/Внимание



Информация/Рекомендации

# ОПИСАНИЕ


## Общее описание

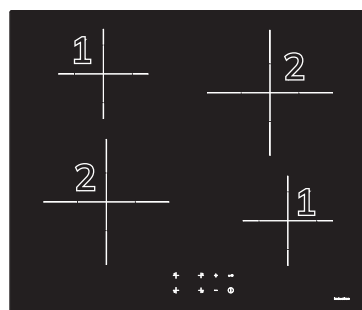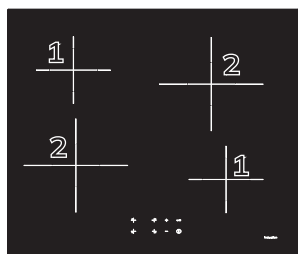

Зона	Габариты В x Д (мм)	Ø кастрюли мин. (мм)	Макс. потребляемая мощность (Вт)*	Потребляемая мощность в функции Booster (Вт)*
1	150 x 150	90	1200	1600
2	210 x 210	130	1500	2000

\* Указанные мощности являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от используемой посуды или заданных значений.

## Панель управления

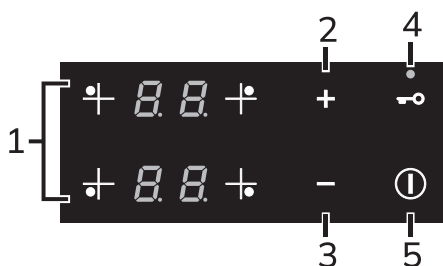

- 1 Кнопки выбора варочных зон
- 2 Кнопка увеличения значения
- 3 Кнопка уменьшения значения
- 4 Кнопка блокировки управлений

- 5 Кнопка Вкл./Выкл.

## Преимущества использования индукционной технологии при приготовлении пищи




Прибор оснащен индукционным генератором для каждой варочной зоны. Каждый генератор под варочной поверхностью из стеклокерамики создает электромагнитное поле, которое передает тепловой ток дну кастрюли. В варочной зоне индукционной панели тепло не передается, а создается непосредственно внутри емкости от индукционных токов.

- Приготовление со значительной экономией энергии благодаря прямой передаче энергии кастрюле (необходимо использование специальной посуды из намагничивающихся материалов) по сравнению с традиционным приготовлением на электрическом токе.
- Наибольшая безопасность благодаря передаче энергии только той емкости, которая находится на варочной панели.
- Повышенная эффективность передачи энергии от варочной зоны индукционной панели к основанию кастрюли.
- Высокая скорость нагревания.

- Пониженная опасность ожогов, так как поверхность варочной панели разогревает только основание кастрюли; перелившиеся через края продукты не прилипают к поверхности.

### Управление мощностью

Варочная поверхность оснащена модулем управления мощности, оптимизирующим/ограничивающим потребление электроэнергии. Если установленные суммарные уровни мощности превосходят максимально допустимый предел, электронная плата автоматически предусмотрит управление мощностью, выделяемой конфоркам. Модуль контролирует поддержание максимальных пределов уровней распределяемой мощности. Если появляется символ , это означает невозможность дальнейшего увеличения уровня мощности определенной варочной зоны.



Приоритет отдается первой настроенной в хронологическом порядке зоне.



Модуль управления мощностью не влияет на суммарное поглощение электроэнергии, потребляемой прибором.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Предварительные операции



См. «Общие меры безопасности».

- Убрать все защитные пленки снаружи и внутри прибора и с принадлежностей (при наличии).
- Снять все удаляемые этикетки (кроме таблички с техническими данными).

### Емкости для индукционной готовки

Емкости, используемые для приготовления на индукционных панелях, должны быть из металла с магнитными свойствами и достаточным дном.

### Подходящие емкости:

- Емкости из эмалированной стали с толстым дном.
- Емкости из чугуна с эмалированным

дном.


- Емкости из нержавеющей многослойной стали, ферритной нержавеющей стали и алюминия со специальным дном.


### Не пригодны для использования следующие типы емкостей:

- Емкости из меди, нержавеющей стали, алюминия, огнеупорного стекла, дерева, керамики и терракоты.

### Советы по экономии электроэнергии


Для проверки пригодности кастрюли поднесите магнит ко дну: если он примагничивается, это значит, что кастрюля подходит для использования на индукционной варочной панели. При отсутствии магнита налейте в емкость небольшое количество воды, поставьте ее на варочную зону и включите панель.

Если на дисплее появляется символ , это означает, что кастрюля не подходит.

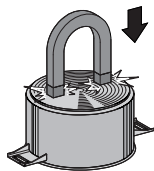

### Советы по экономии электроэнергии

Диаметр дна кастрюли должен соответствовать диаметру варочной зоны.

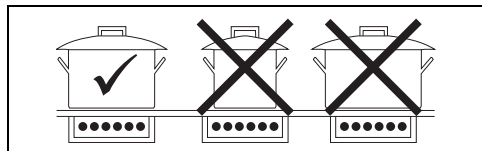

- При приобретении кастрюли проверяйте, какой части касается указанный диаметр (дна или верха). Он всегда больше, если относится кверху, а не ко дну.
- Дно емкостей должно быть очень толстым и абсолютно ровным. Кроме того, оно должно быть чистым и сухим, как и варочная панель.
- При приготовлении блюд длительной готовки можно сэкономить время и энергию, если используется мультиварка, которая к тому же позволяет сохранить витамины, содержащиеся в продуктах питания.
- Проверьте, чтобы в мультиварке было достаточно жидкости, так как перегрев, который происходит при ее отсутствии, может привести к повреждению кастрюли и варочной зоны.
- По возможности всегда закрывайте кастрюли подходящими крышками.
- Выберите кастрюлю, подходящую к количеству приготавливаемого блюда. Большая, но полупустая кастрюля приведет к пустой трате энергии.
- Не используйте посуду из чугуна или с шероховатым дном.



Если варочная панель и духовка используются одновременно, при определенных условиях может быть превышено максимальное значение мощности вашей электрической системы.

## Функции безопасности



См. «Общие меры безопасности».

Варочная панель снабжена автоматическим устройством, ограничивающим длительность работы. Если не изменяется программирование варочной зоны, продолжительность максимального функционирования каждой отдельной зоны зависит от выбранного уровня мощности. Когда включается устройство для ограничения продолжительности работы, варочная зона выключается, подается краткий звуковой сигнал и, если зона горячая, на дисплее появляется символ .

Уровень мощности	Максимальный срок приготовления в часах
1-8	10
9	3

### Сводная таблица уровней мощности


Мощность можно установить на разные уровни. В таблице приводятся указания, касающиеся различных типов приготовления пищи.

Уровень мощности	Подходит:
0	Положение ВЫКЛ.
от 1 до 2	Приготовление небольших порций (на минимальной мощности)
от 3 до 4	Приготовление
от 5 до 6	Приготовление большого количества еды, жарение крупных кусков пищи
от 7 до 8	Жарение, поджарка с мукой
9	Жарение
P	Доведение до кипения большого объема воды (макс. мощность, см. «Функция Booster (усилитель)»)



## Базовые функции

### Первое подключение к электросети

При первом подключении к электросети или после прерывания подачи тока и ее последующего восстановления осуществляется автоматический контроль, при котором на несколько секунд включаются индикаторные лампы и дисплеи. После этого

автоматически активируется функция блокировки панели управления, на что указывает загорание индикаторной лампы блокировки панели управления. Для включения прибора нажимайте на кнопку  не менее 2 секунд.

### Включение и выключение

Нажмите на кнопку  для включения прибора. Для выключения прибора нажимайте на кнопку  до тех пор, пока не будет подано три звуковых сигнала.


### Эксплуатация варочной поверхности

#### Включение варочных зон




После включения прибора:


1. Выберите варочную зону для активации при помощи соответствующих кнопок выбора (напр.:  передняя правая зона).
2. Посредством кнопок  или  можно выбрать уровень мощности от 1 до 9 или активировать функцию Booster.

#### Выключение варочных зон

1. Выберите варочную зону для выключения.
2. Посредством кнопки  установите уровень мощности на 0 (нуль).



- Для одновременного выключения всех зон держите нажатой кнопку  не менее 2 секунд.
- Для быстрого выключения зоны нажмите обе кнопки  и .

Если на варочной зоне используется емкость, неподходящая для приготовления индукционным способом, или емкости нет, в эту зону не будет подаваться мощность и на соответствующем дисплее отобразится символ , чередующийся с номером уровня мощности.



### Функция Booster (усилитель)



См. «Общие меры безопасности».

Функция Booster позволяет максимально нагреть емкость за ограниченное время. Она может пригодиться для быстрого доведения до кипения большого количества воды.

После выбора зоны:

1. Установите уровень мощности на «9».
2. Снова нажмите на кнопку ; на дисплее отобразится символ .



Функция Booster останется включенной максимум в течение 10 минут, по истечении которых уровень мощности вернется на «9».

Для отключения функции Booster достаточно снизить уровень мощности варочной зоны или выключить прибор.

### Дополнительные функции

#### Приготовление по таймеру

Посредством этой функции можно запланировать автоматическое выключение каждой варочной зоны в конце определенного периода времени (от 1 до 99 минут), заданного пользователем.

Установка приготовления по таймеру:



1. Выберите любую варочную зону посредством соответствующих кнопок.
2. Выберите уровень мощности (от 1 до 9).



Если уровень мощности выбранной варочной зоны равен нулю (0), активация таймера невозможна.


3. Снова нажмите на кнопку выбора варочной зоны. Действие подтвердится звуковым сигналом.

На дисплее выбранной зоны

отобразится символ , а на дисплее примыкающих зон – .



Если была выбрана одна из передних зон, цифры обратного счета появятся на дисплее задних зон и наоборот.

4. Посредством кнопок  и  выберите минуты (продолжительное нажатие приводит к быстрому увеличению).
5. Нажмите на любую кнопку выбора варочных зон или подождите 10 секунд, чтобы запустить таймер.

На дисплее используемой с таймером зоны отобразится уровень ранее заданной мощности с точкой в нижней



правой части (напр.: ).

По окончании времени приготовления по таймеру варочная зона отключается, на дисплее показывается мигающий символ

 и издаются звуковые сигналы.

Нажмите на любую кнопку, чтобы отключить звук.




### Изменение или отключение приготовления по таймеру


1. Выберите зону с таймером.
2. Снова нажмите на кнопку выбора зоны, чтобы просмотреть остающееся время приготовления.
3. При помощи кнопок  или  измените или сбросьте обратный счет. Обнуление обратного счета отключает функцию приготовления по таймеру.

### Блокировка панели управления

Данная функция позволяет заблокировать кнопки панели управления. Функцию можно активировать как в условиях включенного, так и выключенного прибора.

Для активации блокировки панели управления при включенном приборе:

1. Удерживайте нажатой кнопку  не менее 1 секунды.
2. Как только загорается индикаторная лампа блокировки панели управления, блокируются все органы управления, за исключением кнопок  и .

Для снятия блокировки панели управления нажимайте на кнопку  не менее 1 секунды. Проверьте, чтобы отключилась индикаторная лампа снизу.



При прерывании подачи тока блокировка панели управления не отключается.

### Сообщения об ошибке

В случае сбоев или неисправного функционирования на дисплее варочных зон отображается сообщение с кодом ошибки.

Ошибки, связанные с перегревом прибора или одной из его частей, сбрасываются только после его охлаждения. Они сопровождаются надписями «С», «с» и «Fс».



Индикаторы остаточного тепла не относятся к кодам ошибок.

Если данные ошибки не исчезают или появляются иные виды ошибок, запишите код и обратитесь в службу техподдержки.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Чистка стеклокерамической панели



См. «Общие меры безопасности».

#### Чистка поверхностей

Чтобы поверхности прибора хорошо сохранились, необходимо их регулярно чистить по окончании каждого использования, после того как они остынут.

#### Плановая ежедневная чистка

Всегда используйте только специальные чистящие средства, не содержащие



В случае стойких пятен выполните холодную очистку губкой для посуды, смоченной в воде с нейтральным моющим средством, после чего насухо вытрите салфеткой из микрофибры.

## Еженедельная чистка

Очищайте и ухаживайте за варочной панелью один раз в неделю обычным моющим средством для стеклокерамики. Всегда соблюдайте указания производителя. Силикон, имеющийся в этих продуктах, создает непромокаемую защитную пленку, а также защищает от загрязнений. Все пятна останутся на пленке и, их можно легко удалить. Протрите поверхности сухой тряпкой. Старайтесь, чтобы не оставалось остатков моющего средства на варочной поверхности, так как они могут иметь агрессивную реакцию при нагревании и могут отрицательно повлиять на ее структуру.

### Пятна от продуктов или остатки пищи

Возможные светлые пятна от кастрюль с алюминиевым дном легко отчищаются влажной тканью, пропитанной уксусом. Если после приготовления пищи остались следы подгоревших продуктов, удалите их, промойте водой и тщательно насухо вытрите панель чистой салфеткой. Крупинки песка, которые могут упасть на варочную поверхность во время чистки картофеля или салата, могут поцарапать ее при перемещении кастрюль. Поэтому немедленно удаляйте возможные крупинки песка с поверхности варочной панели. Хроматические изменения не влияют на функционирование и стабильность стеклокерамики. Речь не идет об изменениях материала варочной поверхности, а о простых остатках пищи, которые вовремя не удалили, и они обуглились. На поверхности могут появиться блестящие образования в результате трения о нее дна посуды (особенно емкостей из алюминия) и использования неподходящих моющих средств. Удалить их обычными очищающими средствами достаточно сложно. Может потребоваться повторная очистка. Применение агрессивных моющих средств или трение дна кастрюли может привести к постепенному стиранию декоративной отделки варочной панели и к образованию темных пятен.



Рекомендуется использовать чистящие средства, предлагаемые изготовителем прибора.



После чистки необходимо тщательно и насухо вытереть прибор, поскольку моющее средство или вода, стекая, могут привести к неполадкам и повредить его внешний вид.

## Действия в случае...

Варочная панель не работает:

- Убедитесь, что варочная панель подключена и главный выключатель включен.
- Проверьте, чтобы не было никаких прерываний электрического тока.
- Удостоверьтесь, что не сработал плавкий предохранитель. В этом случае замените плавкий предохранитель.
- Удостоверьтесь, что не сработал терромагнитный выключатель домашней системы электропитания. В этом случае снова включите выключатель.

Неудовлетворительные результаты приготовления:

- Проверьте, чтобы температура приготовления была не слишком высокая и не слишком низкая.
- Проконтролируйте, чтобы обеспечивалась правильная вентиляция панели и воздухозаборные отверстия не были загромождены.
- Используйте сертифицированные и испытанные кастрюли для индукционных панелей.

Варочная панель дымит:

- Охладите и очистите варочную панель после окончания приготовления.
- Проверьте достаточную вместимость кастрюли для приготавливаемой пищи. В противном случае возьмите кастрюлю больших размеров.

Постоянно срабатывают плавкие предохранители или терромагнитный выключатель:

- Обратитесь в службу техподдержки или к электрику.

Варочная панель повреждена или на ней есть трещины:

- Немедленно выключите прибор, отключите электрическое питание и обратитесь в службу техподдержки.

# УСТАНОВКА

## Электрическое подключение



Смотрите «Общие предупреждения по технике безопасности».

### Общая информация


Проверьте, чтобы характеристики электрической сети соответствовали данным, указанным на идентификационную табличке прибора. Идентификационная табличка с техническими данными, паспортным номером и маркировкой расположена на видном месте на приборе.

Никогда не снимайте эту табличку. Выполните подключение к заземлению с помощью кабеля, длина которого должна не менее чем на 20 мм превышать длину других кабелей.

Прибор может работать при следующих условиях:

220-240 V 1N~ 3 x 6 мм <sup>2</sup> трехжильный кабель	
220-240 V 2~ 3 x 6 мм <sup>2</sup> трехжильный кабель	
220-240 V 3~ 4 x 2,5 мм <sup>2</sup> четырёхжильный кабель	
380-415 V 2N~ 4 x 2,5 мм <sup>2</sup> четырёхжильный кабель	

На приведенной ниже схеме показан вид снизу клеммной панели питания без подсоединенных кабелей.

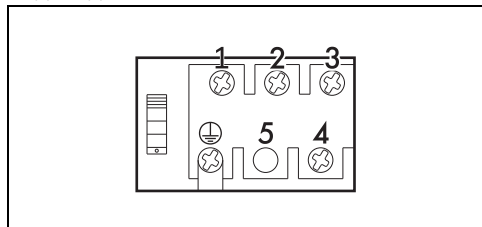

Вышеуказанные значения относятся к сечению внутреннего кабеля.



Провода электропитания имеют размеры с учетом коэффициента одновременности (в соответствии с нормой EN 60335-2-6).



Для каждого подключения (при наличии) всегда используйте перемычку из комплекта

### Стационарное подключение

На линии питания необходимо предусмотреть многополюсное устройство, обеспечивающее отключение от сети и имеющее расстояние между контактами, позволяющее полное отключение в условиях перенапряжения категории III, согласно правилам монтажа.


**Для рынка Австралии/Новой Зеландии:**  
Разъединитель, встроенный в стационарное соединение, должен соответствовать стандарту AS/NZS 3000.

### Настройка значения мощности прибора




- Эта функция позволяет задать максимальное значение мощности вашего прибора.
- По умолчанию прибор настроен на максимальную мощность 7,2 кВт. Однако его можно отрегулировать на следующие значения мощности: 6,0; 3,5; 2,8; 2,2; 1,6; 1,0 кВт.

Далее указывается процедура регулировки максимальной мощности от 7,2 до 2,8 кВт (высокомощностной режим):

1. Прежде всего необходимо выключить все конфорки.
2. Отключите прибор от сети электропитания.
3. Вновь подключите прибор. Выполните следующие действия за 30 секунд после повторного подключения:
4. Удерживайте нажатой кнопку  для разблокирования панели управления.

## 5. Одновременно нажмите на кнопки



- Прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее отобразится текущее значение мощности.



## 6. Измените значение посредством



- Чтобы сохранить новое значение мощности, одновременно нажмите на кнопки и . Прибор отключится, и потребуется снова включить его для использования с новым, уменьшенным значением.
- Для выхода из процедуры без сохранения изменений достаточно в течение 60 секунд не выполнять никаких действий на дисплее.

Далее указывается процедура регулировки максимальной мощности от 2,8 до 1,0 кВт (низкомощностной режим):

## 1. Выполните ранее указанные действия в пункте 4.

## 2. Одновременно нажмите на кнопки



- Прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее отобразится текущее значение мощности.



## 3. Измените значение посредством



- Чтобы сохранить новое значение мощности, одновременно нажмите на кнопки и . Прибор отключится, и потребуется снова включить его для использования с новым, уменьшенным значением.
- Для выхода из процедуры без сохранения изменений достаточно в течение 60 секунд не выполнять никаких действий на дисплее.

## Врезка рабочей поверхности

### Указания по безопасному расположению и установке




См. «Общие меры безопасности».

- Установка возможна на различные материалы: кирпичная кладка, металл, натуральное дерево или ламинированные пластиком деревянные конструкции, которые должны обладать достаточной теплостойкостью ( $> 90^{\circ}\text{C}$ ).
- Фанерная обшивка, клеящие вещества или пластмассовые отделочные покрытия на расположенной рядом мебели должны быть теплостойкими ( $> 90^{\circ}\text{C}$ ), так как со временем могут деформироваться.
- Если отверстие на мебели для встраивания панели недостаточное, обратитесь за помощью к компетентному специалисту для выполнения соответствующих столярных и/или каменных работ.
- Минимальное расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью должно соответствовать значению, указанному в монтажной инструкции вытяжки.
- Кроме того, необходимо соблюдать минимальные расстояния вырезов на столешнице с задней стороны, как указано в монтажных инструкциях.
- Если прибор устанавливается над духовкой, последняя должна снабжаться охлаждающим вентилятором.

RU

### Габаритные размеры прибора (мм)

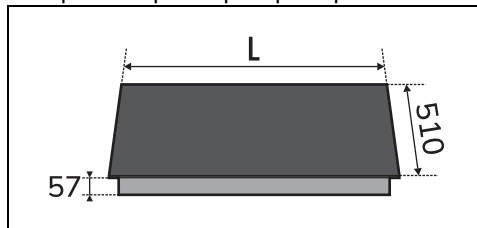


## Встраивание

### В отсеке встраиваемой духовки

Расстояние между варочной поверхностью и кухонной мебелью или встраиваемыми аппаратами должно гарантировать достаточную вентиляцию и достаточный выход воздуха. При

установке над духовкой, необходимо предусмотреть наличие свободного пространства между дном варочной поверхности и частью устанавливаемого ниже оборудования.

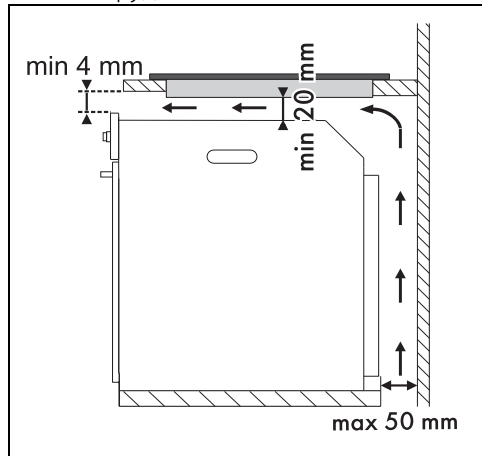


### В нейтральном отсеке или ящиках


В случае если под варочной поверхностью расположена иная мебель (боковые стенки,

ящики и т. д.), посудомоечная машина или холодильник, необходимо установить деревянное двойное дно на расстоянии не менее 20 мм от нижней стороны рабочей поверхности во избежание случайных контактов.


Двойное дно может быть удалено только при помощи специальных инструментов.

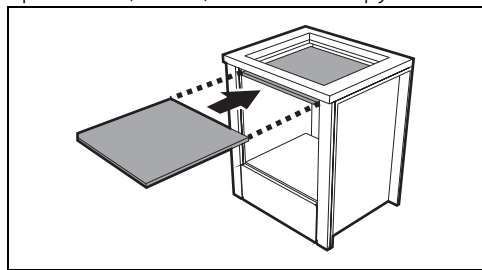

С отверстием на дне:

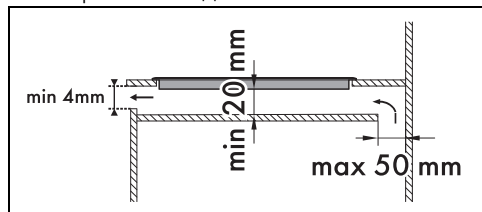

С отверстием сзади:

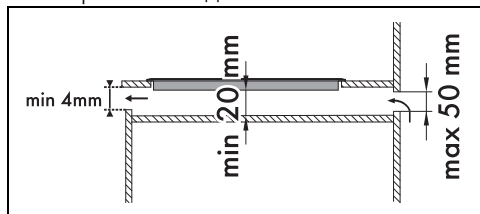


Если не устанавливать двойное дно, то пользователь рискует случайно коснуться острых или горячих частей.



При установке над духовкой последняя должна снабжаться охлаждающим вентилятором.

### В нейтральном отсеке

В случае если под варочной поверхностью расположена иная мебель, необходимо установить деревянное двойное дно на расстоянии не менее 20 мм от нижней стороны рабочей поверхности во избежание случайных контактов. Двойное дно может быть удалено только при использовании специальных инструментов.

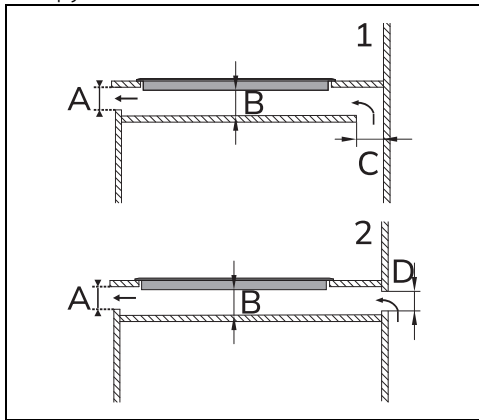

1 С отверстием на дне

2 С отверстием сзади

A мин. 5 мм

B мин. 20 мм

C мин. 30 мм - макс. 50 мм



D мин. 30 мм - макс. 50 мм



Если не устанавливать двойное дно, то пользователь рискует случайно коснуться острых или горячих частей.

### Встраивание заподлицо (мм)


Для данного типа встраиваемых приборов необходимо отфрезеровать края отверстия мебели в случае установки варочной панели заподлицо с рабочей поверхностью.

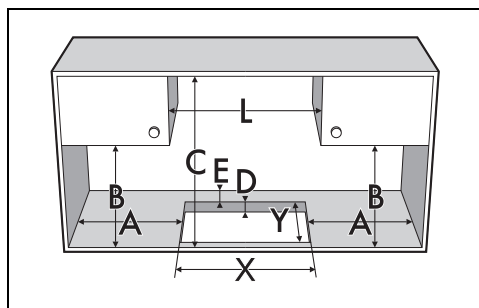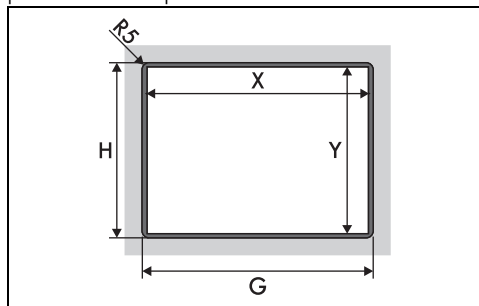

A	B	C	D	E
мин 150	мин 460	мин 750	30-50	мин 50

L	X	Y	G	H
600-700	555-560	478-482	604	514


### Нормально встраиваемый вариант (мм)

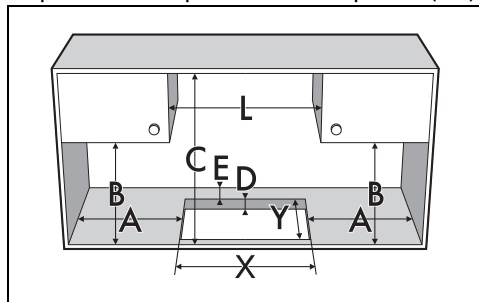

A	B	C	D	E
мин 150	мин 460	мин 750	30-50	мин 50
L	X	Y		
600-700	555-560	478-482		


### Прокладка варочной панели

Во избежание попадания жидкости между варочной панели и столешницей перед монтажом варочной панели проложите по всему ее периметру самоклеящуюся прокладку из комплекта.

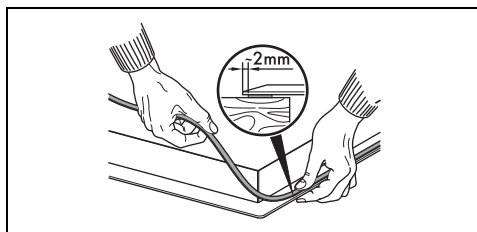

Не закрепляйте варочную панель при помощи силикона, так как это приведет к повреждению варочной панели в случае ее демонтажа.


Если панель встраивается заподлицо, расположите самоклеящуюся прокладку (A) на стеклянной поверхности, установите и закрепите панель, заполните изоляционным силиконом края (B), а затем уберите его излишки. При необходимости демонтажа варочной панели специальным ножиком сначала отрежьте силикон, а затем уберите его (C).

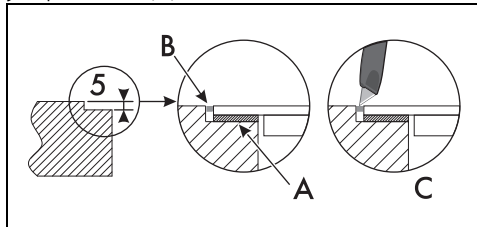

### Вентиляция

Далее показаны случаи установки, подходящей для правильной вентиляции, и случай ошибочной


установки, которой следует избегать.

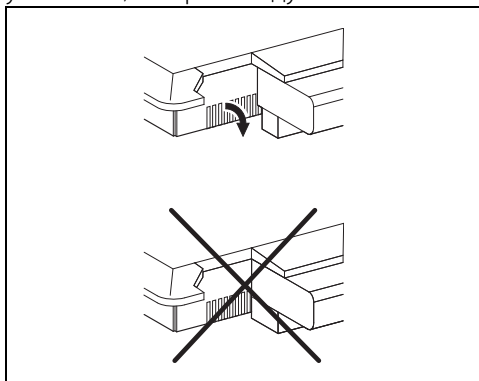


## Крепление к мебели для встраивания


Крепление к мебели должно осуществляться с помощью передних и задних винтов:

1. Отверните винты с отверстий, указанных на следующем рисунке.

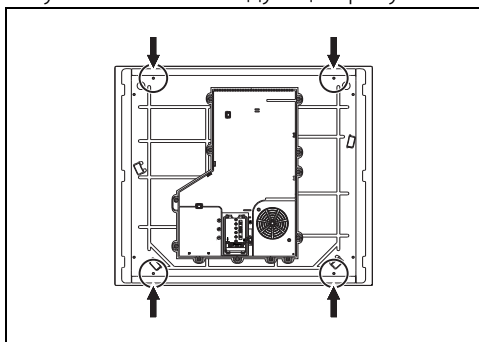


2. Для правильного крепления варочной панели к конструкции ввинтите крепежные кронштейны (А) в отверстия, намеченные ранее удаленными винтами.

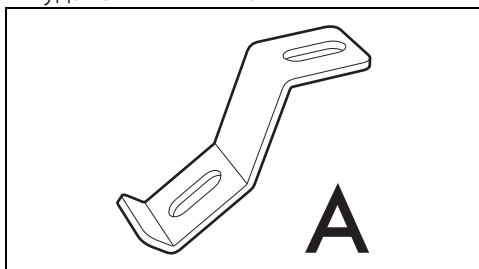


 При чрезмерном затягивании может возникнуть натяжение стекла, что может привести к его поломке.

Крепежные кронштейны устанавливаются разным способом в зависимости от толщины рабочей поверхности.


- Рабочая поверхность толщиной 30 мм:

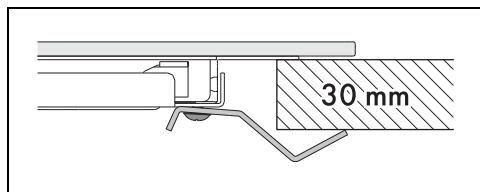

- Рабочая поверхность толщиной 40 мм:

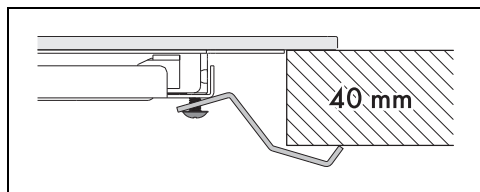

- Рабочая поверхность толщиной 50 мм:

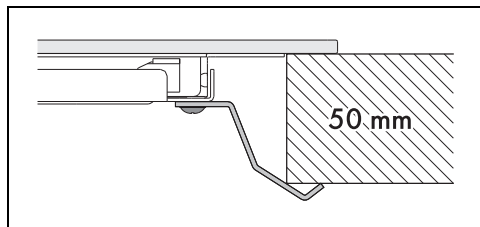

В случае рабочих поверхностей толщиной менее 30 мм необходимо использовать дополнительную прокладку между кронштейном и столешницей.

## Приемные испытания

После установки выполните небольшую проверку. Если после проверки правильности выполнения всех инструкций прибор не работает, обратитесь в ближайший сервисный центр.

## Для монтажника

- В случае соединения посредством вилки (при наличии) последняя должна всегда оставаться доступной после установки.
- Не сгибайте и не зажимайте кабель электропитания.
- Прибор следует устанавливать

согласно схемам установки.

- Если вы заметили неполадки в работе прибора, то после проведения всех проверок обратитесь в официальный сервисный центр в вашей зоне.
- После того как прибор был правильно установлен, научите пользователя правильно использовать его.