

Sisällysluettelo

1 Varoituksia	68
1.1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	68
1.2 Laitteen käyttötarkoitus	72
1.6 Hävittäminen	73
1.7 Miten käyttöohjetta luetaan	74
2 Kuvaus	75
2.1 Yleinen kuvaus	75
2.2 Ohjauspaneeli	76
3 Käyttö	78
3.1 Varoituksia	78
3.2 Esitoimenpiteet	79
3.3 Keittotason käyttö	79
3.4 Erityistoiminnot	86
3.5 Ylimääräiset toiminnot	88
3.6 Virheilmoitukset	90
4 Puhdistus ja hoito	91
4.1 Varoituksia	91
4.2 Pintojen puhdistus	91
4.3 Säännöllinen viikoittainen puhdistus	91
4.4 Ruokajäämät	91
4.5 Mitä tehdä, jos..	92
5 Asennus	93
5.1 Sähkökytkentä	93
5.2 Ohjeet asentajalle	94
5.3 Tehon hallintavalikko (vain asentajalle)	94
5.4 Turvaohjeet	95
5.5 Työtason muotoilu	95
5.6 Kalusteasennus	97

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com



1 Varoituksia

1.1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

Henkilövahingot

- Laite ja siihen kuuluvat osat tulevat erittäin kuumiksi käytön aikana.
- Älä koske kuumentaviin osiin käytön aikana.
- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite ja peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- 8-vuotiaat lapset, fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole tämän laitteen käyttöön liittyvää kokemusta saavat käyttää laitetta jos heidän toimintaansa valvoo tai heitä opastaa aikuiset tai heidän turvallisuudesta vastaavat henkilöt.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaita lapsia loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia laitteen läheisyyteen sen toiminnan aikana.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Toimi äärimmäisen varovaisesti, sillä keittoalueet kuumenevat nopeasti. Vältä kattiloiden tyhjänä kuumentamista: ylikuumenemisen vaara.
- Rasvat ja öljyt voivat syttyä palamaan jos ne ylikuumenevat. Älä poistu paikalta kun valmistat öljyä tai rasvaa sisältäviä ruokia. Jos öljyt tai rasvat syttyvät palamaan, älä koskaan sammuta vettä käyttämällä. Laita kansi kattilan päälle ja sammuta asianmukainen keittoalue.
- Älä käytä Booster ja Double Booster -toimintoja rasvaisten tai öljyisten ruokien lämmittämiseen. Tulipalovaara.
- Kypsennystä on aina valvottava. Lyhyttä kypsennystä on valvottava jatkuvasti.



- Älä aseta metallisia esineitä kuten esimerkiksi astioita tai ruokailuvälineitä keittotason pinnalle, sillä se voivat ylikuumentua.
- Älä työnnä teräviä metalliesineitä (keittiövälineitä tai työkaluja) laitteessa oleviin aukkoihin.
- Älä käytä tai säilytä tulenarkoja materiaaleja laitteen läheisyydessä tai suoraan keittotason alla.
- **ÄLÄ KÄYTÄ SPRAY-SUIHKEITA TÄMÄN LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ KUN SE ON TOIMINNASSA.**
- Sammuta laite käytön jälkeen.
- **ÄLÄ TEE MUUTOKSIA LAITTEESEEN.**
- Ennen laitetta koskevien toimenpiteiden suorittamista (asennus, huolto, asemointi tai siirto), varustaudu aina henkilönsuojaimilla.
- Ennen laitteessa suoritettavia toimenpiteitä, kytkä yleinen virransyöttöjärjestelmä pois päältä.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen.

Laitteelle aiheutuvat vahingot

- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita lasiosien puhdistamiseen (esim. jauhetuotteita, tahrannoistoaaineita ja metallisia sienitä).
- Käytä mahdollisesti puu- tai muovisia keittiövälineitä.
- Älä istu laitteen päälle.
- Älä käytä tukialustana.
- Älä tuki laitteen aukkoja tai tuuletusaukkoja.
- Älä käytä höyrysuihkeita laitteen puhdistamiseksi.
- Älä jätä laitetta valvomatta paiston aikana, sillä rasvaa tai öljyä voi vuotaa ulos ja ne voivat syttyä palamaan niiden ylikuumenemisen vuoksi. Ole erityisen varovainen.



Varoituksia

- Tulipalovaara: älä säilytä esineitä keittotasojen päällä.
- ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA KÄYTÄ LAITETTA HUONEEN LÄMMITTÄMISEEN.
- Astiat tai pannut on asetettava keittotasojen alueen sisäpuolelle.
- Kaikkien keittoastioiden pohjan tulee olla tasainen ja säännöllinen.
- Jos neste kiehuu tai valuu yli, puhdista valunut neste pois keittotasolta.
- Älä kaada keittotasolle happamia aineita kuten sitruunamehua tai etikkaa.
- Älä päästä keittotasoon sokeria tai muita sokerisekoituksia kypsennyksen aikana.
- Älä aseta sen päälle materiaaleja tai aineita, jotka voivat sulaa tai syttyä palamaan (paperi, muovi tai alumiinifolio) kypsennyksen aikana.
- Aseta astiat suoraan lasikeraamiselle pinnalle.
- Älä laita tyhjiä kattiloita tai pannuja päällä olevien keittoalueiden päälle.
- Älä käytä karkeita ja hankaavia materiaaleja tai teräviä, metallisia lastoja.
- Älä käytä teräsosien tai metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien puhdistuksessa (kuten esimerkiksi anodisoinneissa, nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.

Asennus

- TÄTÄ LAITETTA **EI SAA ASENTAA** VENEISIIN TAI ASUNTOVAUNUIHIN.
- Asenna laite kalusteeseen toisen henkilön avulla.
- Tarkista, että kalusteen materiaali kestää lämpöä.
- Tarkista, että kalusteessa on vaaditut aukot.
- Laitteen mahdollisen ylikuumenemisen estämiseksi, sitä ei saa asentaa koristeoven tai paneelin taakse.
- Anna sähkökytkennät ammattitaitoisen teknikon tehtäväksi.
- Sähköjärjestelmän turvallisuusmääräyksien mukainen maadoitus on pakollinen.



- Käytä vähintään 90 °C kestäviä kaapeleita.
- Virtajohtojen ruuvien kiristysmomentit liitinrimassa tulee olla 1,5-2 Nm.
- Vain tekninen ja koulutettu henkilöstö saa asentaa ja vaihtaa tarvittaessa virtajohdon uuteen.
- Laita päälle näppäinten lukitus jos lapsia tai kotieläimiä on paikalla, jotka kytkenevät pääsemään keittotasolle.
- Käytön jälkeen laita keittoalueet pois päältä, jotka ovat edelleen erittäin kuumia, vaikka ne olisivatkin pois päältä. Älä koske keittotason pintaa.

Laitteeseen liittyen

- Jos lasikeraamiseen pintaan syntyy halkeamia, rakoja tai pinta rikkoutuu, sammuta laite välittömästi. Kytke virta pois päältä ja ota yhteys tekniseen huoltoon.
- Vältä kiinteiden ja painavien esineiden putoamista keittotason pinnalle.
- Älä käytä keittotasoa jos sen alle asennetussa mahdollisessa uunissa on meneillään pyrolyysiprosessi.
- Älä koske tai puhdista keittotason pintaa toiminnan aikana tai kun jäännöslämmön merkkivalot palavat.
- Käytön jälkeen sammuta levyt. Älä koskaan luota yksinomaan keittoastioiden tunnistimeen.
- Kiinnitä erityistä huomiota lapsiin, sillä he eivät välttämättä näe jälkilämpöön liittyvää merkinantoa. Käytön jälkeen keittoalueet ovat edelleen erittäin kuumia jonkin aikaa, vaikka ne olisivatkin pois päältä. Pidä huoli, etteivät lapset koske alueisiin.
- Lasikeraaminen pinta on erittäin iskunkestävä, vältä kiinteiden ja painavien esineiden putoamista keittotason pinnalle, sillä ne voivat aiheuttaa sen rikkoutumista jos ne ovat teräviä.
- Lasikeraamista pintaa ei saa käyttää tukialustana.
- Jos kannen päälle on vuotanut mahdollisesti nesteitä, poista ne ennen sen avaamista.



Varoituksia

- Ennen kannen sulkemista, anna keittotason jäähtyä.
- Sydämentahdistinta tai muita samankaltaisia laitteita käyttävien henkilöiden tulee varmistaa, ettei induktiivinen kenttä, jonka taajuusalue on välillä 20 - 50 kHz, vaikuta laitteen toimintaan.
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaan sähkömagneettinen induktiokäyttöaste kuuluu ryhmään 2 ja luokkaan B (EN 55011).

1.2 Laitteen käyttötarkoitus

- Laite on tarkoitettu ruokien kypsennykseen kotitalouskäytössä. Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisten ajastimien tai kauko-ohjainten kanssa.

1.3 Valmistajan vastuu

- Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:
- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöoppaassa olevien määräysten noudattamatta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä.

1.4 Tyypikilpi

Laitteen tyypikilpi sisältää tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän. Tyypikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

1.5 Tämä käyttöohje

Tämä käyttöohje on kiinteä osa laitetta, ja siksi sitä tulee säilyttää kokonaisuudessaan helposti saatavilla koko laitteen käyttöajan ajan.

- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.



1.6 Hävittäminen



Tämä laite on neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja (2012/19/EU) koskevan

direktiivin mukainen, jonka vuoksi se tulee hävittää käyttöön päättyessä erillään kotitalousjätteestä. Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.

Laitteen hävittämiseksi:

- Katkaise virtajohto ja irrota johto yhdessä pistokkeen kanssa.



Sähkövirta

Sähköiskun vaara

- Kytke pääkatkaisin pois päältä.
- Irrota virtajohto sähkölaitteistosta.

- Toimita laite käyttöön loputtua sähkö- ja elektronisten laitteiden erilliskeräykseen tai anna se jälleenmyyjälle toisen vastaavan laitteen hankinnan yhteydessä.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset

Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.



Varoituksia

1.7 Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:

Varoituksia



Yleistietoja liittyen tähän käyttöohjeeseen, turvallisuuteen ja hävittämiseen.

Kuvaus



Laitteen ja lisävarusteiden kuvaus.

Käyttö



Laitteeseen ja lisävarusteisiin sekä paistoon liittyvää tietoa.

Puhdistus ja hoito



Laitteen oikeaan puhdistamiseen ja huoltoon liittyvää tietoa.

Asennus



Pätevälle teknikolle kuuluvaa tietoa: asennus, käyttöönotto ja säätö.



Turvallisuuteen liittyvät varoitukset



Tietoa



Neuvo


1. Käyttöohjeiden järjestys.

- Yksittäinen käyttöohje.



2 Kuvaus

2.1 Yleinen kuvaus

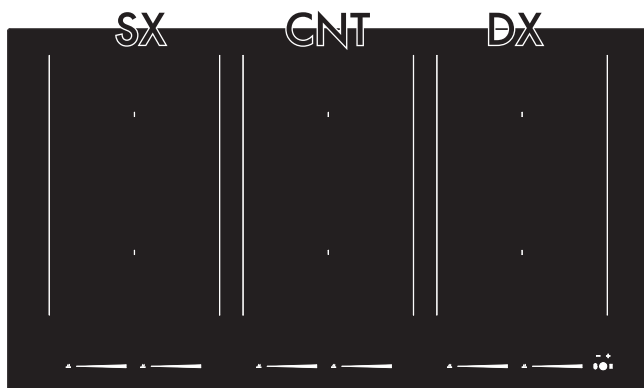

90 cm

SX = Vasemmalla olevat keittoalueet

CNT = Keskellä olevat keittoalueet

DX = Oikealla olevat keittoalueet

Absorboitujen maksimitehojen taulukko (ilmaistaan wateissa)

	Mitat K x P (mm)	Taso 9	Booster	Double Booster
Yksittäinen alue	180 x 240	2100 W	2500 W	3000 W
Multizone	360 x 240	3000 W	3700 W	-

* tehot ovat viitteellisiä ja voivat vaihdella käytetyn astian tai asetettujen arvojen mukaan.



2.2 Ohjauspaneeli

Keittoalueet



Näppäin



Liukusäädin: lisää tai vähentää yhden keittoalueen tehotasoa.



Warming-toimintonäppäin: kytkee päälle lämpimänä säilyttämisen.

Kuvakkeiden lista



Graafinen palkki ja numeerinen kuvake: esittävät keittoalueelle valittua tehotasoa.



Warming-toiminnon kuvake: näyttää lämpimänä säilyttämisen kytkeytymisen päälle.



Avainkuvake: näyttää ohjausten lukituksen kytkeytymisen päälle.




Kellokuvake: osoittaa keittoalueen ajastuksen.



Multizone-toiminnon kuvakkeet: näyttävät Multizone-toiminnon kytkeytymisen päälle.

Pääohjausten alue

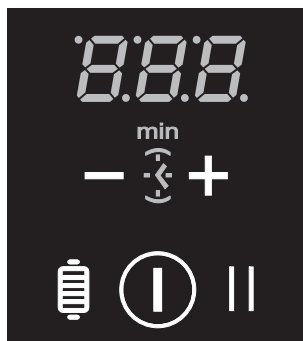

Näppäin On/Off: laittaa päälle tai pois päältä keittotason.



Taukonäppäin: kytkee päälle laitteen toimintojen asettamisen tauolle.



Grillitoiminnon näppäin: kytkee Grillitoiminnon päälle.



Arvon vähennys- ja lisäysnäppäin.



Ajastimen kuvakkeet.



Ajastimen näyttö.



Induktiotoiminnon etuja



Laite on varustettu induktiogeneraattorilla jokaista keittoaluetta kohti. Jokaisen lasikeramiikkapinnan alla oleva generaattori saa aikaan sähkömagneettisen kentän, joka ohjaa lämpövirtaa kattilan pohjaan. Induktiolieden alueella lämpöä ei enää siirretä vaan se luodaan suoraan astian sisälle induktiivisten virtausten ansiosta.

- Energiansäästö energian suoran siirron ansiosta kattilaan (tarkoituksenmukaisesta magneettisista materiaaleista valmistettuja astioita vaaditaan) suhteessa perinteiseen sähköllä suoritettavaan kypsennykseen.
- Lisääntynyt turvallisuus energian siirron ansiosta pelkästään astiaan, joka on asetettu keittotasolle.
- Energiansiirron korkea tehokkuus induktiokeittoalueelta kattilan alustaan.
- Nopea kuumennusnopeus.
- Rajoittunut palovammojen vaara, sillä keittotason pinta kuumenee vain kattilan alaosa; yli vuotaneet ruoat eivät jää kiinni.

Tehon ohjaus

Keittotasoon kuuluu tehon ohjausmoduuli, joka optimoi/rajoittaa kulutusta. Jos asetetut tehotasot ylittävät sallitun maksimirajan, elektroninen piirikortti ohjaa automaattisesti levyille annettua tehoa.

Moduuli pyrkii säilyttämään maksimaaliset tehotasot. Näytölle ilmestyy automaattisen ohjauksen asettamat tasot.



Prioriteetin antaa viimeksi asetettu alue.



Tehon ohjausmoduuli ei vaikuta laitteen kokonaismääräisen sähköön absorbointiin.



Käyttö

3 Käyttö

3.1 Varoituksia



Korkea lämpötila Palovammojen vaara

- Suojaa käsiä uunikintailla käytön aikana.
- Älä koske tai puhdistu keittotason pintaa toiminnan aikana tai kun jäännöslämmön merkkivalot palavat.
- Älä laita tyhjiä kattiloita tai pannuja päällä olevien keittoalueiden päälle.
- Älä päästä alle 8-vuotiaita lapsia laitteen läheisyyteen sen toiminnan aikana.
- Laita päälle näppäinten lukitus jos lapsia tai kotieläimiä on paikalla, jotka kytkenevät pääsemään keittotasolle.
- Käytön jälkeen laita keittoalueet pois päältä, jotka ovat edelleen erittäin kuumia, vaikka ne olisivatkin pois päältä. Älä koske keittotason pintaa.



Korkea lämpötila Tulipalo- tai räjähdysvaara

- Älä käytä tai jätä tulenarkoja materiaaleja laitteen läheisyyteen tai suoraan keittotason alle.
- Älä käytä kypsennyksessä säilyketölkkejä, suljettuja astioita, muoviasiastoita ja -purkkeja.
- Älä jätä laitetta valvomatta paiston aikana, sillä rasvaa tai öljyä voi vuotaa ulos.
- Jos halkeamia tai säröjä ilmestyy, tai laitetta ei kyetä sammuttamaan, kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä huoltopalveluun.



Väärä käyttö Pinnoille syntyvien vahinkojen vaara

- Älä käytä keittotasoa jos sen alle asennetussa mahdollisessa uunissa on meneillään pyrolyysiprosessi.
- Älä aseta keittotasolle kattiloita, jos niiden pohja ei ole täysin sileä ja säännöllinen.
- Vältä kiinteiden ja painavien esineiden putoamista keittotason pinnalle.
- Älä käytä tukialustana.



3.2 Esitoimenpiteet

Poistaaksesi valmistuksen aikana mahdollisesti kerääntynyttä kosteutta, sähköpiirien ja painikkeiden virheettömän toiminnan kannalta:

1. Irrota laitteen ja lisävarusteiden ulko- ja sisäpuolella olevat suojamuovut.
2. Poista mahdolliset tarrat (teknisiä tietoja sisältävää tarraa lukuun ottamatta).

3.3 Keittotason käyttö



Kun laite kytketään ensimmäisen kerran sähköverkkoon, tai sähkökatkon ja sen palautumisen jälkeen, suoritetaan automaattinen tarkastus, joka sytyttää muutamat merkkivalot lyhyesti.

Kaikki laitteen kytkimet ja ohjaimet sijaitsevat samassa etupaneelissa. Induktiolietettä käytetään Touch-Control-hipaisukytkimillä. Koske kevyesti lasikeraamisella pinnalla olevaa symbolia. Jokainen oikea hipaisu vahvistetaan merkkiäänellä.

Kattilan minimihalkaisija

Varmista, että kattiloiden minimihalkaisijat vastaavat seuraavassa taulukossa osoitettuja arvoja molemmissa kokoonpanoissa.

Kokoonpano	Ø minimi (cm)
Yksittäinen keittolevy	9 - 11
Multizone	21 - 23

Ota huomioon seuraavat seikat:

- Älä aseta kattiloita yli pystysuuntaisten viivojen.
- Älä peitä ohjauspaneelia.
- Älä mene lasireunojen lähelle.
- Mahdollisen pannun maksimikoon tulee olla 36 x 24 cm ja se ei saa kuitenkaan olla missään tapauksessa suurempi kuin tasoon painetut alueet (ks. "Induktiotoiminnon etuja")

Induktioliedellä käytettävät astiat

Induktioliedellä käytettävien astioiden on oltava metallisia, niillä on oltava magneettinen ominaisuus ja pohjan on oltava läpimitaltaan riittävä.

Käyttöön sopivat astiat:

- Emaloidut teräsastiat paksulla pohjalla.
- Valurauta-astiat emaloidulla pohjalla.
- Ruostumattomasta monikerroksisesta teräksestä, ferriittisestä ruostumattomasta teräksestä ja erityisellä pohjalla valmistetusta alumiinista valmistetut astiat.

Käyttöön sopimattomat astiat:

- Kuparista, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista, tulenkestävästä lasista, puusta, keramiikasta ja savesta valmistetut astiat.




Käyttö

Tarkistaaksesi jos kattila on käyttöön sopiva, aseta magneetti sen pohjan lähelle: jos magneetti kiinnittyy pohjaan se soveltuu induktiokäyttöön.

Jos käytettävissä ei ole magneettia, laita astiaan pieni määrä vettä, aseta se keittoalueelle ja laita keittolevy päälle.

Jos näytölle ilmestyy symboli , se merkitsee sitä, että kattila ei sovellu käyttöön.

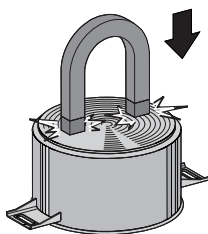

Käytä yksinomaan kattiloita, joiden pohja on täysin tasainen ja jotka sopivat käytettäväksi induktioliedellä. Jos kattilan pohja on epäsäännöllinen, se voi vaarantaa kuumennusjärjestelmän tehokkuutta ja estää jopa liedellä olevan kattilan havaitsemisen.



Varo ettei kattiloita aseteta laitteen etupuoella olevien ohjainten päälle.

Keittoajan rajoitus

Keittotasoon kuuluu automaattinen laite, joka rajoittaa käyttöaika.

Jos keittoalueen asetuksia ei muuteta, jokaisen keittoalueen maksimialinen käyttöaika riippuu valitusta tehosta.

Kun käyttöaika rajoittava laite käynnistyy, keittoalue sammuu, lyhyt merkkiäni soi ja, jos keittoalue on vielä kuuma, näytölle

ilmestyy symboli .

Asetettu tehotaso	Keittoajan maksimialinen kesto tunteina
1	8 ½
2	6 ½
3	5 ½
4	4 ½
5	3 ½
6	3
7	2 ½
8	2
9	1 ½

Suojaus ylikuumenemista vastaan

Kun keittotasoa käytetään maksimaalisella teholla pitkään, elektroniikan jäähdytymisessä voi esiintyä ongelmia jos huonelämpötila on korkea.

Jos sisäisen elektroniikan lämpötila ylittää turvarajan, laite sammutetaan automaattisesti ja teksti "E2" (ks. "Virheilmoitukset") näytetään.



Energiansäästöön liittyviä vinkkejä

- Kattilan pohjan läpimitta ei saa ylittää merkittyä keittoaluetta.
- Kattiloita ei saa asettaa keittotason ympärysmittan yli eikä edessä olevien ohjausten päälle.
- Kattilaa hankkiessasi tarkista jos osoitettu läpimitta viittaa kattilan pohjaan tai sen yläosaan, sillä yläosa on melkein aina suurempi pohjan läpimittaan nähden.
- Kun valmistat pitkän kypsennysajan vaativia ruokia, voit säästää aikaa ja energiaa käyttämällä painekattilaa, jonka ansiosta myös ruoka-aineiksissa olevat vitamiinit pysyvät tallella.
- Varmista, että painekattila sisältää riittävän määrän vettä, sillä veden puutteesta johtuva ylikuumentuminen voi vahingoittaa kattilaa ja keittoaluetta.
- Aseta kattilan päälle mahdollisuuksien mukaan aina sopiva kansi.
- Valitse sopiva kattila kypsennettävän ruokamäärän mukaan. Suuri puolityhjä kattila saa aikaan energiahukan.



Jos keittotasoa ja uunia käytetään samanaikaisesti, määrätyissä olosuhteissa voi oman sähköjärjestelmän tehon maksimitaso ylittyä.

Tehotasot

Keittoalueen tehoa voidaan säätää eri tasoilla. Taulukosta löytyvät erilaisiin kypsennyksiin liittyvät ohjeet.

Tehotaso	Soveltuu:
0	OFF-asento
1 - 2	Kypsennettävän ruoan määrä on pieni (minimiteho)
3 - 4	Kypsennys
5 - 6	Kypsennettävän ruoan määrä on suuri, suuria kappaleita paistetaan
7 - 8	Paisto, ruskistus jauholla
9	Paisto
P / 	Paisto / Ruskistus, kypsennys (maksimiteho)*

* ks. Booster ja Double Booster -toiminnot

Keittotason käynnistys/sammutus

Keittotason käynnistämiseksi, pidä näppäintä On/Off  painettuna vähintään 1 sekunnin ajan; toista toimenpide sen sammuttamiseksi.



Keittotaso sammuu automaattisesti muutaman sekunnin sisällä jos mitään tehoarvoa ei ole valittu.



Käyttö

Keittoalueen automaattinen käynnistäminen



Keittotasoon kuuluu astioiden automaattinen havaintojärjestelmä.

Kun taso on käynnistetty:

1. Aseta astia (joka soveltuu induktiokypsennykseen ja joka ei ole tyhjä) sen keittoalueen päälle, jota aiot käyttää.
2. Aluetta vastaava näyttö, jonka päälle on asetettu astia, käynnistyy automaattisesti näyttäen

Keittoalueen säätäminen

Kun astia on asemoitu ja on varmistettu, että alue on kytkeytynyt päälle:

1. Aseta sormi käytettävän keittoalueen liukusäätimen vasempaan reunaan.



Nyt osoitettu tehoarvo on



2. Liu'uta sormea liukusäätimen päällä oikealle tai vasemmalle, kunnes valitset tehon välillä - tai kytket päälle Booster-toiminnon (ks. "Booster-toiminto").



Käytetyn keittoalueen näyttö osoittaa asetetun tehon arvoa.

Keittoalueen sammuttaminen

1. Liu'uta sormea vasemmalle sammutettavan keittoalueen liukusäätimellä loppuun asti.



Valitun alueen näyttö osoittaa arvoa



Kaikkien keittoalueiden sammuttamiseksi samanaikaisesti, pidä näppäintä On/Off painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.




Pikavalinta



Tämän toiminnon avulla on mahdollista asettaa levyt nopeasti haluttuun tehoon.

Kun keittotaso on laitettu päälle ja astia on asemoitu:

1. Aseta sormi likimääräisesti liukusäätimessä olevan halutun tehon kohdalle.



2. Keittoalue kytkeytyy päälle suoraan valitulle tehotasolle.

Booster-toiminto



**Väärä käyttö
Palovammojen vaara**

- Älä käytä Booster ja Double Booster -toimintoja rasvojen tai öljyjen kuumentamiseen, sillä ne voivat syttyä palamaan.



Tämän toiminnon avulla on mahdollista käyttää keittoalueen suurinta mahdollista tehoa, joka on hyödyllinen suurten vesimäärien kiehuttamiseen.

Kun keittotaso on laitettu päälle ja keittoalue valittu:

1. Aseta sormi liukusäätimen vasempaan reunaan.



Käytetyn keittoalueen näyttö käynnistyy:

osoitettu tehoarvo vastaa .

2. Liu'uta sormeä liukusäätimen päällä oikealle, kunnes valitset Booster-toiminnon.



Käytetyn keittoalueen näyttö osoittaa

arvoa .

Booster-toiminto voidaan kytkeä päälle nopeasti.

- Kun taso on käynnistetty ja alue valittu, laita sormi käytettävän keittoalueen liukusäätimen äärioikeaan laitaan.





Käyttö



Booster-toiminto jää päälle korkeintaan 10 minuutiksi, jonka kuluessa tehotaso laskee automaattisesti tasolle 9.

Double Booster -toiminto

Double Booster -toiminnon avulla voidaan saada enemmän tehoa verrattuna Booster-toimintoon.

Kun Booster-toiminto on laitettu päälle yhdelle keittoalueelle, paina uudelleen liukusäätimen

äärioikeaa aluetta; symbolit



näytetään peräkkäin.

Multizone-toiminto



Tämän toiminnon avulla on mahdollista ohjata samanaikaisesti kahta keittoaluetta (edessä ja takana) kattiloiden, kuten kalapannu tai pitkät astiat, käyttämiseksi.



Tämä toiminto ohjaa automaattisesti tehon tasaista jakautumista molemmille levyille.

Kun taso on käynnistetty:

1. Asemoi kaksi pientä astiaa tai yksi pitkä astia pystysuunnassa yhdistetyille alueille.

2. Kyseisiä keittoalueita koskevat numeeriset kuvakkeet näyttävät

symbolin



3. Numeeristen kuvakkeiden viereen

ilmestyvät vilkkuvat symbolit



Nämä symbolit osoittavat, että Multizone-toiminto voidaan kytkeä päälle.



Kun keittoastiat on asetettu paikoilleen (käynnistyksen yhteydessä tai keittotason ollessa päällä), jos kahta keittoaluetta halutaan käyttää erikseen, odota 5 sekuntia, kunnes Multizone-toiminnon symbolit poistuvat.

Multizone-toiminnon kytkemiseksi päälle:

1. Kosketa kyseisten alueiden liukusäätimiä

samanaikaisesti; symbolit




palaavat palamaan kiinteänä.

2. Kun toiminto kytketään päälle, pelkkä vasemmalla oleva numeerinen kuvake jää päälle.

3. Käytä vasemman alueen liukusäädintä halutun tehotason asettamiseksi kullekin alueelle.




Multizone-toiminto voidaan kytkeä päälle vain peräkkäin sijaitsevien keittotasojen välillä (**F** ja **R**)

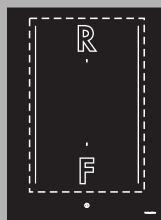


Kun Multizone-toiminto on päällä, Double Booster -toimintoa ei ole mahdollista kytkeä päälle kyseisille alueille.




Jos käytetään suurikokoista, soikeaa tai pitkää kattilaa varmista, että se asetetaan keskelle keittotasoa.

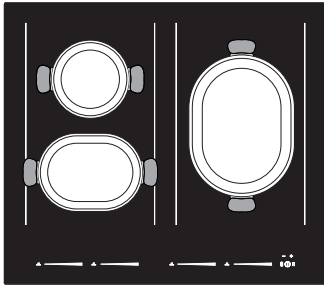

Esimerkki kattiloiden oikeasta asennoinnista

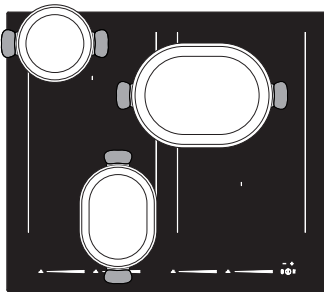

Esimerkki kattiloiden VÄÄRÄSTÄ asennoinnista

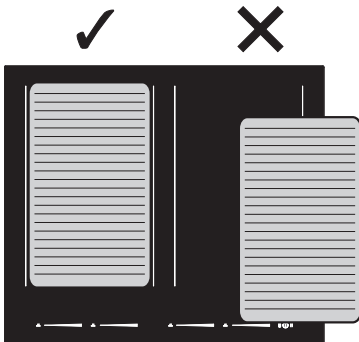

Esimerkkejä pannun asennoinnista

Multizone-toiminnon kytkemiseksi pois päältä:

1. Kosketa kyseisten alueiden liukusäätimiä samanaikaisesti.
2. Symbolit  ja  poistuvat ja toiminto on kytketty pois päältä.

Keittoaikojen viitetaulukko

Seuraavassa taulukossa on annettu asetettavat tehoarvot ja jokaisen kohdalla osoitetaan valmistettava ruokatyyppi. Arvot voivat vaihdella ruokien määrän ja kuluttajan maun mukaan.

Tehotaso	Soveltuu:
1 - 2	Ruokien lämmitys, vähäisten nestemäärien säilytys kiehumispisteessä, keltuasis- tai voipohjaisten kastikkeiden sekoitus.
3 - 4	Kiinteiden ja nestemäisten ruokien kypsennys, veden kiehumispisteen säilytys, pakasteruokien sulatus, 2-3 kananmunan munakkaat, hedelmä- ja vihannesruoat, erilaiset kypsennykset.
5 - 7	Lihan, kalan ja kasvien kypsennys hauteessa, vesipitoiset ruoat, hillojen valmistus jne.
8-9	Liha- tai kalapaistokset, pihvit, maksa, lihojen ja kalojen ruskistus, kananmunat, jne.
P	Perunoiden friteeraus öljyssä, jne. veden nopea kiehaus.



Käyttö

Jälkilämpö



Väärä käyttö Palovammojen vaara

- Kiinnitä erityistä huomiota lapsiin, sillä he eivät välttämättä näe jälkilämpöön liittyvää merkinantoa. Käytön jälkeen keittoalueet ovat jonkin aikaa edelleen erittäin kuumia, vaikka ne olisivatkin pois päältä. Pidä huoli, että lapset eivät koske alueisiin.

Keittoalueen sammutuksen jälkeen jos alue on vielä kuuma, näytölle ilmestyy symboli . Kun lämpötila laskee alle 65°C, symbolia ei enää näy.

3.4 Erityistoiminnot

Warming-toiminto



Tämän toiminnon avulla on mahdollista pitää lämpimänä kypsennettyjä ruokia tai vettä kiehumispisteessä.

Warming-toiminnon kytkemiseksi päälle, kun keittotaso on laitettu päälle:

- Aseta astia yhden keittoalueen päälle.
- Paina painiketta  toiminnon kytkemiseksi päälle; valitun keittoalueen näyttö näyttää symbolin  ja symboli  ilmestyy graafisen palkin viereen.

Warming-toiminnon kytkemiseksi pois päältä yhdellä alueella riittää, että kyseistä aluetta koskevaa painiketta  painetaan uudelleen.

Taukotoiminto



Tätä toimintoa käyttämällä on mahdollista keskeyttää kaikkien keittoalueiden toiminta.

Taukotoiminnon kytkemiseksi päälle:

- Valitse vähintään yksi keittoalue.
- Paina taukonäppäintä . Kaikkien keittoalueiden näytölle ilmestyy symboli .



Taukotoimintoa voidaan pitää päällä korkeintaan 10 minuuttia, jonka kuluttua laite sammuu.

Taukotoiminnon kytkemiseksi pois päältä:

- Paina näppäintä . Takaoikean alueen graafisen palkin animaatio ilmestyy.
- Liu'uta sormea liukusäätimen päällä vasemmalta oikealle.
- Taukotoiminto on nyt kytketty pois päältä ja edellä asetetut toiminnot palautetaan.



Taukotoiminnon ajaksi päälle jäävät keittoajan rajoitus, jälkilämmön symbolit ja ohjausten lukitus.



Sähkökatkon jälkeen, taukotoiminto kytketään pois päältä.

Grillitoiminto



Tämän toiminnon avulla Multizone-toiminto voidaan kytkeä päälle automaattisesti vain oikealla oleville alueille; hyödyllinen pannulla grillaamiseen tai ruoan valmistamiseen pitkällä astioilla.

Grillitoiminnon kytkemiseksi päälle:

1. Aseta pannu tai pitkä astia oikealla oleville alueille.
2. Paina näppäintä . Sen päällä oleva led vilkkuu.

Etualueen näytölle ilmestyy symboli .

kun taas taka-alueen näytölle symboli .

Liukusäädin asettuu automaattisesti tasolle 8 (esilämmitysvaihe).



Kahden toimintaminuutin jälkeen, taso laskee kohtaan 6. Grillinäppäimen päällä oleva valo muuttuu kiinteäksi.

Käytä liukusäädintä tehotason muuttamiseksi milloin tahansa.

Grillitoiminnon kytkemiseksi pois päältä,

paina näppäintä .

Ohjausten lukitus



Tämän toiminnon kytkemiseksi päälle vähintään yhden keittoalueen on oltava päällä.

Tämä toiminto lukitsee kaikki näppäimet, lukuun ottamatta näppäintä , ja se on hyödyllinen puhdistustoimintojen aikana ja tahattomien toimintojen estämiseksi.

Ohjausten lukituksen kytkemiseksi päälle:

- Paina näppäimiä  ja  yhtä aikaa vähintään sekunnin ajan.

Jokaiselle keittoalueelle näytetään symboli .

Ohjausten lukituksen kytkemiseksi pois päältä:

- Paina näppäimiä  ja  uudelleen vähintään sekunnin ajan.

Lapsilukku



Tämän toiminnon aktivoimiseksi laite on sammutettava.

Tämä toiminto estää kaikki näppäimet paitsi

 näppäimen ja on hyödyllinen tahattoman päällekytkemisen estämiseksi (esimerkiksi lasten toimesta).

Lapsilukon aktivointi:

- Paina  ja  painikkeita yhdessä vähintään 3 sekuntia.

 symboli näkyy jokaiselle keittoalueelle.



Käyttö

Lapsilukon poistaminen käytöstä:

- Paina  ja  painikkeita uudelleen vähintään 3 sekunnin ajan.

3.5 Ylimääräiset toiminnot

Pikakuumennus



Tämä toiminto ei ole käytettävissä toiminnoille Booster, Double booster ja Warming.

Pikakuumennustoiminnon avulla voidaan kuumentaa korkeintaan yhtä keittoaluetta rajoitetun ajan, jonka jälkeen kypsennystä jatketaan asetetulla tehotasolla.

Kun keittoalue on valittu:

- Pidä painettuna tehotasoa (välillä **1 - 9**) vähintään 3 sekuntia.
- Keittoalueen näyttö näyttää symbolia  vuorotellen valitun tehotason kanssa.
- Kun kuumennusaika on päättynyt, keittoalue palaa edellä valitulle tehotasolle.

Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä pitämällä valittuna eri tehotasoa tai sammuttamalla laite.

Ajastin



- Tämän toiminnon avulla on mahdollista ohjelmoida ajastin, joka ilmoittaa halutun ajan päättymisestä merkkiäänellä.
- Voit asettaa arvoksi enintään 1 tuntia ja 59 minuuttia.

Kun keittotasoa on laitettu päälle eikä keittoaluetta ole valittu:

1. Paina yhtäikää näppäimiä  ja  niiden väliin ilmestyy kuvake .

2. Ajastimen näyttö näyttää .

3. Valitse haluttu aika käyttämällä näppäimiä  ja ; pidä näppäimiä painettuna nopeaa etenemistä varten.

4. Hetken kuluttua ajastin aloittaa lähtölaskennan.

5. Kun aika on kulunut umpeen, merkkiäänä kuuluu; paina näppäintä - tai + merkkiäänen kytkemiseksi pois päältä.



Ajastimen käyttö ei keskeytä keittoalueiden toimintaa, mutta ilmoittaa käyttäjälle kun asetetut minuutit ovat kuluneet umpeen.

Ajastimen muuttaminen ja kytkeminen pois päältä

Ajastimen muuttamiseksi tai kytkemiseksi pois päältä lähtölaskennan aikana:

1. Paina näppäintä On/Off  keittotason kytkemiseksi päälle (mikäli se on stand-by-tilassa).
2. Paina yhtä aikaa näppäimiä  ja .
3. Käytä näppäimiä  ja  lähtölaskennan muuttamiseksi tai ajastimen nollaamiseksi.



Ajastimen lisäys- ja vähennyskaavio (kosketuskohtaisesti)

	-	+
välillä 0 - 5 minuuttia	10 sekuntia	1 minuutti
välillä 5 - 9 minuuttia	30 sekuntia	1 minuutti
9 minuutista eteenpäin	1 minuutti	1 minuutti

Ajastimen lisäys- ja vähennyskaavio (nopea eteneminen)

	-	+
välillä 0 - 10 minuuttia	1 minuutti	1 minuutti
välillä 10 minuuttia - 1 tunti	5 minuuttia	5 minuuttia
1 tunnista 1 tuntiin ja 59 minuuttiin	5 minuuttia	5 minuuttia



Valitsemalla 10 minuuttia tai yli, kuvake **min** ilmestyy ajastimen näytön alle.

2. Paina yhtä aikaa näppäimiä **-** ja **+** alueen numeerisen kuvakkeen viereen ilmestyy kuvake .
3. Valitse haluttu aika käyttämällä näppäimiä **-** ja **+**; pidä näppäimiä painettuna nopeaa etenemistä varten.
4. Ajastettu kypsennys käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua viimeisestä valinnasta.
5. Kun aika on kulunut umpeen, merkkiäni kuuluu; paina näppäimiä **-** tai **+** merkkiänen kytkemiseksi pois päältä.



- Toiminto voidaan kytkeä päälle useammille keittoalueille samanaikaisesti.
- Kun ajastin kytketään päälle toiselle keittoalueelle, edellä asetetun keittoalueen kellokuvake himmenee hivenen.

Ajastettu paisto



- Tämän toiminnon avulla on mahdollista ohjelmoida jokaisen yksittäisen keittoalueen automaattinen sammuttaminen määrätyn ajanjakson kuluttua.
- Voit asettaa arvoksi enintään 1 tuntia ja 59 minuuttia.

Toiminnon ajastettu kypsennys kytkemiseksi päälle, kun keittotaso on laitettu päälle:

1. Aseta astia keittoalueen päälle ja valitse tehotaso.

Ajastetun kypsennyksen muuttaminen tai kytkeminen pois päältä

Ajastetun kypsennyksen muuttamiseksi tai nollaamiseksi riittää, että samat annetut ohjeet suoritetaan ajastimen muuttamiseksi tai nollaamiseksi.

Jos useampia ajastettuja kypsennyksiä on asetettu, paina yhtäaikaa näppäimiä **-**

ja **+** navigoidaksesi jokaisen keittoalueen ajastimissa ja muuttaaksesi niitä yksittäin.



Jokainen valittu ajastin näytetään kuvakkeella  täydellä kirkkaudella kun taas muut kuvakkeet ovat osittain himmennettyjä.



Yhden tai useamman ajastetun kysennyksen aikana on mahdollista asettaa riippumaton ajastin.

Recall-toiminto



Tämän toiminnon avulla jotkut käynnistetyt toiminnot voidaan palauttaa tahattoman sammutuksen jälkeen.

Jos kyseessä on tahaton sammutus, suorita seuraavat toiminnot 6 sekunnin sisällä:

1. Käynnistä laite.

- Näppäimen  päällä oleva led-valo alkaa vilkkua.

2. Paina välittömästi sen jälkeen

tauonäppäintä  aiemmin päällä olleiden toimintojen palauttamiseksi.

Recall-toiminnon avulla voidaan palauttaa vain seuraavat toiminnot:

- 1 Keittoalueiden toiminnot ja tehotasot.
- 2 Ajastetut paistot.
- 3 Multizone-toiminto.
- 4 Pikakuuennus.
- 5 Booster-toiminnot.
- 6 Ohjausten lukitus.



Muita luettelemattomia toimintoja ei palauteta.

3.6 Virheilmoitukset

Jos toimintahäiriö tai epätavallista toimintaa esiintyy, laite näyttää virhekoodin yhdistettynä keittotasojen näyttöihin.

Virhekoodit alkavat aina "E.." tai "Er..", joiden perässä numero.

Seuraavassa luetellaan virhekoodit, jotka voidaan hoitaa ilman huoltopalvelun toimenpidettä.

- **E2:** Sammuta ja anna laitteen jäähtyä.
- **E3:** Tarkista, että astiat soveltuvat induktiokysennykseen eivätkä ne ole tyhjiä.



Jos nämä virhekoodit ilmestyvät usein tai luetelluista poikkeavia koodeja esiintyy, ota yhteys tekniseen huoltoon.

- Kuvake , yhdessä merkkiäänän kanssa, ilmoittaa ohjauksen pitkäaikaisesta kytkeytymisestä. Sammuta ja laita laite uudelleen päälle virheviestien poistamiseksi.



4 Puhdistus ja hoito

4.1 Varoituksia



**Väärä käyttö
Pinnoille syntyvien vahinkojen
vaara**

- Älä käytä höyrysuihkeita laitteen puhdistamiseksi.
- Älä päästä keittotasoon sokeria tai muita sokerisekoituksia kypsennyksen aikana.
- Älä aseta sen päälle kypsennyksen aikana sulavia materiaaleja tai aineita (muovi tai alumiinikelmu).
- Pidä aina puhtaana äläkä aseta mitään esineitä hipaisukytinten päälle.
- Älä käytä teräsosien tai metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien puhdistuksessa (kuten esimerkiksi anodisoinneissa, nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita lasiosien puhdistamiseen (esim. jauhetuotteita, tahranpoistoaaineita ja metallisia sieniä). Käytä mahdollisesti puu- tai muovisia keittiövälineitä.

4.2 Pintojen puhdistus

Pintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa jäähtyä ennen niiden puhdistamista.

4.3 Säännöllinen viikoittainen puhdistus

Puhdista keittotaso kerran viikossa lasille tarkoitetulla yleispuhdistusaineella. Noudata aina valmistajan antamia ohjeita. Näissä tuotteissa oleva silikonit saa aikaan vedeltä ja lialta suojaavan kalvon. Kaikki läikät jäävät kalvoon ja ne voidaan näin ollen poistaa helposti. Kuivaa pinta näin ollen puhtaalla liinalla. Varo ettei pesuaineen jäämiä jää keittotasolle, sillä ne saavat aikaan aggressiivisen reaktion kun taso kuumenee ja saattaa muuttaa sen rakennetta.

4.4 Ruokajäämät

Mahdolliset alumiinipohjaisten kattiloiden aiheuttamat vaaleat merkit voidaan poistaa etikkaan kostutetulla pyyhkeellä.

Jos käytön jälkeen keittotasoon jää palaneita jäämiä, poista ne, huuhtelee vedellä ja kuivaa hyvin puhtaalla liinalla.

Salaatin tai perunoiden pesun aikana keittotasolle pudonnut **hiekk**a voi naarmuttaa sitä kun kattiloita siirretään.

Poista näin ollen mahdollinen hiekka välittömästi keittotasolta.



Värivaihteiden vaihtelut eivät vaikuta lasin toimintaan ja vakauteen. Kyseessä ei ole keittotason materiaalin muutokset vaan yksinkertaiset ruokajäämät, joita ei ole poistettu ja jotka ovat näin ollen hiiltyneet.

Kiiltäviä pintoja voi muodostua, jotka johtuvat kattiloiden pohjien hankaamisesta, erityisesti jos ne ovat alumiinisia, ja sopimattomien pesuaineiden käytöstä. Niitä on vaikea poistaa yleisiä pesuaineita käyttämällä. Puhdistus voidaan joutua suorittamaan useaan kertaan. Aggressiivisten pesuaineiden käyttö tai kattilan pohjalla naarmuttaminen voi himmentää keittotasossa olevia koristuksia ja aiheuttaa läikkiä.

4.5 Mitä tehdä, jos..

Keittotaso ei toimi:

- Tarkista, että keittotaso on kytketty ja pääkatkaisin on päällä.
- Tarkista, ettei sähkökatkoksia esiinny.
- Tarkista, ettei sulake ole lauennut. Siinä tapauksessa vaihda sulake uuteen.
- Tarkista, ettei kodin sähköjärjestelmän vikavirtasuojakatkaisin ole lauennut. Tässä tapauksessa, kytke katkaisin takaisin päälle.

Keittotulokset eivät ole tyydyttävät:

- Tarkista, että kypsennyslämpötila ei ole liian korkea tai liian matala.

Keittotasosta tulee savua:

- Puhdista keittotaso käytön jälkeen.
- Tarkista, ettei ruokaa ole valunut ulos ja käytä mahdollisesti suurempaa keittoastiaa.

Kodin sähköjärjestelmän sulakkeet tai vikavirtasuojakytin laukeavat toistuvasti:

- Ota yhteys huoltopalveluun tai sähkömieheen.

Keittotasossa esiintyy rikkoutumisia tai halkeamia:

- Sammuta laite välittömästi, kytke virta pois päältä ja ota yhteyttä huoltopalveluun.



5 Asennus

5.1 Sähkökytkentä



**Sähkövirta
Sähköiskun vaara**

- Anna sähkökytkennät ammattitaitoisen teknikon tehtäväksi.
- Käytä henkilönsuojaimia.
- Sähköjärjestelmän turvallisuusmääräyksen mukainen maadoitus on pakollinen.
- Kytke pääkatkaisin pois päältä
- Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.
- Käytä vähintään 90 °C kestäviä kaapeleita.
- Virtajohtojen ruuvien kiristysmomentit liitinrimassa tulee olla 1,5-2 Nm.

Yleisiä tietoja

Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet soveltuvat arvokilvessä annettuihin tietoihin.

Tekniset tiedot, sarjanumero ja merkintä sijaitsevat näkyvällä paikalla laitteessa.


Tyypikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

Suorita maadoitus käyttämällä vähintään 20 mm pidempää johtoa muihin johtoihin nähden.

Mallista riippuen, laite voidaan liittää seuraavilla tavoilla:


90 cm:n mallit:

- 380-415 V 3N~

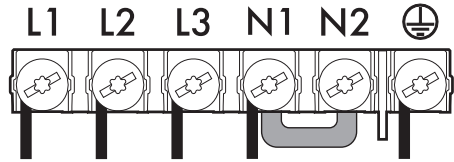


Viisinapainen johto 5 x 2,5 mm².

- 220-240 V 3~ / 380-415 V 2N~

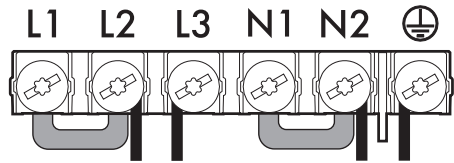

Nelinapainen johto 4 x 4 mm².

- 220-240 V 1N~

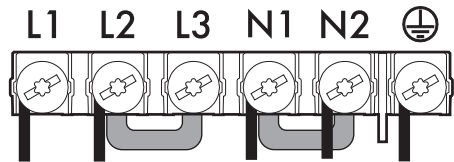

Viisinapainen johto 5 x 4 mm².



Jokaista kytkentää varten, käytä aina varustuksiin kuuluvaa siltää.



Pysyvä kytkentä

Kytke syöttölinjaan sijoitettava kaikkinaipainen katkaisin, asennukseen liittyvien säätöjen mukaan. Katkaisin on sijoitettava helpopääsyiseen paikkaan laitteen lähelle.



Vie virtajohto kalusteen takaosasta. Varo ettei se pääse kosketuksiin keittotason alaosaan tai mahdolliseen alapuolella olevaan uuniin.



Toimi varovaisesti jos ylimääräisiä sähkölaitteita kytketään. Liitosjohtoja ei saa päästää kosketuksiin kuumien keittoalueiden kanssa.

Testaus

Asennuksen jälkeen suorita pikainen testaus. Ellei laite toimi vaikka ohjeita on noudatettu oikein, kytke se irti sähköverkosta ja ota yhteyttä lähimpään tekniseen huoltopalveluun.

5.2 Ohjeet asentajalle


- Älä taita äläkä jätä jumiin sähköverkkoon liittävää johtoa.
- Laite tulee asentaa asennuskaavioiden mukaan.
- Jos laite ei toimi oikein kun kaikki tarkastukset on suoritettu, käänny alueellasi toimivan valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.
- Kun laite on asennettu oikein, anna käyttäjälle tarvittavat ohjeet sen oikean toiminnan kannalta.

5.3 Tehon hallintavalikko (vain asentajalle)

Tehon hallintavalikko sallii laitteen käyttämän maksimitehon asettamisen. Kun laite on sammutettu, suorita seuraavat toiminnot 2 minuutin sisällä:

1. Pidä painettuna näppäimiä  ja , kunnes merkkiäni kuuluu.
2. Paina kahta oikeanpuoleisen ja keskialueen liikusäädintä, kunnes toinen merkkiäni kuuluu.

3. Ajastimen näyttö näyttää .
4. Käytä vasemmanpuoleista liikusäädintä halutun tehotason lisäämiseksi tai vähentämiseksi (yhdistettynä järjestysnumeroon, jonka numeerinen kuvake näyttää).

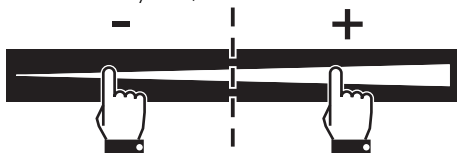

5. Muutosten tallentamiseksi, pidä painettuna näppäintä .
6. Muutosten jättämiseksi huomiotta, pidä painettuna näppäintä .



Tehotasojen taulukko

	Malli 90 cm
Taso 0 (P0 - oletusarvo)	11050 W
Taso 1 (P1)	6000 W
Taso 2 (P2)	5000 W
Taso 3 (P3)	4200 W

5.4 Turvaohjeet



Laitteen toiminnan aikana
kehittyvä lämpö
Tulipalovaara

- Tarkista, että kalusteen materiaali kestää lämpöä.
- Tarkista, että kalusteessa on vaaditut aukot.
- Älä tuki missään asennuksessa tuotteen eteen asennettua tuuletusritilää.

Lähellä olevien kalusteiden puuviilutuksen, liimojen tai muovipinnoitusten tulee olla lämmönkestäviä (**>90 °C**). Muussa tapauksessa ne voivat vahingoittua ajan myötä.

Liesituulettimien ja keittotason välillä noudatettavan minimietäisyyden on vastattava vähintään liesituulettimen asennusohjeissa osoitettuja arvoja. Myös tason takana olevia aukkojen minimirakoa on noudatettava asennusohjeissa osoitetulla tavalla.

5.5 Työtason muotoilu




Seuraava toimenpide vaatii muurarin ja/tai puusepän ja täten sen saa suorittaa ainoastaan pätevä tekniikko.


Asennus voidaan tehdä eri materiaaleihin, kuten muuriin, metalliin, umpipuuhun tai muovipäällystettyyn puuhun, kunhan ne ovat kuumuudenkestäviä (**>90 °C**).

Tee aukko työtasoon kuvan osoittamin mitoin (mm).

Kalusteasennuksen mitat

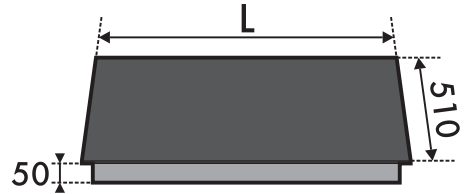

L	X	Y
900	880	490

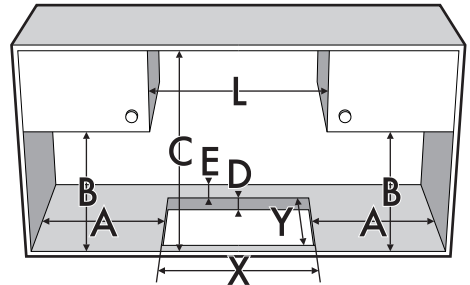


A	B	C	D	E
min. 50	min. 460	min. 750	20÷60	min. 50



Asennus

Keittotason tiiviste




Ennen asennusta, nesteiden tunkeutumisen estämiseksi keitto- ja työtason kehikon väliin, asemoi varustuksiin kuuluva tarratiiviste koko keittotason ympärysmittan pituudelle.

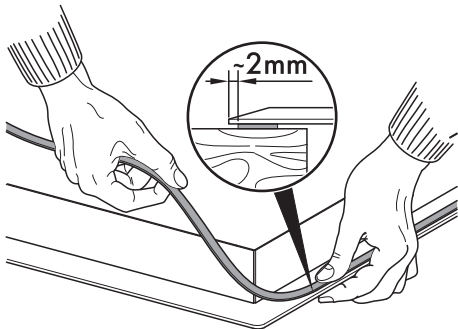

Älä kiinnitä keittotasoa silikonilla. Se ei sallisi tarpeen vaatiessa keittotason irrottamista ilman vahinkoja.

Tasoasennus


Tämän tyyppisille keittotasoille on lisättävä asennusaukkoon suoritettava lisäjäysrintä, jos laite halutaan asentaa samalle korkeudelle työtasoon nähden.

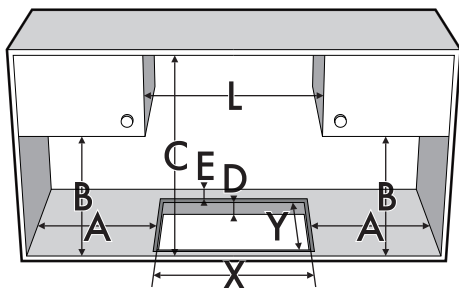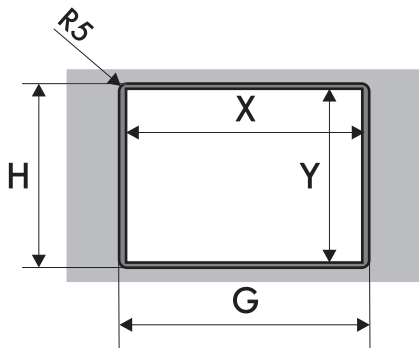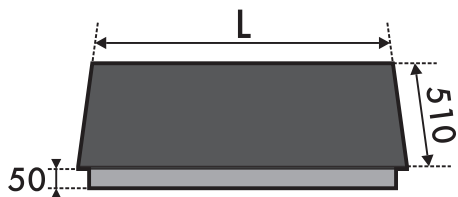

L	X	Y	G	H
900	880	490	904	514
A	B	C	D	E
min. 50	min. 460	min. 750	20÷60	min. 50

Kun lasipintaan on asetettu tarratiiviste (A) ja taso on sijoitettu ja kiinnitetty keittotasoon, täytä reunat eristävällä silikonilla (B) ja puhdista ylimääräinen silikonit pois.

Jos keittotaso on irrotettava, leikkaa silikonit leikkurilla ennen kuin sen poistamista yritetään (C).

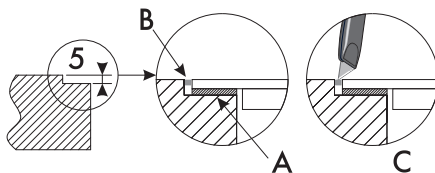




5.6 Kalusteasennus

Uunitilaan




Jos laite asennetaan uunin päälle, siinä on oltava varusteena jäähdytysjärjestelmä.

Keittotason ja keittiökalusteiden ja kalusteasennettavien laitteiden välisen etäisyyden on oltava sellainen, että riittävä tuuletus ja ilmanpoisto taataan. Jos se on asennettu uunin päälle, jätä rako keittotason alaosan ja sen alle asennetun tuotteen väliin.

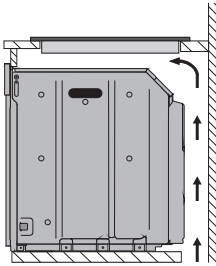



aukko alaosassa

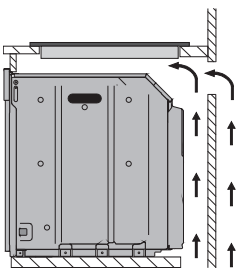


aukko alaosassa ja takana

Neutraaliin tilaan tai laatikoihin

Jos muita kalusteita (sivuseinät, laatikot jne.), astianpesukoneita tai jääkaappeja on asennettu, keittotason alle on asennettava kaksinkertainen puupohja vähintään **20 mm** päähän keittotason alaosasta, jotta satunnaisilta kosketuksilta vältyttäisiin. Kaksinkertaisen pohjan saa poistaa vain tarkoituksenmukaisia varustuksia käyttämällä.

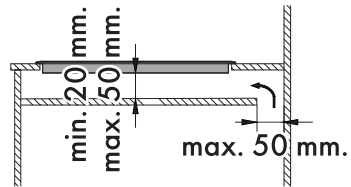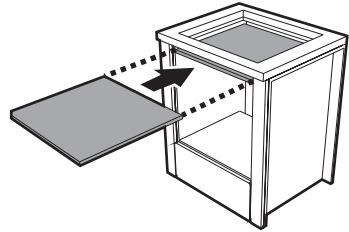

aukko alaosassa

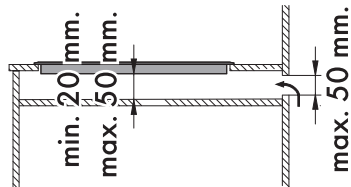

aukko takaosassa






Kaksinkertaisen pohjan asentamatta jättäminen altistaa käyttäjän mahdolliselle tahattomalle kosketukselle leikkaavien tai kuumien osien kanssa.



Asennus

Tuuletus


Seuraavassa osoitetaan kaksi asennustapaa oikeaa tuuletusta varten ja yksi väärä asennustapa, jota on vältettävä.

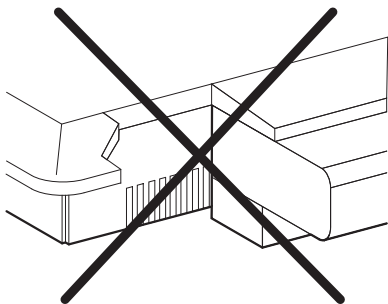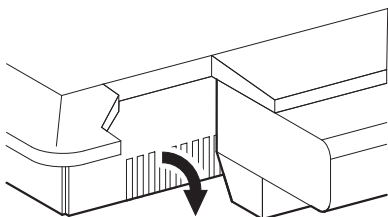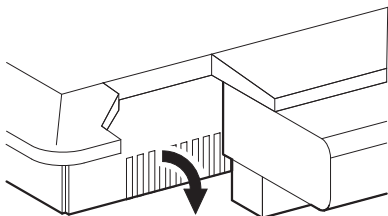


Kiinnitysrousset

Ihanteellisen keskityksen ja kiinnityksen takaamiseksi, aseta paikoilleen varustuksiin kuuluvat rousset.


1. Aseta rousset ja kiinnitä ne vaakasuunnassa kevyesti painamalla tarkoituksenmukaisessa raossa.

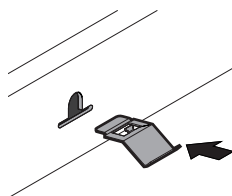

2. Käännä niitä yläsuuntaan niiden lopullista kiinnittämistä varten.

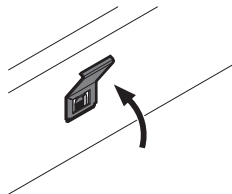

Raon asento rousia varten

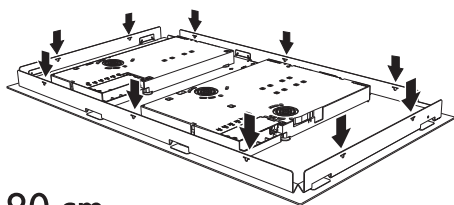

90 cm