

ADVERTÊNCIAS	140	Utilização da placa	150
Advertências gerais de segurança	140	Funções acessórias	152
Instalação	144	Funções especiais	154
Finalidade do aparelho	145	Menu do utilizador	155
Este manual de utilização	145	Funcionalidades de segurança	156
Responsabilidade do fabricante	145	Avisos de erro	157
Chapa de identificação	145	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	158
Eliminação	145	Limpeza da placa vitrocerâmica	158
Para poupar energia	146	Que fazer se...	158
Como ler o manual de uso	146	INSTALAÇÃO	159
DESCRIÇÃO	147	Ligação elétrica	159
Descrição geral	147	Procedimento de limitação de potência	160
Painel de comandos	148	Entalhe do plano de trabalho	160
UTILIZAÇÃO	149	Encastre	162
Operações preliminares	149	Fixação ao móvel de encastre	162
Funções básicas	150	Para o instalador	162

Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido. Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com

ADVERTÊNCIAS

Advertências gerais de segurança

Danos às pessoas

- Este aparelho e as suas partes acessíveis ficam muito quentes durante a utilização. Mantenha as crianças afastadas do aparelho.
- Proteja as mãos com luvas térmicas durante a utilização.
- Nunca tente apagar uma chama/incêndio com água: desligue o aparelho e cubra a chama com uma tampa ou com um cobertor à prova de fogo.
- O uso deste aparelho é permitido às crianças a partir dos 8 anos de idade e às pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, desde que supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e os eventuais perigos relacionados com o mesmo.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Mantenha fora do alcance das crianças menores de 8 anos, caso não estejam permanentemente vigiadas.
- Não permita que crianças menores de 8 anos se aproximem do aparelho durante o funcionamento.
- As operações de limpeza e

manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem serem vigiadas.

- Preste a máxima atenção ao aquecimento rápido das zonas de cozedura. Evite que as panelas cozinhem vazias. Perigo de sobreaquecimento.
- Ative o bloqueio de teclas na presença de crianças ou animais domésticos que consigam ter acesso à placa de cozinha.
- Não toque ou limpe a superfície da placa de cozinha durante o funcionamento ou quando as lâmpadas indicadoras de calor residual estiverem acesas.
- Após a utilização, desligue as placas. Nunca confie apenas no detetor de panelas.
- Preste a máxima atenção às crianças porque é difícil que possam ver a indicação de calor residual. Após a utilização, as zonas de cozedura permanecem muito quentes durante um certo período de tempo, mesmo se desligadas. Evite que as crianças toquem na placa.
- O processo de cozedura deve ser sempre mantido sob controlo. Um processo de cozedura com duração breve deve ser vigiado constantemente.
- **ATENÇÃO:** Um processo de

cozedura não supervisionado de alimentos que contenham gorduras e/ou óleos pode ser perigoso e provocar um incêndio.

- As gorduras e os óleos podem pegar fogo se sobreaquecerem. Não se afaste durante a preparação de alimentos que contêm óleos ou gorduras. No caso de os óleos ou as gorduras pegarem fogo, nunca apague com água. Coloque a tampa sobre a panela e desligue a zona de cozedura em causa.
- Não utilize as funções Booster e/ou Double Booster (se presentes) para aquecer alimentos gordurosos e oleosos, pois há risco de incêndio.
- Durante a cozedura não coloque objetos metálicos, como talheres ou recipientes, sobre a superfície da placa de cozinha porque podem sobreaquecer.
- Não utilize latas de conservas, recipientes fechados ou recipientes de plástico para a cozedura.
- Não utilize latas magnéticas.
- Não utilize suportes de panelas ou outros materiais entre o fundo do recipiente e a superfície de vitrocerâmica, risco de queimaduras.
- Não introduza objetos

- metálicos afiados (talheres ou utensílios) nas fendas do aparelho.
- Não utilize ou conserve materiais inflamáveis nas proximidades do aparelho ou diretamente sob a placa de cozinha.
 - Desligue o aparelho depois da utilização.
 - Nunca puxe pelo cabo para extrair a ficha (se presente).
 - **NÃO UTILIZE VAPORIZADORES SPRAY JUNTO A ESTE APARELHO ENQUANTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.**
 - **NÃO MODIFIQUE ESTE APARELHO.**
 - Antes de qualquer intervenção sobre o aparelho (instalação, manutenção, posicionamento ou deslocação), coloque sempre equipamentos de proteção individual.
 - Não realizar operações de limpeza enquanto o aparelho ainda estiver quente ou em funcionamento.
 - Após a utilização, as zonas de cozedura permanecem muito quentes durante um certo período de tempo após o desligamento. Não toque nas superfícies da placa de cozinha.
 - Antes de qualquer intervenção sobre o aparelho, desative a alimentação elétrica geral.

- Nunca tente reparar o aparelho sozinho ou sem a intervenção de um técnico qualificado.
- Para evitar qualquer perigo, se o cabo da alimentação elétrica estiver danificado, contacte de imediato o serviço de assistência técnica para que proceda à sua substituição.
- Em caso de rachas, fissuras ou se a superfície de cozedura em vitrocerâmica ficar quebrada, desligue imediatamente o aparelho. Desligue a alimentação elétrica e contacte o Serviço de Assistência Técnica.
- Os portadores de pacemaker ou outros dispositivos semelhantes devem assegurar-se de que o funcionamento dos seus equipamentos não seja prejudicado pelo campo indutivo, cuja gama de frequência está compreendida entre 20 e 50 kHz.
- Com respeito pelas disposições respeitantes à compatibilidade eletromagnética, a placa de cozinha por indução eletromagnética pertence ao grupo 2 e à classe B (EN 55011).

Danos ao aparelho

- Nas partes em vidro não utilize

- detergentes abrasivos ou corrosivos (por exemplo, produtos em pó, removedores de manchas e palhas de aço).
- Utilize eventualmente utensílios de madeira ou plástico.
 - Não se sente sobre o aparelho.
 - A superfície em vitrocerâmica não deve ser usada como superfície de apoio.
 - Não utilize o aparelho como superfície de apoio.
 - Não obstrua as aberturas e as fendas de ventilação e de eliminação do calor.
 - Não utilize a placa de cozinha se um eventual forno instalado sob a mesma estiver em processo de pirólise.
 - Não utilize jatos de vapor para limpar o aparelho.
 - Não deixe o aparelho abandonado durante as cozeduras que possam libertar gorduras e óleos que sobreaquecendo poderão entrar em ignição. Preste a máxima atenção.
 - Perigo de incêndio: não conserve objetos sobre as superfícies de cozedura.
 - **NÃO UTILIZE, EM CASO ALGUM, O APARELHO PARA AQUECER O AMBIENTE.**
 - Os recipientes e os grelhadores devem ser posicionados dentro do perímetro da placa de

cozinha.

- Todos os recipientes devem ter fundo plano e regular.
- Em caso de transbordamento ou derrame, remova o líquido em excesso da placa de cozinha.
- Não derrame sobre a placa de cozinha substâncias ácidas como o sumo de limão ou vinagre.
- Não derrame açúcar ou misturas doces na placa durante a cozedura.
- Não coloque sobre a placa materiais ou substâncias que possam derreter (papel, plástico ou folhas de alumínio) durante a cozedura.
- Apoie os recipientes diretamente sobre a superfície em vitrocerâmica.
- Não coloque panelas ou frigideiras vazias sobre as zonas de cozedura ligadas.
- Não utilize materiais ásperos, abrasivos ou raspadores metálicos afiados.
- A superfície em vitrocerâmica é muito resistente aos choques, contudo evite que objetos sólidos e duros caiam na superfície de cozedura, porque podem provocar quebras.
- Nas partes em aço ou tratadas na superfície com acabamentos metálicos (por exemplo, anodizações,

niquelagens, cromagens) não utilize produtos para a limpeza que contenham cloro, amoníaco ou lixívia.

- O aparelho não foi concebido para funcionar com temporizadores externos ou com sistemas de comando à distância

Instalação

- **ESTE APARELHO NÃO DEVE SER INSTALADO EM BARCOS OU RULOTES.**
- Coloque o aparelho no móvel com a ajuda de uma segunda pessoa.
- Verifique que o móvel disponha das aberturas necessárias.
- Verifique que o material do móvel seja resistente ao calor.
- Providencie para que a instalação e as intervenções de assistência sejam realizadas por pessoal qualificado de acordo com as normas vigentes.
- A ligação elétrica deverá ser realizada por pessoal técnico qualificado.
- É obrigatória a ligação à terra de acordo com as modalidades previstas pelas normas de segurança da instalação elétrica.
- Utilize cabos resistentes a uma temperatura de, pelo menos, 90 °C.
- Passe o cabo de alimentação na parte posterior do móvel.

Tenha em atenção que não entre em contacto com a parte inferior da placa de cozinha ou com o eventual forno encastrado sob a mesma.

- Tenha cuidado se ligar aparelhos elétricos adicionais. Os cabos de ligação não devem entrar em contacto com as zonas de cozedura quentes.
- O binário de aperto dos parafusos dos condutores de alimentação da placa de bornes deve ser igual a 1,5-2 Nm.
- Não fixe o aparelho com demasiada firmeza ao móvel, pois isto pode causar danos durante a utilização ou obstruir parcialmente as ranhuras de dissipação de calor.
- A instalação e a eventual substituição do cabo de ligação à eletricidade devem ser realizadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado.
- Para evitar qualquer perigo, se o cabo da alimentação elétrica estiver danificado, contacte de imediato o serviço de assistência técnica para que proceda à sua substituição.
- Antes de qualquer intervenção sobre o aparelho (instalação, manutenção, posicionamento ou deslocação), sirva-se sempre de equipamentos de

proteção individual.

- Antes de qualquer intervenção sobre o aparelho, desative a alimentação elétrica geral.
- Possibilite que o aparelho seja desligado após a instalação, por meio de uma ficha acessível ou interruptor, no caso de uma ligação fixa.
- Providencie, na linha de alimentação, um dispositivo que assegure a desativação unipolar, com uma distância de abertura dos contactos que permita o desligamento completo nas condições da categoria de sobretensão III, em conformidade com as regras de instalação.
- Este aparelho pode ser utilizado até uma altura máxima de 2000 metros acima do nível do mar.

Finalidade do aparelho

Este aparelho destina-se à cozedura de alimentos em ambiente doméstico. Qualquer outra utilização é imprópria.

Também não pode ser utilizado:

- na zona de cozinha pelos empregados em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
- em quintas/turismo rural;
- pelos clientes de hotéis, motéis e ambientes residenciais;
- nas pensões (bed and breakfast).

Este manual de utilização

- Este manual de utilização é parte integrante do aparelho e deve ser conservado íntegro e ficar sempre ao alcance do utilizador durante todo o ciclo de vida do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho ler atentamente este manual de utilização.
- As explicações neste manual incluem imagens que descrevem aquilo que aparece habitualmente no ecrã. No entanto, é necessário perceber que o aparelho pode dispor de uma versão atualizada do sistema e, por isso, o que se visualiza no ecrã pode ser diferente do que é apresentado no manual.

Responsabilidade do fabricante

O fabricante declina quaisquer responsabilidades por eventuais ferimentos em pessoas ou danos em bens, provocados por:

- utilização do aparelho diferente da prevista;
- inobservância das prescrições do manual de utilização;
- modificação de qualquer peça do aparelho;
- utilização de peças de reposição não originais.

Chapa de identificação

A chapa de identificação indica os dados técnicos, o número de série e a marcação. A chapa de identificação nunca deve ser removida.

Eliminação



Este aparelho, em conformidade com a diretiva europeia REEE (2012/19/UE), deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos no final da sua vida útil.

Este aparelho não contém substâncias em quantidades tais que possam ser consideradas perigosas para a saúde e para o ambiente, em conformidade com as diretivas europeias em vigor.



Tensão elétrica
Perigo de eletrocussão

- Desligar a alimentação elétrica geral.
- Retirar o cabo de alimentação elétrica da instalação elétrica.

Para eliminar o aparelho:

- Cortar o cabo de alimentação elétrica e removê-lo.
- Entregar o aparelho nos centros adequados de recolha seletiva dos resíduos elétricos e eletrônicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da compra de um aparelho equivalente, na razão de um para um.

Informa-se que para a embalagem do aparelho foram utilizados materiais não poluentes e recicláveis.

- Entregar os materiais de embalagem nos centros apropriados de recolha seletiva.



Embalagens de plástico Perigo de asfixia

- Não deixar sem vigilância a embalagem ou partes da mesma.
- Não permitir que as crianças brinquem com os sacos de plástico da embalagem.

Para poupar energia

- O diâmetro da base da panela/tacho não deve sair das linhas impressas na superfície em vitrocerâmica.
- As panelas/tachos não devem ser posicionadas fora do perímetro da placa e por cima do display.
- Ao comprar uma panela verifique se o diâmetro indicado se refere ao fundo ou à parte superior do recipiente, visto que este último é quase sempre maior que o do fundo.
- Quando se preparam pratos com tempos de cozedura longos, pode poupar-se tempo e energia utilizando uma panela de pressão, a qual permite, além disso, conservar as vitaminas contidas nos alimentos.
- Assegure-se de que a panela de pressão contenha líquido suficiente, visto que o sobreaquecimento provocado pela sua ausência poderá danificar a panela e a zona de cozedura.
- Se possível, tape sempre as panelas com uma tampa adequada.
- Escolha a panela adequada à quantidade de alimento a cozinhar. Uma panela grande mas sem vazia implica um

dispêndio de energia.



Se a placa de cozinha e um eventual forno forem utilizados ao mesmo tempo, em certas condições poderá ser ultrapassado o limite máximo de potência utilizável pela própria instalação elétrica.

Como ler o manual de uso

Este manual de uso utiliza as seguintes convenções de leitura:






Advertência/Atenção



Informação/Sugestão

DESCRIÇÃO

Descrição geral

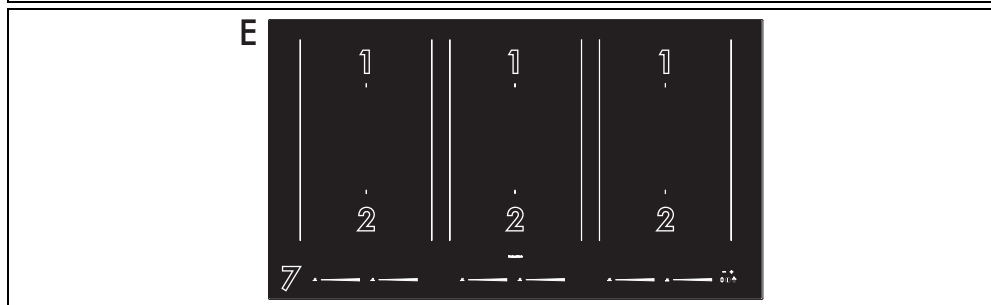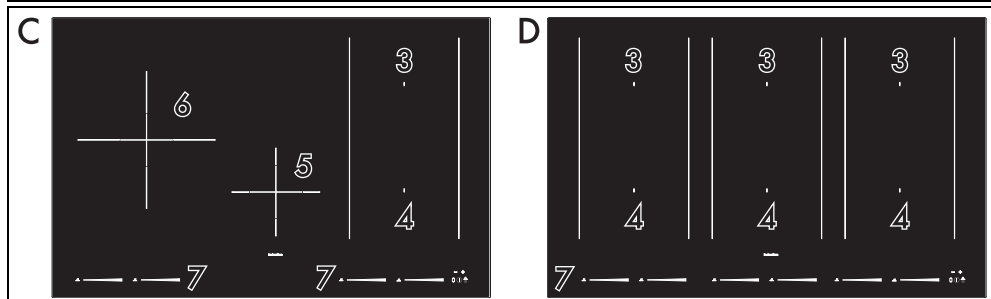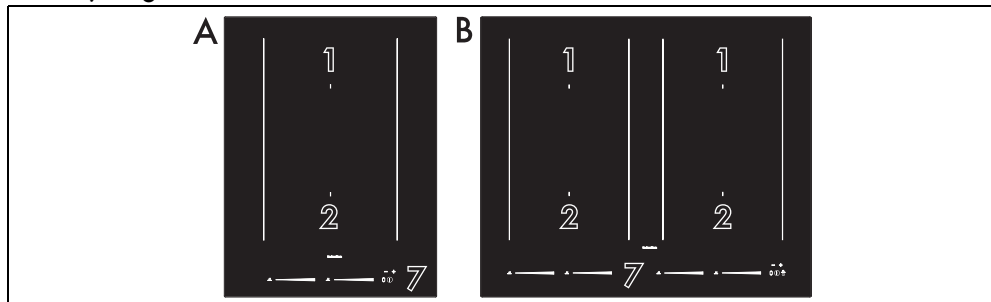

- 1, 2,..., 6: Zonas de cozedura por indução
- 7: Painel de comandos
- A: Modelos de 38 cm.
- B: Modelos de 60 cm.
- C: Modelos de 80 cm com 4 zonas.
- D: Modelos de 80 cm com 6 zonas.
- E: Modelos de 90 cm.

Zona	Dimensões H x L (mm)	Potência máx. absorvida (W)*	Potência absorvida na função Booster (W)*	Potência absorvida na função Double Booster (W)*
1 - 2 Zona individual	182 x 240	2100	2500	3000
1 - 2 Função Bridge	365 x 240	1500	1850	-
3 - 4 Zona individual	182 x 200	2100	2500	3000

Zona	Dimensões H x L (mm)	Potência máx. absorvida (W)*	Potência absorvida na função Booster (W)*	Potência absorvida na função Double Booster (W)*
3 - 4 Função Bridge	365 x 200	1500	1850	-
5	160 x 160	1400	2100	-
6	250 x 250	2300	3000	-

*As potências são indicativas e podem variar dependendo do recipiente utilizado ou dos valores definidos.

Painel de comandos


Área das zonas de cozedura




Lista das teclas



Barra de deslocação: aumenta ou diminui o nível de potência de uma zona de cozedura.


 Tecla da função Warming: ativa a manutenção do calor.


Lista dos ícones

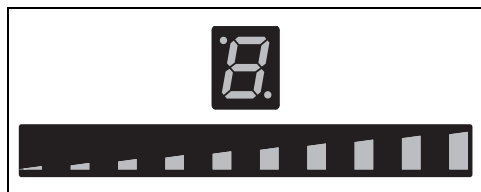

Barra gráfica e display da zona de cozedura: representam o nível de potência selecionado para uma zona de cozedura.

 Ícone função Warming: mostra a ativação da manutenção do calor.

 Ícone chave: mostra a ativação do bloqueio de comandos.

 Ícone relógio: indica a temporização de uma zona de cozedura.


 Ícone função Bridge: mostra a

ativação da função Bridge.

Área dos comandos principais




 Tecla On/Off: liga ou desliga a placa de cozinha.

 Tecla de função Auto-Vent 2.0: ativa a comunicação entre a placa de cozinha e o exaustor (apenas nalguns modelos).

 Tecla da função Grill: ativa a função Grill.

 Teclas de aumento e diminuição do valor.

 Ícone do temporizador contador de minutos: indica a ativação do temporizador contador de minutos autónomo.

Display do temporizador.

A ausência do símbolo indica que o aparelho não está preparado para a comunicação wireless com o exaustor.

Vantagens da cozedura por indução

O aparelho dispõe de um gerador por indução para cada zona de cozedura. Cada gerador sob a superfície de cozedura em vitrocerâmica origina um campo eletromagnético que induz uma corrente térmica para a base da panela. Na zona de cozedura por indução o calor não é então transmitido, mas criado diretamente no interior do recipiente pelas correntes indutivas.

- Poupança energética graças à transmissão direta da energia à panela (são necessários recipientes apropriados em material magnetizável) em relação à cozedura elétrica tradicional.
- Maior segurança graças à transmissão de energia apenas ao recipiente colocado na placa de cozinha.

- Elevado rendimento na transmissão de energia da zona de cozedura por indução à base da panela.
- Rápida velocidade de aquecimento.
- Perigo reduzido de queimaduras, uma vez que, sendo a superfície aquecida apenas na base da panela, os alimentos que vazam não se pegam.

Gestão de potência

A placa possui um módulo de gestão de potência que otimiza/limita os consumos. Se os níveis de potência máximos definidos ultrapassarem o limite máximo permitido, a placa eletrónica irá gerir automaticamente a potência distribuída pelas placas. O módulo procura manter os níveis máximos de potência distribuída. No display são mostrados os níveis definidos pela gestão automática.



A prioridade é dada à última zona definida.



O módulo de gestão de potência não influencia o consumo elétrico total do aparelho.

UTILIZAÇÃO

Operações preliminares

Veja Advertências gerais de segurança.

A fim de remover uma eventual humidade acumulada durante o processo de fabricação, para um funcionamento correto dos circuitos eletrónicos e da área de comandos:

- Remova as eventuais películas protetoras no exterior ou no interior do aparelho e dos acessórios (se presentes).
- Remova as eventuais etiquetas (à exceção da chapa com os dados técnicos).

Recipientes utilizáveis para a cozedura por indução

Os recipientes para a cozedura por indução devem ser de metal, possuir propriedades magnéticas e um fundo de dimensões suficientes.

Recipientes adequados:

- Recipientes de aço esmaltado com fundo

espesso.

- Recipientes em ferro fundido com fundo esmaltado.
- Recipientes em aço inoxidável multicamadas, aço ferrítico inoxidável e alumínio com fundo especial.

Recipientes não adequados:

- Recipientes em cobre, aço inoxidável, alumínio, vidro refratário, madeira, cerâmica e terracota.

Diâmetros dos recipientes

Para garantir que o aparelho deteta corretamente os recipientes e para otimizar os resultados da cozedura, os recipientes devem ter as dimensões de acordo com as medidas

da tabela seguinte.

Zonas de cozedura	Diâmetro mínimo (mm)	Diâmetro recomendado (mm)
1 - 2 (individual)	90 - 110	170 - 190
1 - 2 (Bridge)	190 - 230	240
3 - 4 (individual)	90 - 110	160 - 180
3 - 4 (Bridge)	190 - 230	200
5	70 - 90	160
6	110 - 130	250

Tenha em consideração o seguinte:


- Os recipientes de cozedura não devem ultrapassar as linhas marcadas na superfície do aparelho.
- Não aproxime os recipientes das bordas da superfície vitrocerâmica ou do painel de comandos.
- Uma eventual placa de grelhar deve ter um tamanho máximo de 36 x 24 cm para as zonas 1 - 2 e 36 x 20 cm para as zonas 3 - 4.
- Não utilize a placa de grelhar nas zonas 5 e 6.


Funções básicas

Primeira ligação elétrica

A primeira vez que a alimentação elétrica é ligada, ou após uma interrupção e restabelecimento da energia, é efetuada uma verificação automática que acende as luzes indicadoras e os display durante alguns segundos. No final, será possível utilizar normalmente o aparelho.


Ligação e desligação

Para ligar o aparelho, mantenha premida a tecla  durante, pelo menos, um segundo.


Para desligar o aparelho, prima a tecla  até ser emitido um sinal acústico. Após ligar, o aparelho será automaticamente desligado depois de cerca de 10 segundos de inatividade.

Utilização da placa

Ligação das zonas de cozedura

 O aparelho é dotado de um sistema de deteção automática dos recipientes.

Após ter ligado o aparelho:

1. Coloque um recipiente (adequado para a cozedura por indução e não vazio) sobre a zona de cozedura que se pretende utilizar.
2. O display que correspondente à zona com o seu recipiente acende-se automaticamente mostrando .

Regulação das zonas de cozedura

Depois de colocar um recipiente e verificar se a zona foi ativada:

1. Coloque um dedo à esquerda da barra de deslocação da zona de cozedura a utilizar.



Agora o valor da potência indicado é de .

2. Deslize o seu dedo para a direita ou esquerda para selecionar uma potência de 1 a 9, ou ative as funções Booster ou Double Booster (veja os capítulos correspondentes).




O display da zona utilizada indica o valor da potência definida.




O nível de potência também pode ser selecionado premindo diretamente a barra de deslocação, aproximadamente no ponto correspondente ao nível de potência pretendido.

Desligação das zonas de cozedura

1. Deslize o dedo para a esquerda até ao fim da barra de deslocamento da zona de cozedura a desligar.

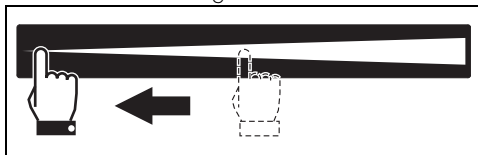

- O display da zona selecionada mostra o valor .




Para desligar mais do que uma zona de cozedura ao mesmo tempo, basta desligar o aparelho utilizando a tecla



Tabela resumida dos níveis de potência

A potência pode ser regulada para vários níveis. Na tabela abaixo pode encontrar as indicações relativas aos diversos tipos de cozedura.

Nível de potência	Adequado para:
0	Posição OFF
de 1 a 2	Cozedura de quantidades reduzidas de alimento (potências mínimas)
de 3 a 4	Cozedura
de 5 a 6	Cozedura de grandes quantidades de alimento, assar peças maiores
de 7 a 8	Assar, fritar com farinha
9	Assar
	Colocar grandes quantidades de água em ebulição (potência máxima, veja «Função Booster» e «Função Double Booster»)

Função Booster



Veja Advertências gerais de segurança.


A função Booster permite aquecer um recipiente ao máximo durante um período de tempo limitado. Útil para colocar grandes quantidades de água a ferver num curto espaço de tempo.

Depois de ter ligado a placa e selecionado uma zona:

- Deslize o seu dedo da extremidade esquerda para a extremidade direita da barra de deslocação.



A função Booster também pode ser ativada por uma única pressão na extremidade direita da barra de deslocação.

- A função Booster será ativada e o display da zona de cozedura exibe o símbolo .



A função Booster permanece ativa no máximo durante 5 minutos, decorridos os quais o nível de potência da zona volta para 9.



Para desativar a função Booster, basta diminuir o nível de potência da zona de cozedura ou desligar o aparelho.

Função Double Booster



Veja Advertências gerais de segurança.

A função Double Booster permite obter mais potência em relação à função Booster.

Após ativar a função Booster para uma zona de cozedura, prima novamente a extremidade direita da barra de deslocação; serão exibidos em sequência os símbolos  e  que indicam que a função Double Booster está ativa.

Para desativar a função basta selecionar um outro nível de potência ou desligar o aparelho.


Função Bridge (apenas em alguns modelos)



Esta função gere automaticamente uma distribuição uniforme da potência em ambas as zonas envolvidas.

Através desta função é possível controlar simultaneamente duas zonas de cozedura (dianteira e traseira) para a utilização de recipientes como frigideiras ou tachos alongados.

Após ter ligado a placa:

- Posicione dois recipientes pequenos ou um de forma alongada sobre as zonas ligadas verticalmente.
- Os display relativos às zonas de cozedura em questão mostram o símbolo .

3. Ao lado dos display aparecem os símbolos

n e **U** a piscar. Estes símbolos indicam que a função Bridge pode ser ativada.



Após ter posicionado os recipientes (ao acender ou com a placa já acesa) se pretender utilizar as duas zonas separadamente, deverá aguardar 5 segundos até que os símbolos **n** e **U** não desapareçam.


Para ativar a função Bridge:

1. Toque nas barras de deslocação das zonas em questão ao mesmo tempo; os símbolos **n** e **U** voltam a ficar fixos.
2. Depois de ativada a função apenas o display da zona de cozedura da esquerda permanece ativo.
3. Utilize a barra de deslocação da zona da esquerda para definir o nível de potência pretendido para as duas zonas.




Quando está ativada a função Bridge, não é possível ativar a função Double Booster para as zonas em questão.


Se for utilizada uma panela de grandes dimensões, oval ou oblonga, certifique-se de que é colocada no centro da zona de cozedura.

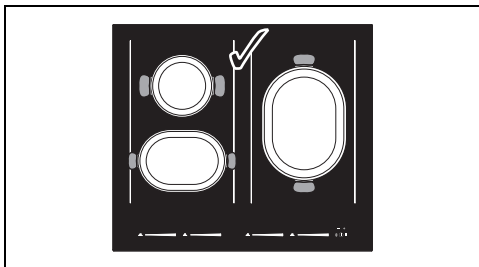

Posicionamento correto das panelas/tachos

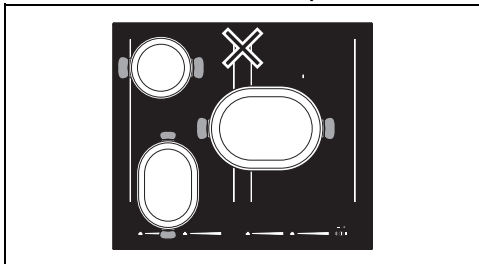

Posicionamento NÃO correto das panelas/tachos

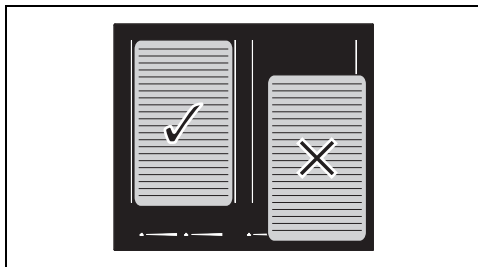

Exemplos de posicionamento da placa de grelhar

Funções acessórias

Temporizador contador de minutos autónomo



É possível programar até um máximo de 1 hora e 59 minutos.

Com esta função é possível programar um temporizador que emite um sinal acústico no final do tempo definido. Não interrompe o funcionamento das zonas de cozedura, mas apenas avisa o utilizador quando são transcorridos os minutos definidos.





Depois de ter ligado a placa, sem ter selecionado qualquer zona de cozedura:

1. Pressione simultaneamente as teclas **-** e **+**; entre essas, aparecerá o ícone
2. O display do temporizador exhibe **000**.
3. Aja sobre as teclas **-** e **+** para selecionar o tempo pretendido; mantenha as teclas pressionadas para um avanço rápido.
4. Após alguns instantes, o temporizador iniciará a contagem decrescente e o ponto entre o primeiro e o segundo dígito pisca.
5. Quando o tempo expirar, serão emitidos avisos sonoros; prima a tecla **-** ou **+** para desativar a campanha.

Alteração e desativação do temporizador contador de minutos

Para alterar ou desativar o temporizador durante a contagem decrescente:

1. Prima a tecla **0** para ligar a placa (se estiver desligado ou em standby).

- Pressione ao mesmo tempo as teclas  e .
- Utilize as teclas  e  para alterar a contagem decrescente ou para redefinir o temporizador. A colocação em zero do temporizador implica a sua desativação.


Esquema de aumento e diminuição do temporizador contador de minutos (toque por toque)

	-	+
de 0 a 5 minutos	10 seg.	1 minuto
de 5 a 9 minutos	30 seg.	1 minuto
de 9 minutos em diante	1 minuto	1 minuto

Esquema de aumento e diminuição do temporizador contador de minutos (avanço rápido)

	-	+
de 0 a 10 minutos	1 minuto	1 minuto
de 10 min a 1 hora	5 minutos	5 minutos
de 1 hora a 1 hora e 59 minutos	5 minutos	5 minutos








Com um tempo igual ou superior a 10 minutos, aparecerá o ícone  sob o display do temporizador.



Cozedura temporizada




É possível programar até um máximo de 1 hora e 59 minutos.

Com esta função é possível programar o desligamento automático de cada zona de cozedura no término de um período de tempo definido pelo utilizador.



- Coloque um recipiente sobre uma zona de cozedura e seleccione um nível de potência.
- Prima ao mesmo tempo as teclas  e  ao lado do display da zona de cozedura, aparecerá o ícone .
- Aja sobre as teclas  e  para seleccionar o tempo pretendido; mantenha as teclas premidas para um avanço rápido.


- A cozedura temporizada iniciará alguns segundos após a última seleção.
- Quando o tempo expirar, serão emitidos avisos sonoros; prima a tecla  ou  para desativar a campainha.



- É possível ativar a função em mais zonas de cozedura ao mesmo tempo.
- Quando o temporizador é ativado numa outra zona de cozedura, o ícone  da zona definida anteriormente fica ligeiramente escurecido.

Alteração ou desativação da cozedura temporizada

Para alterar ou redefinir uma cozedura temporizada, basta seguir as mesmas instruções indicadas para alterar ou redefinir o temporizador contador de minutos. Se tiverem sido programadas várias cozeduras temporizadas, é necessário premir simultaneamente as teclas  e  para navegar entre os temporizadores de cada zona e alterá-los um a um.

Cada temporizador selecionado é exibido com o ícone  totalmente aceso, enquanto os outros ícones estão parcialmente obscurecidos.



Durante uma ou mais cozeduras temporizadas, é sempre possível programar um temporizador autónomo.


Aquecimento rápido



Esta função não está disponível para as funções Warming, Booster e Double Booster.

Esta função aquece ao máximo uma zona de cozedura e permite que esta atinja mais rapidamente o calor correspondente ao nível de potência selecionado.

Depois de ter selecionado uma zona de cozedura:

- Mantenha premida a barra de deslocação no nível de potência pretendido (1 a 9) durante pelo menos 3 segundos.
- O display da zona mostra o símbolo  alternado com o nível de potência selecionado.




3. Decorrido o tempo de aquecimento, a zona de cozedura regressa ao nível de potência anteriormente selecionado.

Esta função pode ser desativada selecionando um nível de potência diferente ou desligando o aparelho.

Função Pausa (apenas em alguns modelos)

Com esta função é possível suspender a atividade de todas as zonas de cozedura.



Para ativar a função Pausa:

1. Com pelo menos uma zona de cozedura ativa, prima conjuntamente as teclas  e .
2. Nos display de todas as zonas de cozedura aparecerá o símbolo .



A função de pausa pode ser mantida por até 10 minutos; depois disso, o aparelho desliga-se.

Para desativar a função Pausa:

1. Pressione ao mesmo tempo as teclas  e . Aparece uma animação da barra gráfica da zona posterior direita.
2. Passe o dedo ao longo da barra de deslocação, da esquerda para a direita.
3. Agora a função de Pausa está desativada e as funcionalidades definidas anteriormente são restabelecidas.



Durante a função Pausa permanecem ativos a limitação da duração da cozedura, os indicadores de calor residual e a função de Bloqueio de comandos.





Função Recall (apenas em alguns modelos)



Esta função só pode ser utilizada se pelo menos uma zona de cozedura estava ativa no momento do desligamento involuntário.

Esta função permite restabelecer algumas operações iniciadas, após um desligamento involuntário.

Neste caso, execute as seguintes operações em 6 segundos:

1. Ligue o aparelho.
 - O led sobre as teclas  e  pisca.
2. Prima conjuntamente as teclas  e  para repor as funções anteriormente ativas.

A função Recall permite restabelecer apenas as seguintes funcionalidades:

1. Atividade e níveis de potência das zonas de cozedura.
2. Cozeduras temporizadas.
3. Função Bridge.
4. Aquecimento rápido.
5. Funções Booster e Double Booster.
6. Bloqueio de comandos.



Todas as funções não listadas não serão repostas.




Funções especiais

Função Warming



Com esta função é possível manter quentes os alimentos já cozinhados, ou manter a água em ebulição.

Para ativar a função Warming, após ter ligado a placa:

1. Posicione um recipiente sobre uma zona de cozedura.
2. Prima a tecla  para ativar a função; o display da zona de cozedura selecionada mostra o símbolo  e o ícone  aparecerá ao lado da barra gráfica.


Para desativar a função Warming, basta premir novamente a tecla  relativa à zona em questão.



Função Grill



Esta função permite ativar automaticamente a função Bridge apenas para as zonas direitas; útil para grelhar com uma placa de grelhar ou cozinhar com recipientes alongados.

Para ativar a função Grill:

1. Posicione uma placa de grelhar ou um recipiente alongado nas zonas da direita.
2. Pressione a tecla . O led sobre a mesma pisca.

No display da zona dianteira aparecerá o símbolo  enquanto no da zona traseira aparecerá o símbolo . Os componentes eletrónicos programarão automaticamente o nível de potência para 9 (fase de pré-

aquecimento).



Após 3 minutos de funcionamento, a potência será baixada para o nível 7 e o LED acima da tecla de função Grill ficará aceso de modo fixo.

Utilize a barra de deslocação para alterar o nível de potência a qualquer momento.

Para desativar a função Grill, pressione a tecla



Função Auto-Vent 2.0 (apenas para alguns modelos)



- Esta característica permite controlar a velocidade de aspiração de um exaustor através de uma ligação sem fios.
- O exaustor deve ser preparado para a função Auto-Vent 2.0.
- A ligação é sempre unidirecional, da placa para o exaustor.

A função Auto-Vent 2.0 está desativada por defeito, mas pode ser ativada através do menu do utilizador.

Esta função tem um modo automático e um modo manual:

- O modo automático regula a velocidade de aspiração do exaustor de acordo com a potência total do aparelho (consulte «Menu do utilizador» - opção U2).
- O modo manual permite regular a velocidade de aspiração premindo a tecla



Depois de ligar a placa, para ativar o modo manual:

1. Pressione a tecla
2. Cada pressão subsequente aumenta a velocidade de aspiração do exaustor de acordo com uma sequência cíclica de 5 níveis de regulação, de 0 (desligado) para 4 (velocidade máxima).

Para voltar ao modo automático, é necessário desligar e ligar novamente o aparelho.



Consulte sempre o manual do exaustor para indicações mais precisas.

Menu do utilizador

O menu do utilizador permite alterar algumas características funcionais do aparelho. Estão disponíveis 4 opções e cada opção é marcada no display do temporizador com a letra «U» juntamente com um número sequencial.

Opção	Descrição
	Limitação de potência (kW) - Modificação reservado ao instalador
	Ativação e desativação da função Auto-Vent 2.0 (apenas para alguns modelos)
	Configuração da Auto-Vent 2.0 para modo automático (apenas para alguns modelos)
	Opção reservada

Acesso ao menu do utilizador

1. Com a placa desligada, acenda-a com a tecla .
2. Em 3 segundos, prima novamente para a desligar; o ícone começa a piscar.
3. Prima conjuntamente as teclas e até que as barras gráficas apareçam acima das barras de deslocação das zonas da direita.
4. Prima conjuntamente o centro de ambas as barras de deslocação para concluir o acesso.


Opções do utilizador

Uma vez efetuado o acesso, a primeira opção proposta é aquela relativa à limitação de potência (opção U0), que apenas pode ser modificada pelo instalador (veja «Procedimento de limitação de potência»).

Utilize as teclas e para navegar entre as opções.

Para selecionar valores para cada opção, prima a metade esquerda da barra de deslocação para retroceder e a metade direita

para avançar.

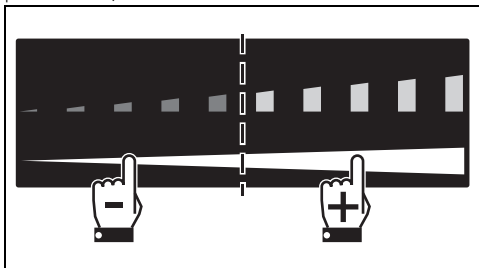

A opção U1 (apenas nalguns modelos) permite ativar ou desativar a função Auto-Vent 2.0:

- Valor 0: função desativada.
- Valor 1: função ativada.

Valor	Iluminação do exaustor	Velocidade da ventoinha do exaustor		
		Cozeduras delicadas	Cozeduras médias	Cozeduras intensas
0	Off		Off	
1	On		Off	
2 - 4 - 6	On	Off	velocidade 1	velocidade 2
3 - 5 - 7	On	velocidade 1	Velocidade 2	Velocidade 3

Consulte a tabela apresentada a seguir para selecionar o valor mais adequado com base na limitação da potência do aparelho:

Valor	Limitação da potência
2 - 3	até 4 kW
4 - 5	de 4 a 5 kW
6 - 7	de 5 kW em diante



Se o aparelho estiver regulado para um nível de potência inferior em relação ao indicado na tabela acima, poderá não ser possível escolher algumas das velocidades da ventoinha do exaustor.



Para modelos que não têm uma ligação wireless, as opções U1 e U2 no menu do utilizador estarão visíveis, mas não podem ser acedidas.

Saída do menu do utilizador

Pode-se sair do menu do utilizador de duas maneiras:

- 1 Prima conjuntamente as teclas e por no mínimo dois segundos. Todas as alterações serão guardadas e a placa será

A opção U2 (apenas nalguns modelos) permite configurar a função Auto-Vent 2.0 para o modo automático. É possível selecionar 8 valores. A tabela seguinte oferece um resumo das definições possíveis:

desligada. Portanto, será necessário ligá-la novamente.

Ou

- 2 Prima a tecla durante, no mínimo, dois segundos. Todas as alterações serão descartadas e a placa será reiniciada, mas continuará a estar ligada.

Funcionalidades de segurança



Veja Advertências gerais de segurança.

Limitação da duração da cozedura

O aparelho dispõe de um dispositivo automático que limita a duração do funcionamento.

Se não alterar as definições de cozedura do recipiente, a duração do funcionamento máximo depende do nível de potência selecionado.




Quando o dispositivo de limitação da duração é ativado, o aquecimento do recipiente é

desativado.

Nível de potência	Duração máxima da cozedura em horas
Warming	2
1	9
2	7
3	5 ½
4	4 ½
5	3 ½
6	3
7	2 ½
8	2
9	1 ½
Booster/DBooster	10 minutos

Indicadores do calor residual

Depois de desligar a zona de cozedura, em cada display é exibido um símbolo específico que indica se a zona ainda está quente e exibe a temperatura indicativa:



Símbolo	Temperatura
	> 60 °C
	> 80 °C
	> 100 °C

Proteção contra sobreaquecimento

Ao utilizar a placa de cozinha a toda a potência durante um longo período, as partes eletrónicas podem ter dificuldade em arrefecer se a temperatura ambiente for elevada.



Quando certos limiares de segurança são atingidos, uma ou mais zonas de cozedura são desativadas. Eventualmente, se a temperatura interna for muito alta, o aparelho é desligado automaticamente.

Bloqueio de comandos (apenas em alguns modelos)

 Esta funcionalidade foi concebida para bloquear todas as teclas da placa durante o funcionamento, com exceção da tecla .




Esta função é útil durante as operações de limpeza e para impedir interações acidentais.

Para ativar o Bloqueio de comandos, com pelo menos uma zona de cozedura ativa:

- prima conjuntamente as teclas  e  por no mínimo um segundo.

O Bloqueio de comandos fica ativo e para cada zona de cozedura é exibido o símbolo





Para desativar o Bloqueio de comandos, prima conjuntamente as teclas  e  por no mínimo um segundo; desaparecerão os símbolos .


Bloqueio de segurança para as crianças





Esta funcionalidade foi concebida para evitar ativações acidentais do dispositivo, por exemplo, por crianças.

Para ativar o bloqueio de segurança para as crianças é necessário que o aparelho esteja ligado, as zonas de cozedura não ativas e nenhum temporizador acionado:

- Prima conjuntamente as teclas  e  por no mínimo 3 segundos.

O símbolo  aparecerá no display de todas as zonas de cozedura e no display do temporizador.

Para desativar o Bloqueio para crianças, prima conjuntamente as teclas  e  por no mínimo 3 segundos.

Avisos de erro

Em caso de mau funcionamento ou comportamento anormal, o display mostra uma mensagem contendo o código associado ao erro.

Os códigos de erro começam sempre com as letras "E" ou "Er" seguidas de uma série de números (por ex: "Er47-30").

Os erros codificados como:

- "E02"
- "E2"
- "Er21"

Indicam um sobreaquecimento do aparelho ou de uma das suas partes, pelo que é necessário desligar imediatamente o aparelho, retirar todos os recipientes e deixá-lo arrefecer.

Se estes erros persistirem ou se aparecerem erros diferentes, tome nota do código de erro e contacte a Assistência Técnica.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza da placa vitrocerâmica



Veja Advertências gerais de segurança.

Limpeza das superfícies

Para uma boa conservação das superfícies, é necessário limpá-las regularmente no final de cada utilização, após as ter deixado arrefecer.

Limpeza diária normal

Utilize sempre e apenas produtos específicos que não contenham abrasivos ou substâncias ácidas à base de cloro. Verta o produto num pano húmido e passe sobre a superfície, enxague cuidadosamente e seque com um pano macio ou com um pano em microfibra.

Limpeza semanal

Limpe e cuide da placa de cozinha uma vez por semana com um produto comum para a limpeza da vitrocerâmica. Respeite sempre as indicações do fabricante. O silicone presente nestes produtos gera uma película protetora hidrorrepelente e contra a sujidade. Todas as manchas ficam sobre a película e podem ser portanto removidas com facilidade. Em seguida, seque a superfície com um pano limpo. Tenha cuidado para que não fiquem restos de detergente na superfície de cozedura, visto que terão uma reação agressiva quando se aquece e poderão alterar a estrutura.

Manchas de alimentos ou resíduos

Eventuais vestígios claros provocados pela utilização das panelas com fundo em alumínio podem ser removidos com um pano húmido embebido em vinagre. No caso em que, após a cozedura, permaneçam resíduos queimados, remova-os, enxague com água e seque bem com um pano limpo. Os grãos de areia que podem cair sobre a placa de cozinha durante a limpeza de saladas ou batatas, poderão riscá-la quando se deslocam as panelas. Retire, portanto, imediatamente os possíveis grãos da superfície de cozedura. As alterações cromáticas não influenciam no funcionamento e na estabilidade do vidro. Não se trata, de facto, de alterações do material da placa de cozinha, mas de simples resíduos não removidos que ficaram carbonizados. Podem formar-se superfícies brilhantes devido ao esfregar dos fundos das panelas,

especialmente se forem de alumínio, e à utilização de detergentes não apropriados. É difícil removê-las através da utilização de produtos comuns para a limpeza. Pode tornar-se necessário repetir a limpeza várias vezes. A utilização de detergentes agressivos, ou a fricção com o fundo das panelas, poderá desgastar com o passar do tempo as decorações da placa de cozinha e poderá contribuir para a formação de manchas.



Aconselha-se a utilização de produtos para limpeza distribuídos pelo fabricante.



Após as operações de limpeza, enxugue completamente o aparelho, já que pingos de detergente ou água poderão comprometer o funcionamento correto do aparelho e o seu aspeto estético.

Que fazer se...

A placa não funciona:

- Verifique se a placa de cozinha está ligada e se o interruptor geral está inserido.
- Verifique se não há interrupções da corrente elétrica.
- Verifique se o fusível não disparou. Neste caso, substitua o fusível.
- Verifique se não disparou o interruptor magnetotérmico da instalação doméstica. Neste caso, volte a ligar o interruptor.

Os resultados da cozedura não são satisfatórios:

- Verifique se a temperatura de cozedura não está demasiado alta ou baixa.
- Certifique-se de que a parte superior tem ventilação adequada e que as entradas de ar estão completamente desobstruídas.
- Utilize panelas/tachos certificados e testados para a cozedura por indução.

A placa de cozinha produz fumo:

- Deixe-a arrefecer e limpe a placa de cozinha terminada a cozedura.
- Verifique se a comida não está a derramar e utilize, se for o caso, um recipiente maior.

Os fusíveis ou o interruptor magnetotérmico da instalação doméstica disparam repetidamente:

- Chame o Assistência técnica ou um

eletricista.
Existem ruturas ou fissuras na placa de cozinha:

- Desligue imediatamente o aparelho, retire a ficha da tomada e contacte a Assistência técnica.

INSTALAÇÃO

Ligação elétrica



Ver Advertências gerais de segurança.

Informações gerais

Verificar se as características da rede elétrica são adequadas aos dados indicados na chapa.

A chapa de identificação, com os dados técnicos, o número de série e a marcação está colocada de forma visível no aparelho.

A chapa nunca deve ser removida.

Efetuar a ligação à terra com um cabo mais comprido do que os outros, pelo menos, de 20 mm.


O aparelho pode funcionar nos seguintes modos:

Modelos de 38 cm (A)

220-240 V 1N~

3 x 1,5 mm²

cabo tripolar




Modelos de 60 cm (B) e modelos de 80 cm com 4 zonas (C)

220-240 V/380-415 V 2N~

6 x 1,5 mm²


cabo de 6 polos



220-240 V

3 x 6 mm²

cabo tripolar




Modelos de 80 cm com 6 zonas (D) modelos de 90 cm (E)

380-415 V 3N~

5 x 1,5 mm²


cabo pentapolar



220-240 V 3~/380-415 V 2N~

4 x 4 mm²


cabo tetrapolar



220-240 V 1N~

5 x 2,5 mm²

cabo pentapolar



Os valores indicados referem-se à seção do condutor interno.



Os cabos de alimentação são dimensionados tendo em conta o fator de contemporaneidade (em conformidade com a norma EN 60335-2-6).



Para cada ligação, se presente, utilize o conector fornecido

Ligação fixa

Prever, na linha de alimentação, um dispositivo que assegure a desativação da rede omipolar, com uma distância de abertura dos contactos que permita a desligação completa nas condições da categoria de sobretensão III, em conformidade com as regras de instalação.

Para o mercado Australiano/Neozelandês:

A desconexão incorporada na ligação fixa deve estar conforme as normativas AS/NZS 3000.

Procedimento de limitação de potência



- Este procedimento está reservado apenas ao instalador.
- O aparelho, conforme o modelo, já vem ajustado de fábrica para a potência máxima.

Para poder alterar a potência máxima absorvida pelo aparelho, é necessário aceder ao menu do utilizador (veja «Menu do utilizador»). A opção relativa à limitação de potência é marcada com o código **111**, e é a primeira a ser proposta.

Os displays das zonas dianteira e traseira direita mostram os números associados à potência definida de fábrica (valor expresso em kW - conforme o modelo):



Utilize a barra deslizante mais à direita para alterar a potência: prima o lado esquerdo para a diminuir e o lado direito para a aumentar.

Graças à função Eco-Logic Advance, o valor da potência aumenta e diminui em passos de 0,1 kW a cada toque.

Para sair do menu do utilizador, veja o capítulo «Menu do utilizador».

Tabela das potências absorvidas

Modelos	Potência mínima (kW)	Potência máxima (kW)
38 cm	1,4	7,4
60 cm	1,4	7,4
80 cm com 4 zonas	1,4	7,4
80 cm com 6 zonas	1,4	7,4
90 cm	1,4	11,1

Entalhe do plano de trabalho

Instruções de segurança para o posicionamento e a instalação




Veja Advertências gerais de segurança.

- A instalação é realizável com materiais diversos, como alvenaria, metal, madeira maciça e madeira revestida por lâminas plásticas, para que resistam ao calor (>90

°C).


- Entalhados, adesivos ou revestimentos plásticos sobre móveis adjacentes devem ser termorresistentes (>90°C), ou poderão deformar-se com o tempo.
- Se o móvel não tiver a abertura de encaixe necessária, esta deve ser criada por trabalho de carpintaria e/ou alvenaria e deve ser executada por um técnico competente.
- A distância mínima a observar entre os exaustores e a superfície de cozedura deve corresponder, como mínimo, à indicada nas instruções de montagem do exaustor.
- Devem também ser respeitadas as distâncias mínimas dos contornos da banca no lado posterior como indicado nas instruções de montagem.
- No caso do aparelho ser instalado sobre um forno, este deve estar munido de ventilador de refrigeração.

Dimensões totais do aparelho (mm)

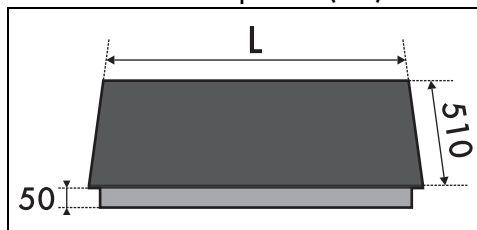

	L
Modelos A de 38 cm	380
Modelos B de 60 cm	600
Modelos C e D de 80 cm com 4 e 6 zonas	800
Modelos E de 90 cm	900

Dimensões do móvel de encaixe (mm)

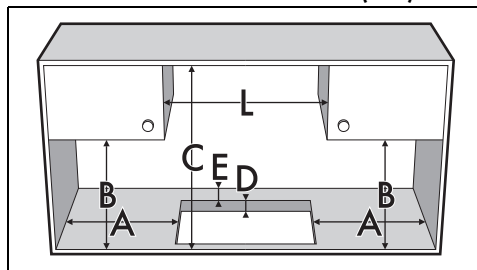

A mín. 50

B mín. 460

C	mín. 750
D	30 ÷ 50
E	mín. 50
	mín. 380 - modelos A de 38 cm
L	mín. 600 - modelos B de 60 cm
	mín. 800 - modelos C e D de 80 cm
	mín. 900 - modelos E de 90 cm





Não fixe a placa de cozinha com silicone. Neste caso, não permitirá a remoção da placa de cozinha sem a danificar.


No caso de encastre sem aresta, depois de aplicado o vedante adesivo (A) na superfície de vidro e depois de ter colocado e fixado a placa de cozinha, preencha as fendas com silicone isolante (B) e limpe um eventual excesso. Se for necessário remover a placa de cozinha, corte o silicone com um cortador antes de tentar removê-la (C).

Vedante da placa de cozinha

Antes da montagem, para evitar infiltrações de líquidos entre os cantos da placa de cozinha e o plano de trabalho, posicione o vedante adesivo fornecido ao longo de todo o perímetro da placa.

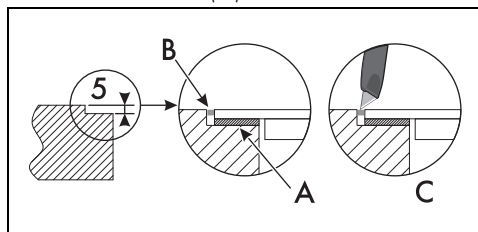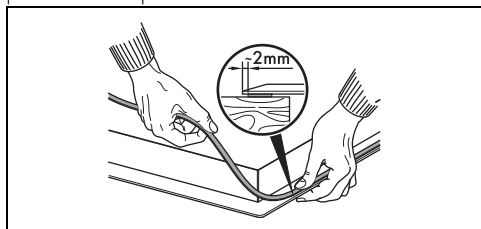

Encastre em semiaresta e sem aresta (mm)*

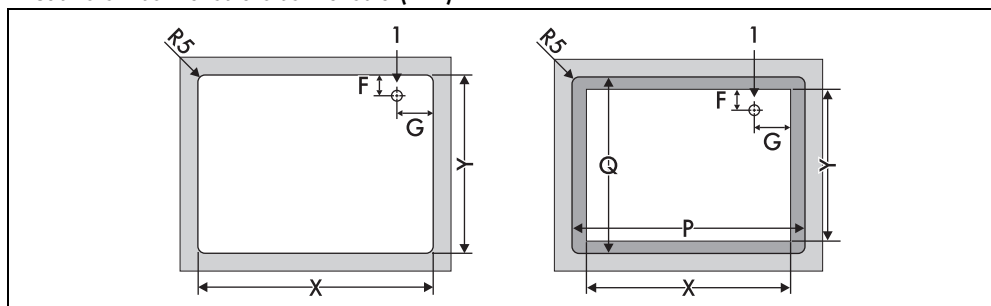


	P	Q	X	Y	F	G
Mod. A de 38 cm	384	506	310	490	139	65
Mod. B de 60 cm	604	514	560	478 ÷ 490	147	145
Mod. C de 80 cm com 4 zonas	804	514	730	480	145	330
Mod. D de 80 cm com 6 zonas	804	514	750 ÷ 780	490	145	330
Mod. E de 90 cm	904	514	880	490	144	181
1	Ligação elétrica					

* A imagem à esquerda representa o encastre com semiaresta, enquanto o da direita representa o encastre com aresta. Os modelos com os perfis em cobre podem ser instalados apenas com semiaresta.

Encastre

Sobre compartimento de encastre do forno

A distância entre a placa e os móveis da cozedura ou os aparelhos de encastrar deve ser tal que garanta uma ventilação suficiente e uma suficiente descarga de ar. Se instalada sobre um forno, é necessário deixar um espaço entre o fundo da placa de cozinha e a parte do produto instalado por baixo.

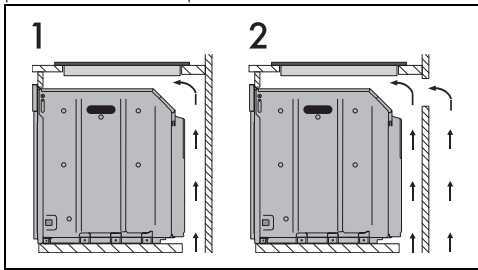


1 Com abertura no fundo

2 Com abertura no fundo e atrás

No compartimento neutro

Em caso de se encontrarem outros móveis sob a placa de cozinha, deve ser instalado um fundo duplo de madeira a uma distância mínima de 20 mm a partir do lado inferior da placa de cozinha para evitar contactos acidentais. O fundo duplo pode apenas ser removido utilizando ferramentas apropriadas.

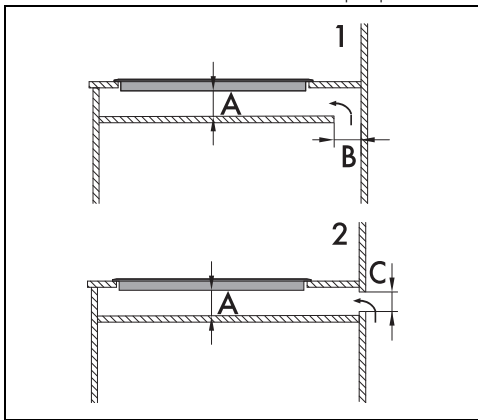

1 Com abertura no fundo

2 Com abertura atrás

A mín. 20 mm - máx. 50 mm

B máx. 50 mm

C máx. 50 mm




A falta da instalação do duplo fundo de madeira expõe o utilizador a um possível contacto acidental com partes cortantes ou quentes.

Fixação ao móvel de encastre

Para garantir a fixação e uma centragem ideal, é necessário posicionar as molas fornecidas:

1. Insira as molas e encaixe-as horizontalmente com uma leve pressão no entalhe adequado.
2. Em seguida, rode-as para cima para as encaixar definitivamente.

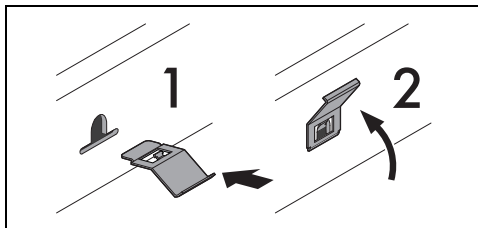

Para o instalador

- No caso de ligação com uma ficha (se presente), esta última deve permanecer sempre acessível após a instalação.
- Não dobrar ou prender o cabo de alimentação.
- O aparelho deve ser instalado segundo os esquemas de instalação.
- No caso de o aparelho não funcionar corretamente após ter efetuado todos os controlos, consulte o Centro de Assistência Autorizado na sua área.
- Quando o aparelho estiver corretamente instalado, informe o utilizador sobre os métodos corretos de funcionamento.