

Sisällysluettelo

FI

1 Varoituksia	4
1.1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	4
1.2 Valmistajan vastuu	5
1.3 Laitteen käyttötarkoitus	5
1.4 Hävittäminen	6
1.5 Tyyppikilpi	6
1.6 Tämä käyttöohje	6
1.7 Miten käyttöohjetta luetaan	6
2 Kuvaus	8
2.1 Yleinen kuvaus	8
2.2 Muut osat	9
2.3 Saatavana olevat lisävarusteet	9
3 Käyttö	10
3.1 Varoituksia	10
3.2 Esitoimenpiteet	10
3.3 Ensimmäinen käyttökerta	10
3.4 Pääsy jääkaappiin	10
3.5 Lisävarusteiden käyttö	11
3.6 Jääkaapin käyttö	12
3.7 Säilytystä koskevia neuvoja	12
3.8 Toimintaan liittyvät melut	13
3.9 Mitä tehdä, jos...	13
4 Puhdistus ja hoito	14
4.1 Varoituksia	14
4.2 Laitteen puhdistus	14
4.3 Sulatus	14
5 Asennus	15
5.1 Sähkökytkentä	15
5.2 Asemointi	15

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com



Varoituksia

1 Varoituksia

1.1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

Henkilövahingot

- Älä koske kuumentaviin osiin käytön aikana.
- Pidä alle 8-vuotiaita lapsia loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Voimassa olevien määräysten mukaan 3–8-vuotiaat lapset saavat ottaa elintarvikkeita laitteesta ja laittaa niitä siihen, mutta ei ole suositeltavaa antaa alle 8-vuotiaiden tehdä näitä toimenpiteitä ja yleensä käyttää laitetta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Älä anna lasten leikkiä tai piiloutua laitteen sisälle.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä säilytä sisällä tuotteita, jotka sisältävät tulenarkoja tai räjähtäviä kaasuja.
- Älä työnnä teräviä metalliesineitä (keittiövälineitä tai työkaluja) laitteessa oleviin aukkoihin.
- Anna asennus- ja huoltotoimenpiteet ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi voimassa olevien

säädösten mukaisesti.

- Älä tee muutoksia laitteeseen.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän teknikon apua.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa sen uuteen.
- Älä käytä pistokeadaptereja.
- VAROITUS: Älä sijoita laitteen takaosaan irrallisia.
- VAROITUS: Laitteen sijoittamisen aikana on varmistettava, että virtajohto ei ole sotkeutunut tai vahingoittunut.
- VAROITUS: Tulipalovaara/tulenarkoja materiaaleja.



Laitteelle aiheutuvat vahingot

- Käytön aikana älä aseta laitteen päälle teräviä metalliesineitä, kuten veitset, haarukat, lusikat ja kannet.
- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita lasiosien puhdistamiseen (esim. jauhetuotteita, tahrannoistoaaineita ja metallisia sieniä).
- Älä nojaa tai istu laitteen päälle.



- Älä käytä höyrysuihkeita laitteen puhdistamiseksi.
- Älä tuki laitteen aukkoja tai tuuletusaukkoja.
- Älä käytä sähkölaitteita ruokien säilytystilojen sisällä jos ne eivät ole valmistajan suosittelemia.
- Älä missään tapauksessa käytä laitetta huoneen jäähdyttämiseen.
- Kytke laite aina irti sähköverkosta jos kyseessä on vika ja huolto tai puhdistuksen ajaksi.
- Laite sisältää pienen määrän isobutaania (R600a). Toimi huolella kuljetuksen, asennuksen tai puhdistuksen aikana estääksesi jäähdytyspiirin vahingoittumista.
- Jos jäähdytyspiirin vahingoittuu, vältä avotulen käyttöä ja tuuleta tila tarkoituksenmukaisesti.
- Oven pitäminen auki pidempiä aikoja voi aiheuttaa lämpötilan merkittävän nousun laitteen osastoissa.
- Puhdista säännöllisesti ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät, joihin pääsee käsiksi.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät pääse kosketuksiin muiden ruokien kanssa, eikä niistä voi tippua nestettä muiden ruokien päälle.

- Jos kylmälaite on pidemmän aikaa tyhjänä, kytke se pois päältä, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei pääse muodostumaan homeita.

1.2 Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöoppaassa olevien määräysten noudattamatta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä.

1.3 Laitteen käyttötarkoitus

- Viileäkaappi tarkoitettu ruoka-aineiden ja erityisten juomien säilyttämiseen korkeammassa lämpötilassa tuoreille ruoka-aineille tarkoitettuun lokeroon nähden. Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta.
- 8-vuotiaat lapset, fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole tämän laitteen käyttöön liittyvää kokemusta saavat käyttää laitetta jos heidän toimintaansa valvoo tai heitä opastaa aikuiset tai heidän turvallisuudesta vastaavat henkilöt.



Varoituksia

- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisten ajastimien tai kauko-ohjainten kanssa.

1.4 Hävittäminen



Laite tulee hävittää erillään kotitalousjätteistä (direktiivit 2002/95/EY, 2002/96/EY, 2003/108/EY). Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.

Laitteen hävittämiseksi:

- Katkaise virtajohto ja irrota johto yhdessä pistokkeen kanssa.



Sähkövirta

Sähköiskun vaara

- Kytke pääkatkaisin pois päältä.
 - Irrota virtajohto sähkölaitteistosta.
 - Toimita laite käyttöön loputtua sähkö- ja elektronisten laitteiden erilliskeräykseen tai anna se jälleenmyyjälle toisen vastaavan laitteen hankinnan yhteydessä.
- Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.
- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset

Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.

1.5 Tyypikilpi

Laitteen tyypikilpi sisältää tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän. Tyypikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

1.6 Energiamerkintä

Jos haluat tietoja laitteen suorituskyvystä EU:n EPREL-tietokannasta, siirry seuraavalle verkkosivustolle ja syötä mallin nimi (löydettyäessä tyypikilvestä):

<https://eprel.ec.europa.eu>

Energiamerkinnässä on QR-koodi, jonka avulla voit siirtyä kyseiselle verkkosivustolle nopeasti. Käytä laitetta, jossa on kyseinen lukuohjelma.

Energiamerkintä on säilytettävä yhdessä kaikkien laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

1.7 Huoltopalvelu.

- Laitteen vian tapauksessa ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja suorituta korjaus ainoastaan ammattitaitoisella henkilöstöllä.
- Varmista, että tiedossasi on tyypikilvestä löytyvät malli ja sarjanumero.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai ilman pätevän tekniikon apua: turvallisuutta koskevien vaarojen lisäksi saatetaan vaarantaa takuun voimassaolon.
- Alkuperäisiä varaosia joillekin erityiskomponenteille on saatavilla vähintään 7 tai 10 vuotta, komponentin tyyppin mukaan, mallin markkinoille saattamisen päättymisestä.



1.8 Tietoja tarkastuslaitoksille

- Energiankulutusta koskevien tarkastusten aikana, energiansäästötila saadaan ulkoiset valonheittimet sammutettuina.
- Ota yhteys valmistajaan lisätietoja tarvittaessa.

1.9 Tämä käyttöohje

Tämä käyttöohje on kiinteä osa laitetta, ja siksi sitä tulee säilyttää kokonaisuudessaan helposti saatavilla koko laitteen käyttöajan.

Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.

1.10 Miten käyttöohjetta luetaan

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia kuvamerkkejä:

Varoituksia



Yleistietoja liittyen tähän käyttöohjeeseen, turvallisuuteen ja hävittämiseen.

Kuvaus



Laitteen ja lisävarusteiden kuvaus.

Käyttö



Käyttöön ja lisävarusteisiin liittyvää tietoa.

Puhdistus ja hoito



Laitteen oikeaan puhdistamiseen ja huoltoon liittyvää tietoa.

Asennus



Pätevälle teknikolle kuuluvaa tietoa: asennus, käyttöönotto ja säätö.



Turvallisuuteen liittyvät varoitukset



Tietoa



Neuvo


1. Käyttöohjeiden järjestys.

- Yksittäinen ohje.



2 Kuvaus

2.1 Yleinen kuvaus

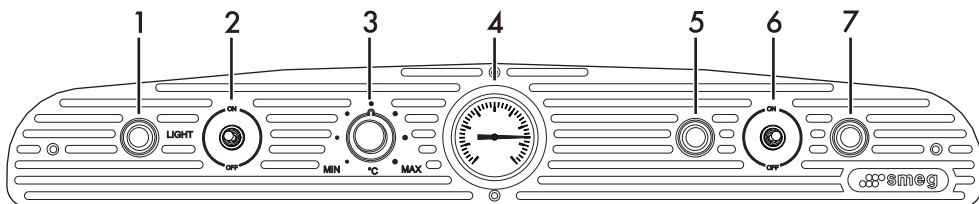

1 Keltainen merkkivalo


Kun se palaa, se osoittaa, että **valokytkin** on asennossa **ON** ja kaikki ympäröivät valot ovat päällä.

2 Valokytkin (ON/OFF)

Tämän kytkimen kautta on mahdollista laittaa laitetta ympäröivät valot päälle. Kun se on asennossa **ON**, **keltainen merkkivalo** syttyy palamaan.

3 Termostaattikytkin

Lisäämällä termostaatin säätöä kohdasta **MIN** kohtaan **MAX**, jääkaapin lämpötila laskee. Tämän kytkimen kautta on mahdollista asettaa jääkaapin sisäinen lämpötila seuraavalla tavalla:

- **°C**: Tässä asennossa oleva kytkin osoittaa, että laite on **SAMMUNUT**.
- **MIN**: Tässä asennossa oleva kytkin osoittaa, että laite on **MINIMISSÄ**.
-  Tässä asennossa oleva kytkin osoittaa **ihanteellista lämpötilaa** johon laite tulisi asettaa.
- **MAX**: Tässä asennossa oleva kytkin osoittaa, että laite on **MAKSIMISSÄ**.



Sähköenergian tuhlauksen estämiseksi ja ruoka-aineiden jäätyksen välttämiseksi, älä pidä termostaattikytkintä arvon **MAX** kohdalla liian pitkään.

4 Lämpömittari

Osoittaa senhetkistä lämpötilaa laitteen sisällä.

5 Vihreä merkkivalo

Kun se palaa, se osoittaa, että **virtakytkin** on asennossa **ON** ja että laitteeseen ei syötetä virtaa ja että se voidaan laittaa päälle.

6 Virtakytkin (ON/OFF)

Tämän kytkimen kautta laitteeseen voidaan syöttää virtaa.


- Kun se on asennossa **ON**, **vihreä merkkivalo** syttyy.
- Kun se on asennossa **OFF**, **punainen merkkivalo** syttyy.

7 Punainen merkkivalo

Kun se palaa, se osoittaa, että **virtakytkin** on asennossa **OFF** ja että laitteeseen ei syötetä virtaa ja että se voidaan laittaa päälle.


2.2 Muut osat

Suojaus

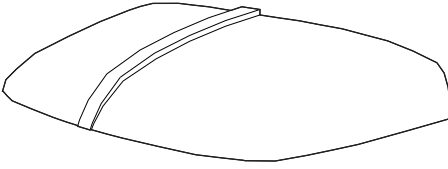


Sillä on yksinomaan esteettinen merkitys, mutta sitä voidaan nostaa juomien liikuttamiseksi jääkapin sisällä.

Suojuksen tanko

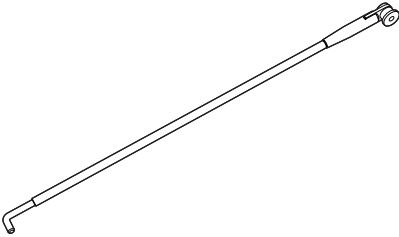

Hyödyllinen laitteen suojuksen pitämiseksi ylös nostettuna


Liukuluukut

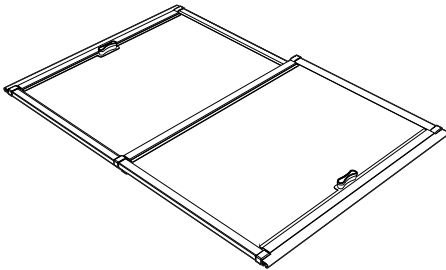

Hyödylliset juomien raikkauden säilyttämiseen.


2.3 Saatavana olevat lisävarusteet

Olutpullojen teline

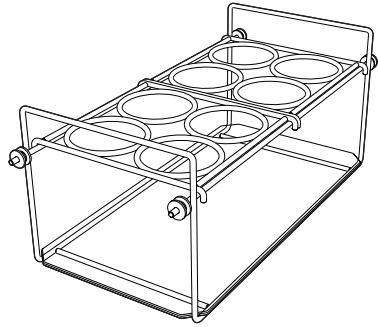


Hyödyllinen olutpullojen ja muovipullojen asemointiin.

Pulloteline

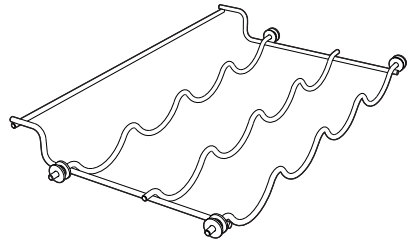

Hyödyllinen lasipullojen asemointiin.

Purkkiteline

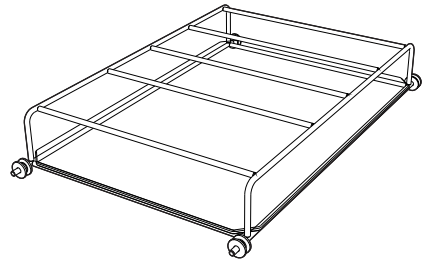

Hyödyllinen mehupurkkien, maitopurkkien ja tölkkien asemointiin.



3 Käyttö

3.1 Varoituksia



Väärä käyttö

Laitteeseen syntyvien vahinkojen vaara

- Älä irrota jäätä tai huurretta leikkaavilla esineillä estääksesi laitteen seinille syntyviä vahinkoja.
- Älä nojaa äläkä istu oven tai mahdollisesti avattujen laatikoiden päälle.
- Älä koske laitteen ulkopuolella oleviin kuumennuselementteihin.
- Älä säilytä laitteen sisällä tulenarkoja, räjähtäviä tai haihtuvia aineita.
- Orgaaniset ja happopitoiset öljyt sekä eeteriset öljyt voivat syövyttää muovipintoja ja tiivisteitä jos ne joutuvat kosketukseen pitkäksi aikaa.
- Erittäin alkoholipitoisia pulloja on pidettävä kunnolla kiinni ja pystyasennossa.

3.2 Esitoimenpiteet

1. Irrota mahdolliset laitteen ulko- tai sisäpuolella olevat suojamuovit mukaan lukien lisävarusteet.
2. Poista mahdolliset tarrat (teknisiä tietoja sisältävää tarraa lukuun ottamatta) lisävarusteista ja hyllyiltä.
3. Irrota ja pese kaikki laitteeseen kuuluvat lisävarusteet.

3.3 Ensimmäinen käyttökerta

1. Laita pistoke pistorasiaan.
2. Aseta **virtakytkin (ON/OFF)** asentoon **ON**.
3. Käännä **termostaattikytkintä** asennosta **MIN** asentoon **MAX** asettaaksesi haluamasi lämpötilan.




Lisäämällä asentoja, jääkaapin sisäinen lämpötila pienenee.

3.4 Pääsy jääkaappiin


Jääkaappiin pääsyä varten on nostettava laitteen suojusta. Sen sisällä, oikealla puolelle on asennettu hyödyllinen tanko, joka pitää sitä ylösnostettuna juomien liikuttamisen aikana jääkaapin sisällä.

1. Pidä suojusta nostettuna ja tartu tangon yläosaan, joka on asetettu koloon.
2. Siirrä tankoa muutama senttimetri vasemmalle vapauttaaksesi kärjen aukosta.

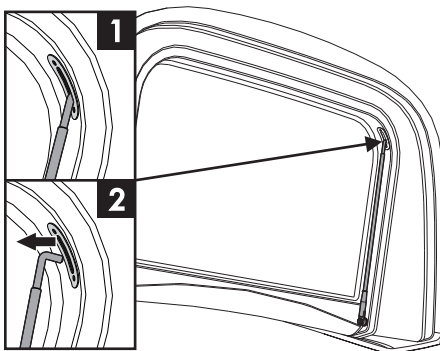




3. Suojus ylös nostettuna, käännä tankoa alasuuntaan ja aseta sen kärki metallilevyllä, joka on asetettu liukuluukkujen oikealle puolelle.
4. Siirrä tangon kärkeä levyssä olevan aukon oikealle puolelle.
5. Vie tangon kärki levyssä olevan aukon rajaliikkeeseen.

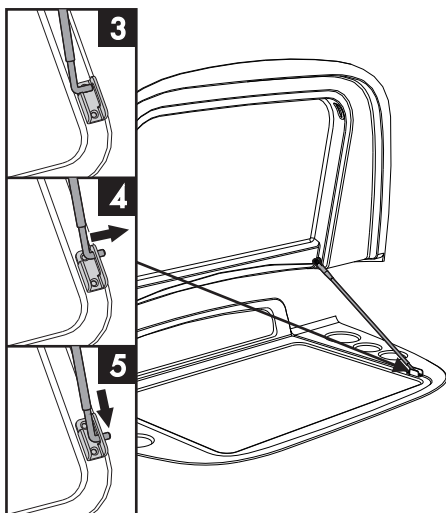

HUOMAUTUS: Laitteen pinnalle syntyvien vahinkojen estämiseksi, älä käännä suojusta ympäri älä aseta sen päälle muita esineitä.

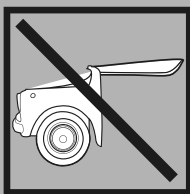


Väärinkäyttö vahingoittaa tuotetta.

3.5 Lisävarusteiden käyttö


Lisävarusteiden aseointi

Lisävarusteet voidaan asemoida tarkoituksenmukaisille kiskoille jääkaapin sisällä.

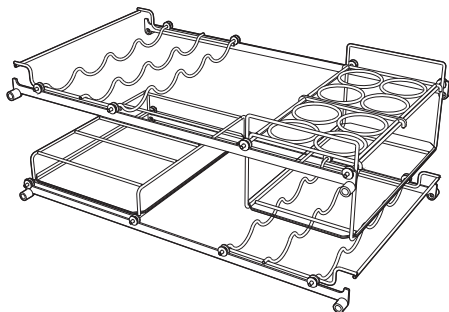


Olutpullojen telineen kokoonpano

1. Aseta lasitaso olutpullojen telineen pohjalle.
2. Aseta 2 väliseinää olutpullojen jakajan yläosan päälle.

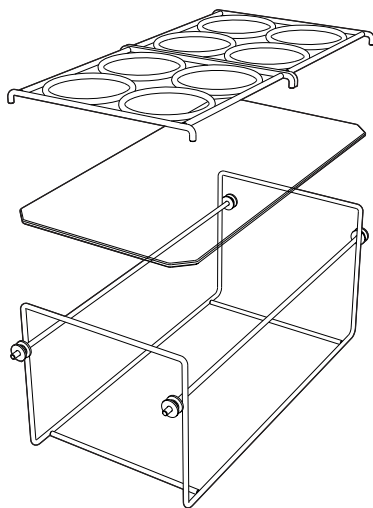





Käyttöesimerkkejä

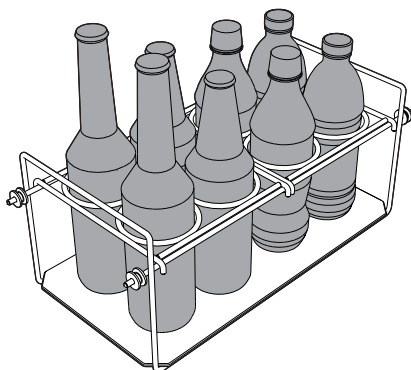

Olutpullojen teline

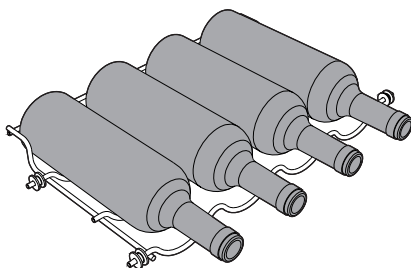

Pulloteline

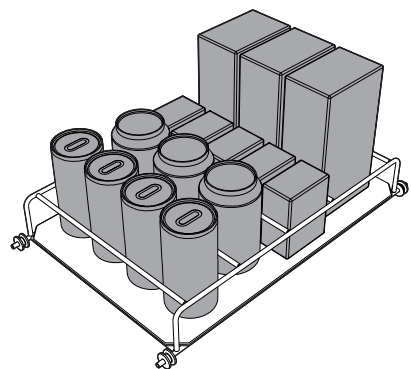

Purkkiteline

3.6 Jäakaapin käyttö

Juomien asemointi

Aseta juomat huolehtimalla että ne suljetaan tiiviisti. Kyseisen toimenpiteen ansiosta:

- juomien aromi ja raikkaus säilyy ennallaan
- vältetään erilaisten juomien hajujen ja makujen sekoittuminen
- vältetään liiallisen kosteuden kertymistä osaston sisälle, jotka voivat aiheuttaa kondenssiveden syntymistä hyllyille erityisissä toimintaolosuhteissa (lämpötilan ja ympäristön kosteuden lisääntyminen, ovea avataan useammin).



Jäähdytä kuumat juomat aina ympäristön lämpötilaan ennen kuin ne asetetaan jäakaappiin.

3.7 Säilytystä koskevia neuvoja

- Tarkista aina pakkauksessa lukeva elintarvikkeiden parasta ennen -merkintä.
- Jos ollaan pois paikalta pitkään, ota laitteesta pois helposti pilaantuvat elintarvikkeet.
- Sääolosuhteiden muuttuminen (lämpötila ja kosteus) sekä liukuluukkujen avaamistiheys voivat vaikuttaa jäakaapin toimintalämpötilaan.
- Vähennä ovien aukaisuaikaa ja -määrää estääksesi osastojen liiallista lämpenemistä.



3.8 Toimintaan liittyvät melut

Jääkaapin jäähdytys tapahtuu kompressorijärjestelmän kautta. Valitun lämpötilan säilyttämiseksi jääkaapin sisällä, kompressorikäynnistyy ja voi toimia tarvittaessa jatkuvalla tavalla vaaditun jäähdytyksen perusteella. Kun kompressorikäynnistyy syntyy hurinaa, jonka voimakkuus hiljenee muutaman minuutin kuluttua.

Toinen laitteen normaalin toimintaan liittyvä meluääni on solina, joka johtuu jäähdytysaineen virtauksesta piirin putkistossa. Kyseinen meluääni on normaalia eikä se ole merkinä laitteen huonosta toiminnasta. Jos se on liian kovaa, se voi johtua myös muista seikoista. Tämän vuoksi on tarkastettava, että:

- jääkaappi on vaaitettu oikein lattialla ja että kompressorikäynnistymisen aikana: säädä varustuksiin kuuluvat tukijalat oikein.
- Pullot ja astiat on asetettu vakaasti ja etteivät ne kosketa toisiaan: kompressorin toiminnasta johtuva värinä voi aiheuttaa jonkin verran melua.
- Älä laita jääkappia kosketuksiin huonekalujen tai muiden kodinkoneiden kanssa.

3.9 Mitä tehdä, jos...

Laite ei toimi:

- Tarkista, että laite on kytketty ja pääkatkaisin on päällä.

Kompressorikäynnistyy liian tiheään tai toimii keskeytymättömästi:

- Ympäristölämpötila on liian korkea.
- Liukuovia avataan liian usein tai niitä pidetään auki liian pitkään.
- Liukuovet eivät sulkeudu tiiviisti.
- Tarkista, että jääkaapin takaosassa on riittävä tuuletus ja ettei lauhdutin ole liian likainen.

Jääkaapissa on liikaa jäätä tai lauhdevettä:

- Liukuovia avataan liian usein tai niitä pidetään auki liian pitkään.
- Lämpimiä juomia on laitettu jääkaapin sisälle.
- Sääteriästä on asetettu liian matalalle lämpötilalle.

Jääkaapin jäähdytys on riittämätön:

- Sääteriästä on asetettu liian korkealle lämpötilalle.
- Liukuovia avataan liian usein tai niitä pidetään auki liian pitkään.
- Liukuovet eivät sulkeudu tiiviisti.
- Ympäristölämpötila on liian korkea.



4 Puhdistus ja hoito

4.1 Varoituksia



Väärä käyttö

Pinnoille syntyvien vahinkojen vaara

- Älä käytä höyrysuihkeita laitteen puhdistamiseksi.
- Älä käytä teräsosien tai metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien puhdistuksessa (kuten esimerkiksi anodisoinneissa, nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita lasiosien puhdistamiseen (esim. jauhetuotteita, tahranpoistoaineita ja metallisia sieniä).
- Älä käytä karkeita ja hankaavia materiaaleja tai teräviä, metallisia lastoja.



Sähkövirta

Sähköiskun vaara

- Ennen puhdistuksen suorittamista, sammuta laite ja kytkä se irti sähköverkosta
- Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.

4.2 Laitteen puhdistus

Laitteen seinien pinnalla oleva antibakteerinen suojaus estää bakteerien kehittymistä ja säilyttää laitteen puhtauden. Pintojen hyvän kunnon kannalta ne on puhdistettava säännöllisesti.

Ulkopinnan puhdistus

- Laite on puhdistettava vedellä tai nestemäisellä alkoholipohjaisella pesuaineella (esim. lasinpesuaine...).
- Vältä pesuaineita ja hankaavia pesusieniä estääksesi pintojen vahingoittumista.

Sisäosan puhdistus

- Puhdista laitteen sisäosa laimennetulla nestemäisellä pesuaineella ja haalealla vedellä johon on lisätty pieni määrä etikkaa.
- Poista mahdolliset jääkerrokset, jota ylittävät 3-5 mm:n paksuuden. Älä käytä teräviä esineitä tai suihkeita.

4.3 Sulatus

Jääkaapin sulattaminen

Jääkaappi ei vaadi sulatusta, sillä jäähdytyslevylle muodostunut jää sulaa automaattisesti kun kompressor on pois päältä.

Jos yli 3-5 mm paksu kerros jäätä muodostuu jääkaapin sisäseinille, sammuta laite ja sulata se manuaalisesti.



5 Asennus

5.1 Sähkökytkentä



Sähkövirta Sähköiskun vaara

- Sähköjärjestelmän turvallisuusmääräyksiin mukainen maadoitus on pakollinen.
- Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.

Yleisiä tietoja

- Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet soveltuvat arvokilvessä annettuihin tietoihin. Tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkintä sijaitsevat näkyvällä paikalla laitteessa. Tyypikilpeä ei saa koskaan irrottaa.
- Tarkista, että pistoke ja pistorasia ovat saman tyyppisiä.
- Vältä alentimien, sovittimien tai sivupiirien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa kuumentumisia tai palaa.
- Pistokkeeseen on päästävä aina helposti kun laite on asennettu.
- Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, **toimenpiteen saa suorittaa vain teknisen huoltopalvelun valtuuttama tekniikko.**

5.2 Asemointi



Painava laite Litistymisestä syntyvä vaara

- Asemoi laite toisen henkilön avulla.
- Liikuta laitetta aina suojus alas laskettuna.




Väärä käyttö Laitteeseen syntyvien vahinkojen vaara

- Laitetta ei saa altistaa auringon säteille.
- Älä sijoita laitetta ulkotiloihin.

Välikkeet

Varmistaaksesi lauhduttimen oikean jäähdytyksen, laitetta ei saa asettaa liian lähelle seinää. Sen välttämiseksi, tuote on varustettu kahdella muovivälikkeellä, jotka on asetettu metallisen suojuksen päälle laitteen taakse.

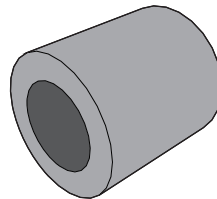




Asennus

Miten laitetta liikutetaan


Laite on varustettu neljällä pienellä pyörällä sen helppoa liikuttamista ja oikeaa aseointia varten. Liikuttamisen aikana on toimittava erityisen varovaisesti ettei laite vahingoita lattiaa (esimerkiksi jos laite on asetettu parkettilattialle).

Etupyörissä on jarru, joka asemoi laitteen haluttuun asentoon:


1. Käännä etupyöriä 90° jarrujen vivut laitteen keskelle suunnattuina.

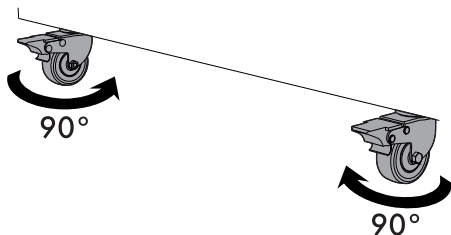

2. Paina etupyörien jarruja alasuuntaan, kunnes kuulet naksahduksen.

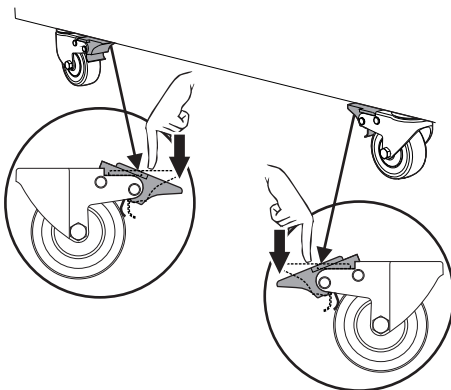

3. Mikäli laitetta joudutaan nostamaan, toisen henkilön avulla, tartu kiinni pyöräkotelosta kaksin käsin.

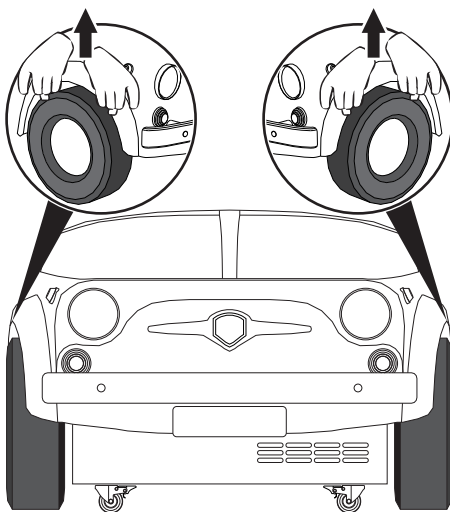



Sijoitus

Aseta laite vakaalle ja vaaitetulle alustalle. Liikuttamisen aikana on toimittava erityisen varovaisesti ettei laite vahingoita lattiaa (esimerkiksi jos jääkaappi on asetettu parkettilattialle).

Paikan valinta

Laite on asetettava kuivaan tilaan jossa on riittävä ilmankierto. Ilmastoluokan mukaan (osoitettu tyyppikilvessä, joka on kiinnitetty jääkaapin sisälle) laitetta voidaan käyttää erilaisissa lämpötilaolosuhteissa.

- Aseta laite vähintään 3 cm päähän sähkö- tai kaasuliesistä ja vähintään 30 cm päähän polttolämmittimistä tai pattereista.
- Laitetta ei saa asemoida lähelle lämmönlähteitä. Jos se ei ole mahdollista, käytä sopivaa eristyspaneelia.

Luokka	Ympäristön lämpötila
SN (Normaalia kylmempi)	+ 10 °C - + 32 °C
N (Normaali)	+ 16 °C - + 32 °C
ST (Subtrooppinen)	+ 18 °C - + 38 °C
T (Trooppinen)	+ 18 °C - + 43 °C

