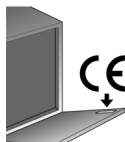


2. Descrição dos comandos	2
3. Instruções de funcionamento	9
4. Limpeza e manutenção	10
5. Resolução de problemas	12

*Agradecemos por ter escolhido este nosso produto.
Aconselhamos ler cuidadosamente todas as instruções contidas neste manual para conhecer as condições mais idóneas a fim de realizar uma utilização correta e segura da sua máquina de lavar loiça.*



Neste manual são apresentadas apenas as noções básicas necessárias para a utilização do aparelho. Para obter o manual completo, visite o sítio Web

www.smeg.com/download-manuals

e introduza o código do produto indicado no rótulo afixado no lado interno direito da porta do lava-loiças.

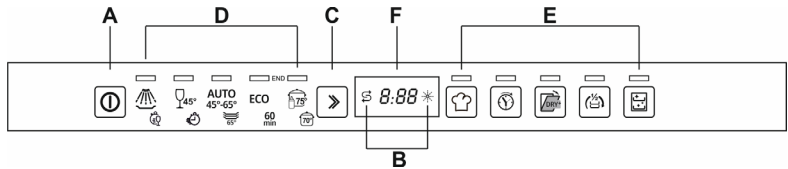
Através do código QR é possível aceder rapidamente ao manual, utilizando um dispositivo munido de um programa de leitura apropriado.





1. Descrição dos comandos

1.1 O painel superior



O painel representado é indicativo.

A	BOTÃO ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)
B	LUZES INDICADORAS de falta de SAL e ABRILHANTADOR (conforme o modelo)
C	BOTÃO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA
D	LUZES DO PROGRAMA
E	OPÇÃO (conforme o modelo)
F	DISPLAY




CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA DE LAVAGEM E LIGAÇÃO

Depois de identificar o programa mais adequado com base na tabela de programas:

- pressione a tecla de **LIGAÇÃO/DESLIGAÇÃO (A)** e aguarde o acendimento da **LÂMPADA DE CONTROLO DOS PROGRAMAS (D)**;
- pressione o botão de **SELEÇÃO PROGRAMAS (C)** várias vezes até ao acendimento da lâmpada correspondente ao programa desejado;
- selecione a opção desejada (facultativo, se houver opções presentes);
- feche a porta; o programa começará ao fim de cerca de 2". Durante a sua realização, irá piscar a **LÂMPADA DE CONTROLO** correspondente (sinalização de programa em execução).



TABELA DE PROGRAMAS

PROGRAMA NÚMERO E SÍMBOLO	CARGA LOUÇA I TALHERES	DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS	(1) CONSUMOS		
			Água	Energia (kWh)	
			Litros	H2O quente	H2O fria
1 MOLHO 	Programa aconselhado para a loiça que aguarda um ciclo adicional de lavagem.	Pré-lavagem a frio	3,9	0,02	0,02
2 CÁLCICES (**) 	Cálices e porcelanas com sujidade leve. Ideal para obter cristais brilhantes	Lavagem em 45°C 2 enxaguadas a frio Enxaguada em 55°C (2)/70°C Secagem	14	0,50/(2) 0,75	0,9/(2) 1,25
3 AUTO (**) AUTO 45°-65° IEC/DIN***	Panelas e loiça normalmente sujas, também com resíduos secos.	Seleccionando o programa "AUTO", a máquina reconhece o tipo de sujidade e adequa os parâmetros e as fases de lavagem de maneira automática. O programa termina com uma fase final de secagem.			
4 ECO (*) (**) ECO EN60436	Programa de lavagem com consumos de água e energia mais reduzidos, aconselhado para a lavagem de loiça com sujidade normal, também com resíduos secos.	Lavagem em 48°C Enxaguada a frio Enxaguada em 41°C (2)/70°C Secagem	10,5	0,50/(2) 0,75	0,75/(2) 1,25
5 HIGIENE 99,9% 	Programa indicado para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar, biberões. Ideal para a loiça utilizada por crianças ou pessoas com alergias	Pré-lavagem quente Lavagem em 70°C 2 enxaguadas a frio Enxaguada em 75°C Secagem	17,7	1,30	1,80

HIGIENE 99,9%

Aumenta a temperatura do enxaguamento final para obter um nível de higiene mais elevado. Adequado para lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábua de cortar, biberões. Ideal para loiças utilizadas por crianças ou pessoas com alergias.

NOTA: O programa denominado Higiene 99,9% foi testado por um laboratório externo (VDE) sem qualquer opção seleccionada.

Para assegurar a eficácia do programa, o ciclo não deve ser interrompido.



Se a porta da máquina estiver aberta, ou se não for fechada correctamente, o ciclo de lavagem não começa.


PROGRAMAS PROFESSIONAL (consulte “opção programas professional”)

PROGRAMA NÚMERO E SÍMBOLO	CARGA LOUÇA I TALHERES	DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS	(1) CONSUMOS		
			Água	Energia (kWh)	
			Litros	H2O quente	H2O fria
6 CÁLICES PRO 	Programa dedicado à lavagem de copos.	Lavagem em 50°C Enxaguada a frio Enxaguada em 70°C	11,4	0,82	1,32
7 ULTRA-RÁPIDO 	Panelas e louça muito sujas, também com resíduos secos, a lavar rapidamente.	Lavagem em 65°C Enxaguada a frio Enxaguada em 65°C	11,8	0,88	1,38
8 MIX 	Louça normalmente suja, também com resíduos pouco secos.	Lavagem em 65°C Enxaguada a frio Enxaguada em 70°C	11,8	0,98	1,48
9 FULL EXPRESS 	Programa de lavagem rápida para louça mista e panelas com sujidade normal, também com resíduos secos. Em 60 minutos a louça é lavada e secada.	Lavagem em 65°C Enxaguada a frio Enxaguada em 70°C Secagem	10,4	0,86	1,36
10 INTENSIVO-PRO 	Panelas e louça muito sujas, também com resíduos secos, a lavar rapidamente.	Pré-lavagem quente Lavagem em 72°C Enxaguada a frio Enxaguada em 65°C	15,6	1,17	1,67

IMPORTANTE: consulte a tabela “NOTAS E REFERÊNCIAS” nas próximas páginas.






Se a porta da máquina de lavar louça não tiver sido fechada ou o tiver sido fechada de modo não correcto, o ciclo de lavagem não terá início.

Programas controlados pela chave dedicada

SELF CLEAN 	Programa de lavagem da máquina. Deve ser acionado com a máquina vazia, sem louça.	Lavagem em 70°C 2 enxaguadas a frio Enxaguada a 70°C Secagem	13,8	1,08	1,58
-----------------------	---	---	------	------	------



DURAÇÃO E CONSUMOS (1)


PROGRAMA NÚMERO E SÍMBOLO	Duração para a potência de 5,45 kW - P3		Duração para a potência de 3,5 kW - P2		Duração para a potência de 2,0 kW - P1	
	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fria 15°C	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fria 60°C	H ₂ O calda 60°C	H ₂ O fria 60°C
1 MOLHO 	15'	15'	15'	15'	15'	15'
2 CÁLICES 	99' (2)/ 45'	104 (2)/ 50'	104 (2)/ 50'	109 (2)/ 56'	109 (2)/ 56'	125 (2)/ 75'
3 AUTO AUTO 45°-65°	Seleccionando o programa "AUTO", a máquina reconhece o tipo de sujidade e adequa os parâmetros e as fases de lavagem de maneira automática. O programa termina com uma fase final de secagem.					
4 ECO (*) ECO EN60436	246 (2)/ 152	251 (2)/ 157	251 (2)/ 157	254 (2)/ 162	254 (2)/ 152	265 (2)/ 185
5 HIGIENE 99,9% 	90'	95'	95'	102'	102'	140'




6 CALICI PRO Professional	20'	24'	24'	29'	29'	55'
7 ULTRA RAPIDO 45° Professional	14'	19'	19'	25'	25'	55'
8 MIX 65° Professional AUTO 45°-65° Professional	22'	27'	27'	32'	32'	60'
9 FULL EXPRESS 60 min ECO+ Professional	55'	60'	60'	60'	60'	75'
10 INTENSIVO PRO 65° Professional 75° Professional	40'	45'	45'	51'	51'	80'

Abertura da porta automática – Dry Assist

A abertura automática da porta está **presente** nos programas indicados com ** na primeira coluna.

(*) Programa standard conforme a norma **EN60436**. A opção DRY ASSIST (se presente a tecla ) deve estar ativa.

(1) O consumo e a duração dos programas são medidos de acordo com as disposições da norma EN 60436. Os valores podem variar de acordo com vários fatores, como a temperatura da água de entrada e a quantidade de loiças.

(2) Opção DRY ASSIST  selecionada (predefinida)/não selecionada



Abertura da porta automática – Dry Assist

É automaticamente ativada quando é selecionado um programa em que está prevista (a luz indicadora acende).

Pode ser desativada premindo o botão (a luz indicadora apaga).



O programa termina com uma fase de secagem constituída por um tempo com a porta fechada e mais um tempo com a porta entreaberta (espera para favorecer ainda mais a secagem). A duração depende do programa e do modelo.

Qualquer intervenção (abertura/fecho da porta, desligamento, etc.) durante esta fase envolve a conclusão antecipada do programa.

É possível interromper o programa durante a fase de secagem e descarregar a máquina de lavar louça antes do fim efetivo (end) sinalizado pelo sistema visual e/ou acústico (dependendo do modelo), mas a secagem pode não ser a ideal.

O desenvolvimento esperado do programa só é concluído quando o fim (end) é sinalizado com um sistema visual e/ou acústico (dependendo do modelo).



O espaço necessário para abrir a porta deve estar livre. A abertura e o fecho da porta não devem ser forçados antes do final efetivo do programa de lavagem.

Aviso para os institutos de testes

Os institutos de teste recebem indicações para testes comparativos (por exemplo, em conformidade com a EN60436).

Solicite indicações no seguinte endereço de






e-mail: dishwasher@test-domestic-appliances.com

Na solicitação, é necessário indicar o modelo (MOD) e o número de série (S/N) presente na placa afixada ao lado da porta..

NOTA: O programa denominado Higiene 99,9% foi testado por um laboratório externo (VDE) sem qualquer opção selecionada.

Para assegurar a eficácia do programa, o ciclo não deve ser interrompido.



TABELA DE OPÇÕES		
Opção		Descrição
1	PROFESSIONAL	 Gera os programas adicionais. Os programas "PROFESSIONAL" são realçados pela luz indicadora azul.
2	DRY ASSIST	 Permite uma secagem ideal, mesmo com baixas temperaturas de enxaguamento, proporcionando uma significativa poupança de energia. Ativa-se automaticamente se o programa selecionado for compatível. Se não desejada, pressione o botão para a desativar.
3	MEDIA CARGA FLEXY ZONE	 Indicada para a lavagem de pouca loiça, permite uma poupança de energia elétrica e reduz a duração do programa.
4	DELAY	 Permite atrasar o início do programa de 1 a 3 horas até 9, 12 ou 24 horas, conforme os modelos.
5	SELF CLEAN	 Programa de lavagem da máquina. Deve ser acionado com a máquina vazia, sem loiça.



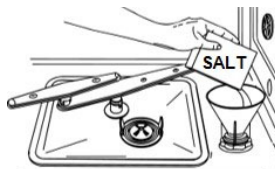
2. Instruções de funcionamento

Depois de instalar o lava-loiças, remova os suportes dos cestos.

2.1 Adição de sal

O sal previne a formação de calcário.

- Desenrosque a tampa do depósito.
- Apenas na primeira utilização, introduza no depósito um litro de água.
- Com o funil fornecido, acrescente o sal (cerca de 1 kg).
- Volte a enroscar a tampa e remova qualquer resíduo de sal.



Para ajustar a dureza da água, consulte o manual completo no sítio Web.



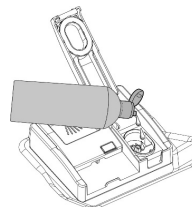
- *Utilize apenas sal regenerador para máquinas de lavar loiça domésticas.*
- *Após a operação de carregamento do sal, ative um programa de lavagem para remover o seu excesso.*

2.2 Aggiunta del brillantante

O abrillantador acelera a secagem da loiça.

Para adicionar abrillantador:


- Abra o distribuidor pressionando e levantando a lingueta na tampa.
- Encha o distribuidor com abrillantador.
- Feche a tampa; irá ouvir um clique que indica que está fechada.
- Sirva-se de um pano para remover qualquer derrame de abrillantador.



Para o ajuste da dose de abrillantador, consulte o manual completo no sítio Web.

2.3 Carregamento do detergente

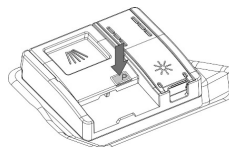- Abra a tampa do distribuidor de detergente pressionando ligeiramente o botão **P**
 - Introduza o detergente ou a pastilha
- Volte a fechar a tampa, fazendo-a deslizar até ouvir um clique.






3. Limpeza e manutenção



Antes de efetuar a manutenção do aparelho, desligue a ficha ou a tensão através do dispositivo de interrupção omnipolar.

LIMPEZA DO FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA


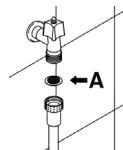
Feche a torneira de distribuição, desaperte a extremidade da mangueira de entrada de água, remova o filtro **A** e limpe-o sob um jato de água corrente. Reintroduza o filtro **A** na sua sede e reaperte cuidadosamente a mangueira.




LIMPEZA DOS BRAÇOS DOS PULVERIZADORES

Remova os pulverizadores e lave-os sob um jato de água. Reintroduza-os cuidadosamente nas suas sedes, **verificando se o seu movimento circular não é de forma alguma impedido.**

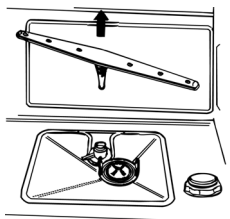
- Para retirar o braço do vaporizador **superior**, desaperte o anel **R** de bloqueio.
- Para retirar o braço do vaporizador **inferior** basta levantá-lo, puxando-o pela parte central.
- Para retirar o conjunto do braço do pulverizador **orbital**, segure o braço mais comprido e levante a unidade orbital.
- Para remover e limpar o borrifador **planetário** siga as instruções fornecidas.



ORBITAL

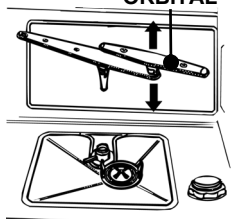


PLANETÁRIO

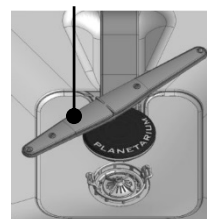



LIMPEZA DA UNIDADE DO FILTRO

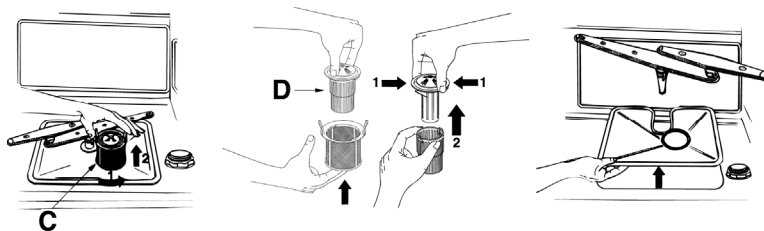- Remova o pulverizador planetário (apenas nos modelos em que está presente);
- Segure nas linguetas, rode no sentido anti-horário e levante;
- Empurre para baixo o filtro central **D** para o extrair do micro filtro;
- Separe as duas partes que compõem o filtro de plástico pressionando o corpo do filtro na zona indicada pelas setas.





4. Resolução de problemas

A máquina de lavar loiça consegue sinalizar uma série de problemas de funcionamento através do acendimento simultâneo de várias luzes com o seguinte significado:

ANOMALIA				DESCRIÇÃO
E1		----	END	Avaria aquastop (apenas em alguns modelos)
E2		----	END	Nível de segurança
E3		----	END	Anomalia de aquecimento da água
E4		----	END	Anomalia de deteção da temperatura da água
E5		----	END	Anomalia de carregamento da água
E6		----	END	Anomalia de descarga da água
E7		----	END	Anomalia na turbina (apenas em alguns modelos)
E8		----	END	Anomalia no sistema de lavagem alternado
E9		----	END	Anomalia no sistema de carregamento da água
E11		----	END	Avaria da bomba de lavagem.

Luz apagada

Luz acesa

Luz intermitente

Caso se verifique uma situação de alarme, a máquina interrompe o programa em curso, indicando a anomalia.

- Os alarmes **E1** e **E11** requerem a intervenção do técnico de assistência.
- O alarme **E7** é visualizado no final do ciclo de lavagem, que é finalizado dado que não é prejudicado o funcionamento da máquina.

Para todos os outros alarmes, proceda da seguinte forma: interrompa o programa em curso, desligue a máquina. Ligue e programe novamente a máquina e inicie um novo ciclo de lavagem.



Se a anomalia persistir, contacte o Centro de Assistência Técnica autorizado.

Os contactos da assistência técnica estão disponíveis no certificado de garantia e no site