

1. Säkerhets och användningsinstruktioner _____	104
2. Installation och fastsättning _____	107
3. Beskrivning av kontrollknapparna _____	111
4. Operatörsinstruktioner _____	121
5. Rengöring och Underhåll _____	129
6. Problemlösning _____	133

Tack för att Du valt denna produkt.

Vi råder dig att läsa bruksanvisningen noga för att förstå hur du ska använda diskmaskinen på ett säkert och korrekt sätt.

Manualen är uppdelad i paragrafer som steg för steg beskriver diskmaskinens funktioner med hjälp av tydliga instruktioner och detaljerade illustrationer.

Rekommendationer ges för korrekt användning av korgarna, spol-armarna, behållarna, filtren, diskprogrammen och för hur de olika kommandona ska ställas in.

Följ de rekommenderade diskprocedurerna för att försäkra att din diskmaskin alltid förblir i perfekt skick.

Denna manual förser dig med snabba och enkla upplysningar för att besvara alla dina frågor om hur du ska använda din nya diskmaskin.




INSTALLATIONSINSTRUKTIONER: installationen av diskmaskinen ska utföras av utbildad och behörig personal. Installationsanvisningarna ska följas noggrant.



ANVÄNDARINSTRUKTIONER: dessa består av rekommendationer för användning av utrustningen, en beskrivning av dess kommandon och de korrekta rengörings- och underhållsprocedurerna.


1. Säkerhets och användningsinstruktioner



DENNA MANUAL UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV UTRUSTNINGEN: DEN SKA ALLTID BEVARAS I HELT SKICK TILLSAMMANS MED DISKMASKINEN. INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN SKA DU NOGA LÄSA ALLA INSTRUKTIONER SOM FINNS I DENNA MANUAL.

INSTALLATIONEN SKA UTFÖRAS AV EN KVALIFICERAD TEKNIKER ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER. DENNA UTRUSTNING ÄR AVSEDD FÖR HUSHÄLLSBRUK OCH ÖVERENSSTÄMMER MED GÄLLANDE **EEG DIREKTIV 73/23, 89/336 (INKLUSIVE 92/31 OCH 93/68)**, INKLUSIVE FÖREBYGGANDE OCH ELIMINERING AV RADIOSTÖRNINGAR.


UTRUSTNINGEN HAR TILLVERKATS FÖR FÖLJANDE BRUK: **DISKNING OCH TORKNING AV HUSHÄLLSGERÄD**; ALL ANNAN ANVÄNDNING ANSES OTILLBÖRLIGT. **TILLVERKAREN BEFRIAS FRÅN ALLT ANSVAR FÖR ALL ANNAN ANVÄNDNING ÄN DEN OVAN BESKRIVNA.**

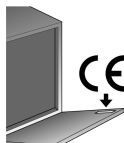

MÄRKPLÅTEN SOM INNEHÅLLER TEKNISKA DATA, SERIENUMMER OCH MÄRKNINGAR ÄR SYNLIKT PLACERAD PÅ LUCKANS INNERKANT. **MÄRKPLÅTEN PÅ LUCKANS INNERKANT FÅR ALDRIG AVLÄGSNAS.**



LÄMNA INTE DET BORTTAGNA FÖRPACKNINGSMATERIALET OBEVAKAT I HEMMET. DELA UPP DE OLIKA FÖRPACKNINGSMATERIALEN OCH LÄMNA DEM TILL NÄRMASTE SOPSORTERINGSCENTER.



UTRUSTNINGEN MÅSTE FÖRSES MED EN JORDANSLUTNING I ENLIGHET MED GÄLLANDE ELEKTRISKA SÄKERHETSBESTÄMMELSER.

TILLVERKAREN BEFRIAS FRÅN ALLT ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSONER ELLER FÖREMÅL SOM BEROR PÅ ATT UTRUSTNINGEN INTE JORDATS ELLER PÅ GRUND AV ATT JORDANSLUTNINGEN UTFÖRTS FELAKTIGT.



OM UTRUSTNINGEN ÄR INSTALLERAD PÅ EN HELTÄCKNINGSMATTA ELLER ETT TÄCKT GOLV SKA DU FÖRSÄKRA DIG OM ATT ÖPPNINGARNA PÅ DESS UNDERSIDA INTE ÄR TILLTÄPPTA.

SLÅ ALLTID IFRÅN DISKMASKINEN EFTER VARJE ANVÄNDNING FÖR ATT FÖRHINDRA ONÖDIGT SLÖSERI MED STRÖMMEN.



GAMLA UTRUSTNINGAR MÅSTE GÖRAS OBRUKBARA. TA UR KONTAKTEN FRÅN VÄGGUTTAGET OCH SKÄR AV ELKABELN. OSKADLIGGÖR ALLA DELAR SOM KAN VARA FARLIGA FÖR BARN (LÅS, LUCKOR, ETC.).



DENNA PRODUKT ÄR MÄRKT ENLIGT **EG-DIREKTIV 2002/96/EEC** BETRÄFFANDE ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT AVFALL (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, **WEEE**).

GENOM ATT SÄKERSTÄLLA EN KORREKT KASSERING AV DENNA PRODUKT BIDRAR DU TILL ATT FÖRHINDRA POTENTIELLA, NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR VÅR MILJÖ OCH VÅR HÄLSA, SOM ANNARS KAN BLI FÖLJDEN OM PRODUKTEN INTE HANTERAS PÅ RÄTT SÄTT.



SYMBOLEN  PÅ PRODUKTEN, ELLER I MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION, INDIKERAR ATT DENNA PRODUKT INTE FÅR BEHANDLAS SOM VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL. DEN SKALL I STÄLLET LÄMNAS IN PÅ EN LÄMPLIG UPPSAMLINGSPLATS FÖR ÅTERVINNING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING.

PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS ENLIGT LOKALA MILJÖBESTÄMMELSER FÖR AVFALLSHANTERING. FÖR MER INFORMATION OM HANTERING, ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, VAR GOD KONTAKTA DE LOKALA MYNDIGHETERNA, ORTENS SOPHANTERINGSTJÄNST ELLER BUTIKEN DÄR PRODUKTEN INHANDLADES.

OM FEL UPPSTÅR SKA DU FRÄNKOPPLA DISKMASKINEN FRÅN ELTILLFÖRSELN OCH STÅNGA AV VATTENKRANEN.



ANVÄND INTE UTRUSTNINGAR SOM SKADATS UNDER TRANSPORTEN! VID TVEKAN KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE. UTRUSTNINGEN MÅSTE INSTALLERAS OCH ANSLUTAS ENLIGT TILLVERKARENS BIFOGADE ANVISNINGAR ELLER AV EN KVALIFICERAD TEKNIKER.



DISKMASKINEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV VUXNA.


PERSONER MED FYSISKA OCH/ELLER PSYKISKA HANDIKAPP FÅR ENDAST ANVÄNDA DISKMASKINEN UNDER UPPSYN AV EN ANNAN PERSON SOM ANSVARAR FÖR SÄKERHETEN.

FÖRVARA DISKMEDEL OCH FÖRPACKNINGSMATERIAL (PLASTPÅSAR, FRIGOLIT O.S.V.) PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND FRÅN BARN. LÅT INTE BARN KOMMA I NÄRHETEN AV DISKMASKINEN ELLER LEKA MED DEN. DET KAN FINNAS KVAR DISKMEDELSRESTER I DISKMASKINEN SOM KAN FÖRORSAKA ALLVARLIGA ÖGON- OCH SVALGSKADOR SAMT KVÄVNINGSOLYCKOR.



TILLSÄTT INTE LÖSNINGSMEDEL SOM ALKOHOL ELLER TERPENTIN SOM KAN ORSAKA EN EXPLOSION.

LASTA INTE DISK SOM ÄR NEDSMUTSAD MED ASKA, VAX ELLER FÄRG.

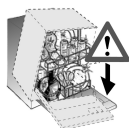

LUTA DIG INTE MOT ELLER SITTA INTE PÅ DISKMASKINSLUCKAN NÄR DEN ÄR ÖPPEN. DET KAN ORSAKA ATT UTRUSTNINGEN VICKAR OCH UTSÄTTER MÄNNISKOR FÖR FARORISK.

LÄMNA INTE DISKMASKINSLUCKAN ÖPPEN EFTERSOM DU KAN SNUBLA PÅ DEN.



DRICK INTE DE VATTENRESTER SOM KAN FINNAS PÅ DISKEN ELLER INUTI DISKMASKINEN EFTER AVSLUTAT DISKPROGRAM INNAN TORKNINGSCYKELN.



KNIVAR OCH ANDRA VASSA KÖKSREDSKAP SKA PLACERAS I BESTICKKORGEN MED DEN VASSA DELEN NEDÅT.



AQUASTOP MODELLER

AQUASTOP ANORDNINGEN FÖRHINDRAR ÖVERSÄMNING IFALL LÄCKAGE SKULLE FÖREKOMMA. NÄR AQUASTOP ANORDNINGEN HAR LÖST UT SKA DU KALLA PÅ EN KVALIFICERAD TEKNIKER SOM FINNER OCH REPARERAR FELET.

PÅ MODELLER SOM ÄR FÖRSEDDA MED AQUASTOP ANORDNINGEN FINNS EN MAGNETVENTIL INUTI VATTENTILLOPPSSLANGEN. **SKÅR INTE AV SLANGEN OCH SE TILL ATT INTE MAGNETVENTILEN FALLER NED I VATTNET.** OM SKADOR SKULLE UPPSTÅ PÅ VATTENTILLOPPSSLANGEN SKA UTRUSTNINGEN FRÄNKOPPLAS FRÅN ELTILLFÖRSELN OCH VATTENTILLFÖRSELN.



UTFÖR EN SNABBTEST AV UTRUSTNINGEN GENAST EFTER ATT DU INSTALLERAT DISKMASKINEN GENOM ATT FÖLJA NEDANSTÅENDE INSTRUKTIONER. OM DISKMASKINEN INTE FUNGERAR KORREKT SKA DU FRÄNKOPPLA DEN FRÅN ELTILLFÖRSELN OCH TILLKALLA NÄRMASTE TEKNISKA SERVICECENTER. **FÖRSÖK INTE ATT REPARERA UTRUSTNINGEN.**



DISKMASKINEN UPPFYLLER ALLA KRAV SOM FINNS I BESTÄMMELSERNA BETRÄFFANDE SÄKERHET OCH ELEKTRISK UTRUSTNING. ALLA TEKNISKA KONTROLLER SKA ENDAST UTFÖRAS AV UTBILDADE OCH AUKTORISERADE TEKNIKER: **REPARATIONER SOM UTFÖRS AV PERSONER SOM INTE AUKTORISERATS MEDFÖR ATT GARNTIN UPPHÖR ATT GÄLLA SAMT UTGÖR EN POTENTIELL FARA FÖR ANVÄNDAREN.**

Tillverkaren befrias från allt ansvar för skador på personer eller föremål som beror på att ovanstående föreskrifter ej respekterats, om manipulering av en enda del av utrustningen gjorts eller om icke-originalreservdelar använts.



2. Installation och fastsättning

Ta bort korghållarna i styrenplast.

Placera utrustningen på önskad installationsplats. Diskmaskinens baksida eller sidor kan placeras mot en vägg eller andra möbler. Om diskmaskinen installeras nära en värmekälla ska den särskilda isoleringspanelen fästas för att förhindra överhettning och felfunktion av utrustningen. För att uppnå god stabilitet måste inbyggda eller helintegrerade modeller installeras under en hel köksbänk och förankras i de intilliggande underskåpen eller i köksbänken. För att underlätta installationsproceduren kan vattentilloppsslangen placeras i alla riktningar. Se till att slangen inte är böjd, hopklämd eller för hårt spänd. Var noga med att dra åt låsmuttern när du har placerat slangarna på önskat sätt. Ett hål med en diameter om minst 8 cm fordras för att möjliggöra fri passage för nätanslutningskabel och ledningar.

Diskmaskinen måste installeras plant. Detta är nödvändigt för att säkerställa korrekt funktion.



Det är **absolut förbjudet** att bygga in diskmaskinen under en glaskeramikhäll.

Det går bra att bygga in diskmaskinen under en traditionell spishäll om köksbänken är **hel**, och om diskmaskinen och spishällen är **monterade och förankrade på korrekt sätt**, så att det inte finns risk för att det uppstår **farliga situationer**.



VARNING!

Somliga skydd som förhindrar åtkomst till mekanismerna för öppning och stängning av luckan är först **aktiva efter installationen**.

Det går att komma åt några mekaniska delar i de fall apparaten inte byggs in i ett köksskåp eller då den byggs in utan en eller båda frontpanelerna. Dessa delar kan orsaka allvarliga skador på händer, armar, fötter och ben när luckan öppnas eller stängs.

Stick aldrig in händerna i öppningarna på sidorna av den nedre panelen när luckan öppnas eller stängs.



Öppna aldrig diskmaskinsluckan när lådan nedanför är delvis eller helt öppen. Om det finns en låda i det köksskåp där diskmaskinen byggs in ska du tänka på att lådan måste vara helt stängd innan diskmaskinsluckan öppnas. Den nedre panelens fästansordningar kan bli skadade om du öppnar luckan när lådan nedanför är delvis eller helt öppen.



2.1 Anslutning till vattentillförseln



Förebygg tilltäppning eller skador: om vattenröret är nytt eller inte har använts under en längre tidsperiod, ska du, före användningen, låta vattnet rinna en stund och kontrollera att det är klart och utan orenheter för att förhindra skador på utrustningen.


Diskmaskinen ska alltid anslutas till vattenssystemet med nya slangar; gamla eller använda slangar får aldrig återbrukas.

ANSLUTNING TILL VATTENTILLFÖRSELN

Anslut vattentillloppsslangen till en kallvattenkran med en flänsad 3/4" gas mynning, för in filtret **A** som följer med utrustningen.

Se till att skruva fast slangen ordentligt med händerna och avsluta genom att dra åt cirka ett 1/4 varv med en tång.

På diskmaskiner som är försedda med ACQUASTOP anordning är filtren redan fastsatta inuti den gängade ringen.

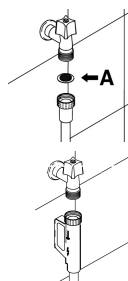

ANSLUTNING TILL AVLOPPSSLANGEN

För in slangens i ett avloppsrör med en **min. diameter på 4 cm**. Diskmaskinen är utrustad med en speciell anordning som tillåter pellarinstallation även med avloppsslangen placerad lägre än diskmaskinen.

2.2 Elanslutning och anvisningar



KONTROLLERA ATT NÄTSPÄNNINGEN OCH -FREKVENSEN ÖVERENSSTÄMMER MED DE VÄRDEN SOM ANGES PÅ APPARATENS MÄRKPLÅT. MÄRKPLÅTEN SITTE PÅ KANTEN PÅ INSIDAN AV LUCKAN.



NÄTKABELNS STICKKONTAKT OCH RESPEKTIVE VÄGGUTTAG SKA VARA AV SAMMA TYP OCH ÖVERENSSTÄMMA MED GÄLLANDE FÖRESKRIFTER BETRÄFFANDE ELSYSTEM.

STICKKONTAKTEN MÅSTE VARA ÅTKOMLIG EFTER INSTALLATIONEN.

DRA ALDRIG UT STICKKONTAKTEN GENOM ATT DRA I NÄTKABELN.

OM NÄTKABELN BLIR SKADAD SKA DU LÅTA TILLVERKAREN ELLER EN AUKTORISERAD SERVICEVERKSTAD BYTA UT DEN.



UNDVIK ATT ANVÄNDA ADAPTRAR ELLER SHUNTAR, EFTERSOM DESSA KAN FÖRORSAKA ÖVERHETTNING ELLER FÖRBRÄNNINGAR.




OM APPARATEN HAR EN NÄTKABEL MEN INGEN STICKKONTAKT:



INSTALLERA EN ALLPOLIG BRYTARE MED ETT KONTAKTAVSTÅND PÅ MIN. **3,5 MM** PÅ APPARATENS MATNINGSLEDNING. PLACERA BRYTAREN SÅ ATT DEN ÄR LÄTT ATT NÅ.



ELANSLUTNINGEN FÅR **ENDAST** UTFÖRAS AV EN **BEHÖRIG TEKNIKER** ENLIGT NEDANSTÅENDE SCHEMA OCH I ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

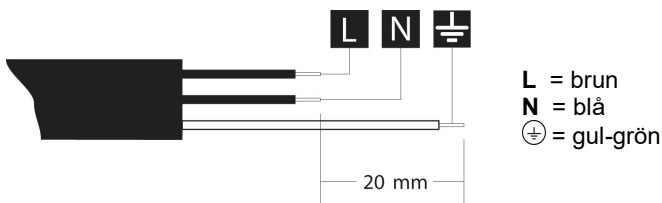

Bytet av nätkabeln ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad.



*Bytet av lampan ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
Lampan ska vara av samma typ och ha samma egenskaper som den installerade (se märkplåten i närheten av lamphållaren).*

VID RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV APPARATEN:



DRA UT STICKKONTAKTEN ELLER SLÅ FRÅN SPÄNNINGEN MED DEN ALLPOLIGA BRYTAREN FÖRE UNDERHÅLLET AV APPARATEN.



VARNING!


Somliga komponenter inuti diskmaskinen är spänningssatta även när strömbrytaren **ON/OFF** är frånslagen.

Dra alltid ut apparatens stickkontakt ur eluttaget innan det utförs särskilt underhåll.

**ENDAST FÖR STORBRIANNIEN:****APPARATEN SKA JORDAS.****Byte av säkring**

Om nätkabelns stickkontakt är utrustad med en säkring **BS 1363A 13A** ska denna bytas ut mot en som är godkänd av **A.S.T.A.** av typ **BS 1362**. Gör följande:

1. Ta bort locket **A** och säkringen **B**.
2. Sätt den nya säkringen i locket.
3. Sätt tillbaka båda delarna inuti stickkontakten.

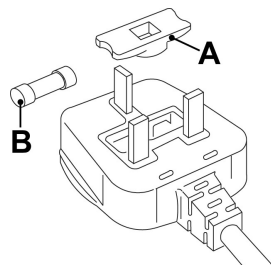

Sätt tillbaka locket korrekt i stickkontakten efter bytet av säkringen.
Om locket saknas, får stickkontakten **inte användas** förrän det har monterats ett nytt lock.

Rätt reservdelar känns igen på färgen i locket eller på texten i änden av stickkontakten som anger färgen.

Reservlocken finns i din elaffär.



3. Beskrivning av kontrollknapparna

3.1 Övre kontrollpanel

Alla diskmaskinens kontrollknappar återfinns på den övre kontrollpanelen. Start, programmering och stopp o.s.v. kan endast utföras med luckan öppen.



1	ON/OFF-KNAPP (AV/PÅ) Denna knapp använder du för att slå på/av diskmaskinen.
2	KONTROLLAMPORNA VALT PROGRAM Kontrolllampan signalerar valt program samt eventuella fel (Problemlösning).
3	PROGRAM-KNAPP Du väljer önskat program genom att trycka erforderligt antal gånger på denna knapp.
4	VARNINGSLAMPA SALT Denna lampa tänds när saltbehållaren är tom.
5	VARNINGSLAMPA SKÖLJMEDEL Denna lampa tänds när sköljmedelsfacket är tomt.
6	KNAPP FÖR TILLVALSPROGRAM Med denna knapp kan du välja ett av de fem tillvalsprogrammen (se tabell).
7	LAMPA FÖR TILLVALSPROGRAM När lampan lyser indikeras att ett av de fem tillvalsprogrammen har valts (se tabell).



8	KNAPP FÖR FUNKTIONEN "3-i-1"
	Denna knapp aktiverar funktionen för användning av "3-i-1" produkter.
9	LAMPA FÖR FUNKTIONEN "3-i-1"
	Lampan tänds för att indikera att funktionen är aktiv.
10	KNAPP FÖR STARTFÖRDRÖJNING AV DISKPROGRAM
	Med denna knapp kan starten av diskprogrammet senareläggas max. 9 timmar.
11	INFORMATIONSDISPLAY

STÄLLA IN DISKPROGRAM OCH STARTA DISKMASKINEN

Titta i nedanstående tabell för att hitta det program som passar bäst för olika typer av disk. Vilket program du bör välja beror på vilken typ av föremål som ska diskas och graden av nedsmutsning.



När du har valt ett lämpligt diskprogram, startar du det på följande sätt:

- Tryck på **ON/OFF**-knappen **(1)** och vänta tills kontrolllampan **VALT PROGRAM (2)** tänds.
- Tryck kontinuerligt på **PROGRAM**-knappen **(3)** till dess att kontrolllampan för önskat program tänds.
- När du har stängt luckan startar diskprogrammet efter ca. **två sekunder**. Under diskningen blinkar **lampan** för det pågående diskprogrammet.



Användarinstruktioner

SV

PROGRAM			TYP AV DISKGODS OCH SMUTS	BESKRIVNING AV DISKPROGRAMMET	LÅNGD	FÖRBRUKNING		DISKMEDEL GRAM
NR	SYMBOL	DISK PROGRAM			MINUTER (1)	VATTEN (LITER)	ENERGI (KWh) (1)	
1		UPPLÖS-NING	Blandat disk-gods i väntan på att bli diskat	Sköljning med kallt vatten (förhindrar att matresterna torkar in)	15	3	0,01	-
2		SNABB	Lätt smutsat disk-gods och glas	Diskning, 38°C Kall sköljning Sköljning, 58°C	35	7	0,40	15
3	ECO	ECO (*) EN 50242	Normalt smutsat blandat disk-gods	Kall fördiskning Förlängd diskning vid 45°C Kall sköljning Sköljning, 70°C Förlängd torkning	**	**	**	21
4		MIX 65°C	Normalt smutsat blandat disk-gods och grytor	Kall fördiskning Diskning, 60°C Kall sköljning Sköljning, 70°C Torkning	120	10	0,90	21
5		INTENSIV och SNABB	Normalt smutsat blandat disk-gods utan intorkade matrester	Diskning, 65°C Kall sköljning Sköljning, 70°C	35	7	0,70	21

(-) Inte tillämpligt.

VIKTIGT! Se tabellen “**ANMÄRKNINGAR OCH REFERENSER**” på följande sidor.



Diskcykeln startar inte om luckan till diskmaskinen är öppen – kontrollera alltid att den är ordentligt stängd.



Tryck på **knappen Tillvalsprogram (6)** för att köra diskprogrammen **6, 7, 8, 9** och **10**.

PROGRAM			TYP AV DISKGODS OCH SMUTS	BESKRIVNING AV DISKPROGRAMMET	LÄNGD	FÖRBRUKNING		DISKMEDEL GRAM
NR	SYMBOL	DISK PROGRAM			MINUTER (1)	VATTEN (LITER)	ENERGI (kWh) (1)	
6		TALLRIKS-VÄRMARE	Rent blandat diskgoods som ska sköljas av och värmas innan det ställs på bordet	Sköljning, 70°C Torkning	20	3	0,40	-
7		KRISTALL-GLAS	Lätt smutsade kristallglas, porslin och blandat diskgoods	Diskning, 45°C Kall sköljning Sköljning, 70°C Torkning	55	7	0,60	15
8	auto 50°	AUTO 50	Normalt smutsat blandat diskgoods	När diskprogrammet "AUTO 50" eller "AUTO 60" väljs, känner diskmaskinen av vilken typ av smuts det rör sig om och diskparametrarna anpassas då automatiskt.				21
9	auto 60°	AUTO 60	Hårt smutsat blandat diskgoods					21
10		INTENSIV	Hårt smutsat blandat diskgoods och grytor	Fördiskning, 45°C Diskning, 68°C 2 kalla sköljningar Sköljning, 70°C Torkning	95	12	1,10	5 + 20 (***)

(***) 20 g i diskmedelsfacket + 5 g i diskmaskinen.

(-) Inte tillämpligt.

VIKTIGT! Se tabellen **"ANMÄRKNINGAR OCH REFERENSER"** på följande sidor.



Diskcykeln startar inte om luckan till diskmaskinen är öppen – kontrollera alltid att den är ordentligt stängd.



ANMÄRKNINGAR OCH REFERENSER

Kör fördiskningsprogrammet **endast** då maskinen är halvfull.

Funktionerna kan **inte** användas tillsammans med **fördiskningsprogrammet**.

* Standardprogram enligt standard **SS-EN 50242**.

** Se medföljande blad.


(1) Längden på diskcykeln och energiförbrukningen kan variera beroende på vattnets egenskaper, den omgivande temperaturen och mängden disk.

HÄNVISNINGAR till **ENERGIMÄRKNING** som medföljer diskmaskinen:

- Den årliga energiförbrukningen baseras på **280 standarddiskprogram** med kallvatten och lågenergiläge. Den verkliga förbrukningen beror på hur apparaten används.
- Vattenförbrukningen baseras på **280 standarddiskprogram**. Den verkliga förbrukningen beror på hur apparaten används.
- Informationen gäller **STANDARD** diskprogram enligt **SS-EN 50242** (anges i programtabellen), det mest effektiva programmet vad gäller energi- och vattenförbrukning. Programmet är lämpligt för normalt smutsat disk gods.
- Torkeffekt på en skala från **“G”** (sämsta torkeffekt) till **“A”** (bästa torkeffekt).




3.2 Diskprogram

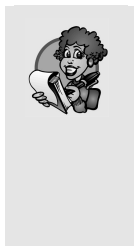


Innan du startar ett diskprogram ska du försäkra dig om att:

- Vattenkranen är **öppen**.
- Kontrollera att **det finns salt** i vattenavhårdarens **behållare**.
- Kontrollera att det är **rätt mängd diskmedel** i **diskmedelsfacket**.
- Korgarna har **lastats korrekt**.
- Spolarmarna kan **rotera fritt** och utan hinder.
- Diskmaskinssluckan är **ordentligt stängd**.



AVBRYTA AKTUELLT PROGRAM

- För att avbryta aktuellt program, öppnar du luckan, trycker på och håller ned **PROGRAM**-knappen (3) i några sekunder tills **kontrolllamporna** för både program 4 och 5 tänds samtidigt.



- Stäng luckan.
- Efter ca 1 minut går diskmaskinen vidare till slutet av diskcykeln.



BYTE AV PROGRAM

För att byta från det pågående programmet till ett annat, behöver du bara öppna luckan och välja ett nytt program. Det nya programmet startar automatiskt när luckan stängs igen.



TILLVALSPROGRAM

Med knappen (6) går det att välja **ytterligare fem program** utöver de som väljs med knappen för val av diskprogram.

Tryck på knappen (lampen tänds) **när** huvuddiskprogrammet (1,2,3,4 eller 5) har valts.

Funktionen **sparas**. Om du vill köra ett av de fem huvuddiskprogrammen vid nästa diskning måste du trycka på knappen på nytt (lampen släcks).



3/1 **KNAPP FÖR FUNKTIONEN "3-i-1" (finns vid alla program med undantag av sköljprogrammet)**

Om knappen **(8)** trycks ned väljs funktionen **"3-i-1"**, vilket bekräftas av att motsvarande lampa tänds. Denna funktion är utformad för att användas med diskmedel (i pulver- eller tablettform) som även innehåller salt och sköljglansmedel (säljs under namnet **"3-i-1"** eller **"trippeleffekt"**). Diskmaskinen använder produkten optimalt och man undviker onödig förbrukning av salt och sköljglansmedel som ev. redan har fyllts på i diskmaskinen.

OBS! När knappen för funktionen **"3-i-1"** trycks ned är det normalt att lamporna för salt och sköljglansmedel tänds om deras respektive behållare är tomma.



STARTFÖRDRÖJNING AV DISKPROGRAM (finns vid alla program med undantag av sköljprogrammet)

Med knappen **STARTFÖRDRÖJNING AV DISKPROGRAM (10)** går det att senarelägga starten av diskprogrammet max. **9 timmar**. På detta sätt är det möjligt att starta diskmaskinen vid önskat klockslag. Om du därefter trycker på knappen flera gånger, visas startfördröjningen av diskmaskinen på displayen (med nedräkning från **9 timmar**). Diskmaskinen kör en fördiskning av diskgodset och därefter startar nedräkningen av den tidigare valda startfördröjningen.

**FÖR ATT SPARA ENERGI! ... OCH SKYDDA MILJÖN**

- Försök att alltid köra diskmaskinen **fullastad**.
- Diska inte i rinnande vatten.
- Använd det diskprogram som är **mest lämpligt** för varje typ av disk.
- Skölj inte disken innan den sätts i diskmaskinen.
- Anslut diskmaskinen, om så är möjligt, till ett varmvattenuttag på upp till 60°C.

FÖR ATT MINSKA DISKMEDELSFÖRBRUKNINGEN! ... OCH SKYDDA MILJÖN

Fosfaterna som finns i maskindiskmedel är skadliga för miljön. För att undvika onödiga mängder diskmedel och för att spara el, gör så här:

- **Separera** det ömtåliga godset från det som är mer resistent mot aggressiva diskmedel och höga temperaturer.
- **Håll inte** diskmedlet direkt på diskgodset.



INSTÄLLNING AV VATTENAVHÄRDARE

OBS! För att utföra följande inställning får inte sköljprogrammet vara valt.

Tryck på knappen **STARTFÖRDRÖJNING AV DISKPROGRAM (10)** och håll den nedtryckt tills det förinställda värdet följt av en punkt (vanligtvis **3.**) visas på displayen. Släpp upp knappen och tryck på den igen för att visa det önskade värdet, utifrån tabellen.

De **6** inställningsnivåerna visas i följande ordning:

3., 4., 5., 0., 1., 2..

Släpp upp knappen när det önskade värdet visas på displayen. Efter **5 sekunder** kommer du automatiskt tillbaka till inställningen av diskprogrammets startfördröjning och det valda värdet är inställt.

OBS! Displayen visar inställningen av vattnets hårdhetsgrad och fördröjningen av diskprogrammet. Punkten (.) efter siffran anger att inställningen av vattnets hårdhetsgrad visas. Om punkten (.) saknas visas diskprogrammets startfördröjning.



VATTENHÄRDHETSTABELL

VATTENHÄRDHET		INSTÄLLNING
Tyska grader (°dH)	Franska grader (°dF)	
0 - 5	0 - 9	0.
6 - 11	10 - 19	1.
12 - 21	20 - 36	2.
22 - 33	37 - 59	3.
34 - 45	60 - 79	4.
46 - 53	80 - 107	5.


Kontakta ditt lokala vattenkontor för upplysningar om vattenhårdheten i din vattenförsörjning.



Om du öppnar luckan under pågående diskning, avbryts diskprogrammet. Lampan för det pågående diskprogrammet fortsätter att blinka och det hörs en ljudsignal som anger att diskprogrammet inte är klart. När luckan stängs fortsätter diskprogrammet från den punkt där det avbröts. Luckan bör **endast** öppnas om det är **absolut nödvändigt**, eftersom det kan leda till störningar i diskprogrammet.

STOPP

När diskprogrammet är klart, hörs en kort ljudsignal och **lamporna** för diskprogrammen **4** och **5** blinkar.



För att stänga av diskmaskinen öppnar du luckan och trycker på **ON/OFF**-knappen **(1)**.

URPLOCKNING AV DISKEN

Vänta minst **20 minuter** efter avslutat diskprogram innan du tar ur disken, så att den hinner svalna.



4. Operatörsinstruktioner

När diskmaskinen väl har installerats korrekt ska den förberedas för användning på följande sätt:

- Justera vattenavhjärdarsystemet;
- Fyll på salt;
- Fyll på glansmedel och diskmedel.

4.1 Hur du använder vattenavhjärdarsystemet



Kalkmängden som finns i vattnet (vattenhårdhetsindex) kan orsaka vita strimmor på det torra diskgodset och medföra att det blir matt med tiden. Diskmaskinen är försedd med ett automatiskt vattenavhjärdarsystem som använder sig av ett speciellt salt för att minska vattnets hårdhet.



Diskmaskinen är fabriksinställd för vattenhårdhetsgrad **3** (medelhårdhetsgrad).

När man använder vatten av medelhårdhet bör saltbehållaren fyllas på efter ungefär **20 diskcykler**. Saltbehållaren rymmer **1.5 Kg** grovt salt. Saltbehållaren finns på botten av diskmaskinen. Dra ut korgen och skruva av saltbehållarens lock genom att vrida det moturs. Fyll på salt med hjälp av påfyllningstratten som medföljer diskmaskinen. Ta bort eventuella saltrester intill påfyllningshålet innan du skruvar tillbaka locket.



- När du använde diskmaskinen för första gången måste, förutom salt, dessutom **en liter vatten** tillsättas i behållaren.
- Varje gång, som saltbehållaren fylls på, ska du se till att **locket är ordentligt stängt**. Blandningen av vatten och diskmedel får aldrig komma in i saltbehållaren eftersom detta skadar vattenavhjärdningsfunktionen. Om detta skulle inträffa gäller inte garantin.
- Använd **endast** salt som är speciellt avsett för hushållsdiskmaskiner. Om du användetr salttabletter ska du **inte fylla behållaren helt**.




- **Använd inte bordssalt** eftersom det innehåller olösliga ämnen som, med tiden, kan skada vattenavhjärdarsystemet.
- När saltbehållaren behöver fyllas på gör detta **innan ett diskprogram startas**. På detta vis kommer den överflödiga saltlösningen att genast sköljas bort av vattnet; en längre tids förekomst av salt inuti tanken kan orsaka **korrosion**.



Var uppmärksam så att du **inte blandar ihop salt och diskmedelsförpackningarna**; om du fyller på diskmedel i saltbehållaren kommer vattenavhjärdarsystemet att **skadas**.

4.2 Användning av behållarna för glansmedel och diskmedel

Diskmedelsfacket och behållaren för sköljglansmedel sitter på insidan av luckan. **Behållaren** till vänster, **facket** till höger.

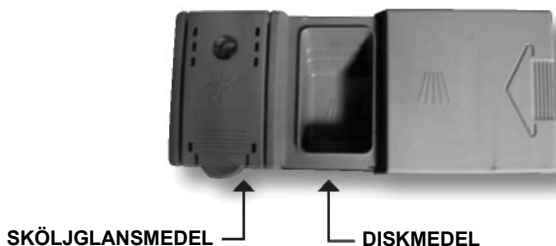

Med undantag av **UPPLÖSNINGS**programmet måste man, före varje diskning, fylla på rätt mängd av diskmedel i **diskmedelsbehållaren**. Glansmedel, å andra sidan, ska endast påfyllas vid behov.




PÅFYLLED AV GLANSMEDEL

Glansmedel gör att disken torkar snabbare och förhindrar uppkomsten av fläckar och kalkavlagringar; det tillsätts automatiskt till vattnet under den sista sköljcykeln från behållaren som sitter på luckans insida.

Påfyllning av sköljglansmedel:

- Öppna luckan.
- Öppna luckan **S**.
- Fyll på glansmedel till behållaren är full (cirka 140 cc).
- Den optiska nivåmätaren **O**, som sitter bredvid locket, ska vara helt mörklagd. Fyll på glansmedel när den optiska nivåmätaren blir genomskinlig igen eller när varningslampan för glansmedel tänds.
- Stäng luckan **S**.
- Använd en trasa för att avlägsna glansmedelsspill som kan orsaka att för mycket skum bildas.

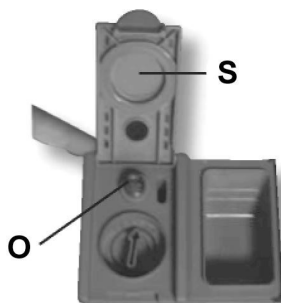

JUSTERING AV GLANSMEDELSINSTÄLLNINGEN

Diskmaskinen är fabriksinställd för ett vatten av medelhårdhet. Du kan dock justera inställningen genom att vrida glansmedelssbehållarens väljare till önskat läge: doseringen är proportionell i förhållande till väljarens läge.



- *Mängden av glansmedel måste **ökas** om disken är matt eller har runda fläckar.*
- *Om disken, å andra sidan, är klibbig eller har vita streck, måste man **minska** glansmedelinställningen.*



PÅFYLLNAD AV DISKMEDEL

När du har hållt i diskmedel stänger du luckan genom att föra den i pilens riktning så långt det går och därefter trycka lätt på den så att den snäpper fast. Diskmedelsfacket öppnas automatiskt under diskningen.



- Använd **endast** diskmedel som är speciellt avsedda för diskmaskin. För att uppnå ett optimalt diskresultat är det viktigt att använda ett diskmedel av bra kvalitet.
 - Diskmedelsförpackningarna måste tillslutas och förvaras torrt för att förhindra att klumpar, som kan inverka negativt på diskresultatet, bildas. När diskmedelspaketet väl öppnats ska det inte förvaras alltför länge eftersom det kan förlora sin effekt.
 - Använd inte diskmedel som är avsedda för handdisk eftersom de bildar alltför mycket lödder och kan inverka negativt på diskmaskinens funktion.
 - Dosera rätt mängd diskmedel. En otillräcklig mängd diskmedel resulterar i att smutsen endast avlägsnas delvis från diskgodset medan en för stor mängd är slöseri och ger ingen förbättring i fråga om diskresultatet.
 - Idag kan du köpa diskmaskinsmedel i både flytande form och pulverform och dessa kan innehålla **fosfater** eller vara fosfatfria men innehålla **naturliga enzymer**.
 - Diskmedel som innehåller **fosfater** är mer effektiva för att avlägna fett och ingrodd smuts vid **temperaturer över 60°C**.
 - **Enzymhaltiga** diskmedel är, å andra sidan, effektivare vid lägre temperaturer (**från 40 till 55°C**) och är lättare nedbrytningsbara. Med enzymhaltiga diskmedel går det alltså att få diskresultat vid låga temperaturer som är jämförbara med de som man får vid **65°C** när man använder traditionella diskmedel.
- Med häyn till miljön rekommenderar vi att **fosfat- och klorfria** diskmedel används.



- **"3-i-1" produkter**

Kontrollera om diskmaskinen är utrustad med **"knapp för funktionen 3-i-1"** om du tänker använda diskmedel som även innehåller salt och sköljglansmedel. Se sidan med **"Beskrivning av reglage"** samt läs igenom avsnittet som beskriver hur funktionen ska användas.

Om diskmaskinen inte är utrustad med knapp för funktionen "3-i-1" rekommenderas användning av traditionella produkter (separat diskmedel, salt och sköljglansmedel). Om "3-i-1" produkterna används i de traditionella diskprogrammen kan du få problem med vita beläggningar, försämrad torkning och att matrester blir kvar på diskgodset.



Om diskmedel, även i flytande form, kommer in i glansmedelsbehållaren skadas diskmaskinen.

4.3 Allmänna varningar och rekommendationer



Innan du använder diskmaskinen för första gången ska du läsa följande råd beträffande vilken typ av diskgodset som ska diskas och hur detta ska lastas.

Det finns vanligtvis inga restriktioner i fråga om disk av husgeråd, men i vissa fall måste man vara försiktig och ta hänsyn till deras speciella egenskaper.

Innan du lastar diskgodset i korgarna måste du:

- Avlägsna matrester: dvs. ben, fiskben, etc. som kan täppa till filtret eller skada vattenpumpen.
- Blötlägg grytor och stekpannor som har brända matrester på botten så att de lättare diskas rent.

Du behöver inte fördiska diskgodset under rinnande vatten innan du lastar det i korgarna eftersom detta endast innebär slöseri med vatten.

Ett bra diskresultat garanteras när diskmaskinen är korrekt lastad.

**VARNING!**

- Se till att disken är stadigt placerat så de inte kan falla omkull eller hindra spolarmarnas rotation under diskcykeln.
- Placera inte alltför små föremål i korgarna eftersom de kan falla ned och hindra spolarmarna eller vattenpumpen.
- Behållare som koppar, skålar, glas och kastruller ska lastas upp och nedvändna och lutande så att vattnet kan rinna ut.
- Placera inte diskgoods på ett sådant sätt att föremålen täcker varandra.
- Placera inte glas alltför tätt eftersom de kan slå emot varandra och gå sönder, eller bli fläckiga i den punkt de vidrör varandra.
- Placera inte skrymmande grytor eller diskgoods i zonen under diskmedelsfacket när du använder diskmedelstabletter. Tabletten kan annars falla ned på diskgodset där den inte löses upp helt.

FÖRSÄKRA DIG OM att det gods som ska diskas är diskmaskinssäkert.

Föremål som inte är diskmaskinssäkra:

- **Trätallrikar, skålar eller pannor:** dessa kan skadas av för höga disktemperaturer.
- **Handgjorda varor:** dessa lämpar sig sällan för att diskas i maskin. De relativt höga vattentemperaturerna och det diskmedel som används kan skada dem.
- **Plastvaror:** värmetåliga plastvaror måste diskas i den övre korgen.
- **Diskgoods och varor av koppar, tenn, zink eller mässing:** dessa har en tendens att bli fläckiga.
- **Aluminiumvaror:** föremål som är tillverkade av eloxerat aluminium kan missfärgas.
- **Silverföremål:** silverföremål kan få fläckar.
- **Glas och kristall:** i allmänhet kan glas och kristallföremål diskas i diskmaskin. Det finns dock vissa typer av glas och kristall som har en tendens att bli matta och förlora glansen efter många diskningar. Av denna anledning rekommenderar vi att det minst aggressiva programmet ska användas.
- **Decorerade föremål:** de decorerade föremål som finns i handeln går vanligtvis att maskindiska, även om färgen kan blekna efter många diskcykler. Om du är tveksam om färgens hållbarhet råder vi dig att endast provdiska ett fåtal föremål under ungefär en månads tid.



4.4 Hur korgarna ska användas

Diskmaskinen rymmer **7 standardkuvert**, inklusive serveringsfat.



Placera **INTE** diskgodset så att det hindrar diskmedelsfackets lucka från att öppnas.



Korgen är försedd med tallriksstöd som kan fällas efter behov.



BESTICKKORG

Besticken ska placeras med den **vassa delen nedåt**.





5. Rengöring och Underhåll




Frånkoppla alltid utrustingen från eltillförseln innan du utför något ingrepp.

5.1 Allmänna varningar och rekommendationer

Undvik att använda frätande eller slipmedelsprodukter vid rengöringen.

Gör rent diskmaskinens utsida och lucka regelbundet med hjälp av en trasa som fuktats med vatten eller ett rengöringsmedel avsett för lackerade ytor. Gör rent luckans tätningslister med en fuktig svamp.

Vi råder dig att periodiskt (en eller två gånger per år) göra rent tanken och tätningarna med en mjuk trasa och vatten för att avlägsna alla avlagringar.

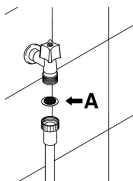

RENGÖRING AV VATTENINTAGSFILTRET

Vattenintagsfiltret **A** som är placerat på utloppet av vattentillförselskranen ska rengöras regelbundet. Efter att du stängt av kranen ska du skruva loss änden på vattentilloppsslangen, ta bort filtret **A** och göra rent det under rinnande vatten. Montera tillbaka filtret **A** i dess säte och skruva noggrant tillbaka vattentilloppsslangen i dess läge.

RENGÖRING AV SPOLARMARNA

Spolarmarna kan lätt tas bort för periodisk rengöring av hålen för att förhindra att de täpps till. Gör rent dem under rinnande vatten och sätt noggrant tillbaka dem i sina säten, och **kontrollera att rotationsriktningen inte på något sätt är förhindrad.**


Haka loss den **nedre planetspolarmen** genom att greppa tag om den längsta spolarmen och lyfta den roterande spolarmen uppåt. Skölj spolarmarna under rinnande vatten och sätt sedan tillbaka dem.

Kontrollera efter återmonteringen att spolarmarna roterar fritt. Kontrollera annars att de är monterade på korrekt sätt.






Nedmontera den **övre** spolarmen genom att ta bort låsmuttern. Skölj spolarmen under rinnande vatten och sätt tillbaka den. **Kontrollera att den inte hindras från att snurra runt.**

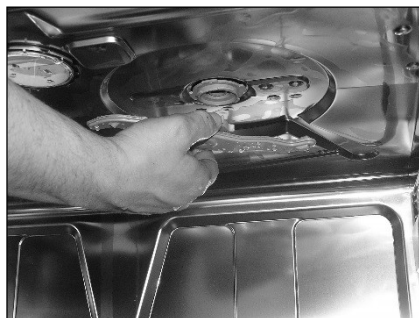

RENGÖRING AV FILTERENHETEN

- Huvudfiltret **C** bör kontrolleras regelbundet och rengöras om så är nödvändigt.
- Vrid filtret moturs och lyft sedan upp det.
- Tryck på huvudfiltrets **D** undersida så att det lossnar från mikrofiltret.
- Särå på plastfiltrets två delar genom att trycka på filterstommen i det område som indikeras av pilarna.
- Ta bort huvudfiltret genom att lyfta det uppåt.

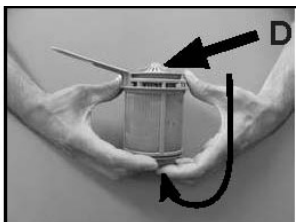



ALLMÄNNA VARNINGAR OCH REKOMMENDATIONER FÖR KORREKT UNDERHÅLL:

- Filtren ska rengöras **under rinnande vatten** med hjälp av en styv borste.
- **Se till att det inte finns matrester på filtret när det tas bort.** Eventuella matrester som ramlar ned i bottensilen kan blockera hydrauldelar eller täppa till spolarmarnas munstycken.
- Det är ytterst viktigt att **noggrant rengöra filtren** enligt ovanstående instruktioner: diskmaskinen fungerar inte om filtren är tilltäppta.
- **Sätt noggrant tillbaka** filtren i deras säten för att undvika skador på vattenpumpen.

LÄNGRE TIDS ONYTTJANDE:

- Kör upplösningsprogrammet två gånger i följd.
- **Dra ur** elkabeln från uttaget.
- **Lämna luckan på glänt**, för att förhindra att dålig lukt uppstår inuti disktanken.
- **Fyll på glansmedelsbehållaren.**
- **Stäng av vattenkranen.**

INNAN DU STARTAR DISKMASKINEN EFTER ATT DEN INTE ANVÄNTS UNDER EN LÄNGRE TID:

- kontrollera att det inte finns några slam eller rostavlagringar inuti vattenröret: om så skulle vara ska du låta vattnet rinna under några minuter;
- **sätt tillbaka elkabeln** i uttaget;
- **anslut vattentillloppsslangen och öppna kranen igen.**

FELSÖKNING AV MINDRE PROBLEM

I vissa fall går det åtgärda mindre problem genom att följa nedanstående instruktioner:

Om programmet inte startar, kontrollera att:

- diskmaskinen är ansluten till eltilförseln;
- det inte är strömavbrott;
- vattenkranen är öppen;
- diskmaskinsluckan är ordentligt stängd.

Om det blir kvar vatten inuti diskutrymmet, kontrollera att:

- avloppsslangen inte är hopklämd;
- sifonen inte är tilltäppt;
- diskmaskinens filter inte är tilltäppt.

**Om diskgodset inte är rent ska du kontrollera om:**

- rätt mängd diskmedel har doserats;
- det finns salt i saltbehållaren;
- disken har lastats korrekt;
- det program som valts är lämpligt för typen av disk och smustgrad;
- filtren är rena och korrekt placerade;
- hålen på spolarmarna inte är tilltäppta;
- inget föremål förhindrar spolarmarnas rotation;
- Diskgods har placerats så att det hindrar diskmedelsfackets lucka från att öppnas.

Om disken inte torkar eller förblir matt, kontrollera att:

- det finns glansmedel inuti den särskilda behållaren;
- glansmedelsdoseringen är rätt inställt;
- diskmedlet som används är av bra kvalitet och inte har förlorat sin effekt (till exempel genom felaktig förvaring med öppet paket).

Om disken har vita streck, fläckar, etc., kontrollera att:

- glansmedelsdoseringen inte är för högt inställd.

Om det finns synliga spår av rost inuti diskutrymmet:

- tanken är gjord av stål och därför beror alla rostmärken på yttre orsaker (rostflagor från vattenrören, kastruller, bestick, etc.). Det finns speciellmedel i handeln för att avlägsna sådana märken;
- kontrollera att rätt mängd diskmedel används. Vissa diskmedel kan vara mer korrosiva än andra.
- Kontrollera att locket till saltbehållaren är ordentligt stängt, samt att vattenavhårdaren är rätt inställd.



Om problemet kvarstår efter att du följt ovanstående felsökningsinstruktioner, tillkalla närmaste Efter-köpet center .

WARNING: alla operationer som utförs på utrustningen av icke auktoriserade personer täcks inte av garantin och skall betalas av användaren.



6. Problemlösning

Fel indikeras genom att flera olika kontrolllampor tänds samtidigt. I tabellen nedan finns information om olika felindikationer:

FEL						BESKRIVNING
E3						Fel på vattenuppvärmning Vattnet värms inte upp alls eller vattenuppvärmningen sker inte på korrekt sätt. Starta diskprogrammet på nytt. Vänd dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad om problemet kvarstår.
E4						Fel på temperaturgivare för vatten Avbryt det pågående diskprogrammet och stäng av diskmaskinen. Slå på diskmaskinen, ställ in önskat diskprogram och starta diskprogrammet. Vänd dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad om problemet kvarstår.
E5						Fel vid vattentillförsel Vattentillförsel saknas eller sker inte på korrekt sätt. Kontrollera att vattenanslutningarna är korrekt utförda, att vattenkranen är öppen och att filtret inte är igensatt. Vänd dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad om problemet kvarstår.
E6						Fel vid vattentömning Vattnet töms inte ut eller tömningen sker inte på korrekt sätt. Kontrollera att avloppsslangen inte är vikt eller klämd och att vattenlåset eller filtren inte är igensatta. Vänd dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad om problemet kvarstår.
E7						Fel på flödesmätare (endast på modeller med denna funktion) Mätningen av den tillförda vattenmängden är inte korrekt. Avbryt det pågående diskprogrammet och stäng av diskmaskinen. Slå på diskmaskinen, ställ in önskat diskprogram och starta diskprogrammet. Vänd dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad om problemet kvarstår.
E9						Fel på system för vattentillförsel Vänd dig till närmaste auktoriserade serviceverkstad.



Lampa på



Lampa av



Lampa blinkar



Om ett larm utlöses avbryts det pågående diskprogrammet och felet signaleras.

- Larmen **E3**, **E4** och **E9** resulterar i ett omedelbart stopp av det pågående diskprogrammet.
- Larmen **E5** och **E6** avbryter det pågående diskprogrammet. När problemet är åtgärdat, fortsätter diskprogrammet från den punkt där det avbröts.
- Larmet **E7** visas när diskprogrammet är klart (hela diskprogrammet körs eftersom detta larm inte äventyrar diskmaskinens funktion).

Gör på följande sätt för att "nollställa" ett larm:

- Öppna och stäng luckan eller stäng av diskmaskinen och slå sedan på den igen. Nu kan du programmera diskmaskinen på nytt.



Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om felet kvarstår.

TEKNISKA DATA

Bredd	559 mm
Djup i jämhöjd med den ytterkanten på manöverpanelen	550 mm
Höjd	578 mm
Kapacitet	7 Standardkuvert
Vattentillförselstryck	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bar)
Elektriska egenskaper	Se märkplåt