


1	Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	2
2.	Asennus	9
3.	Tuotteen kuvaus	12
4.	Käyttöohjeet	16
5.	Puhdistus ja huolto	17
6.	Ongelmanratkaisu	18

Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Suosittellemme tämän käyttöohjeen huolellista lukemista, jotta astianpesukoneen oikea ja turvallinen käyttö ymmärrettäisiin.

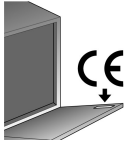

Tässä käyttöoppaassa annetaan yksinomaan laitteen käyttöön liittyvät perustiedot. Täydellistä käyttöohjetta varten, tutustu verkkosivuun

www.smeg.com/download-manuals

ja syötä astianpesukoneen luukun oikeaan sisälaitaan kiinnitetyssä kyltissä lukeva tuotekoodi.

QR-koodin kautta päästään pikaisesti käyttöohjeeseen. Käytä laitetta jossa on asianmukainen lukuohjelma.

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS

1 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

- Tämä käyttöohje on oleellinen osa laitetta; säilytä se aina laitteen läheisyydessä myöhempää tarvetta varten. Lue huolellisesti kaikki tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin kuten liikkeiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen keittiötiloihin, yhteisötiloihin tai asiakaskäyttöön hotelleissa, retkeilymajoissa, aamiaismajoituksissa ja muissa loma-asunnoissa; käyttö on sallittu ainoastaan liikkumattomissa paikoissa. Laite on valmistettu seuraavaa toimintaa varten: **astioiden pesu ja kuivaus**; kaikkea muuta käyttöä on pidettävä väärinkäyttönä. **Valmistaja ei ota vastuuta, mikäli laitetta käytetään muuhun kuin yllä mainittuihin tarkoituksiin.**
- Älä käytä laitetta mikäli se on vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos et ole varma, tarkista asia kauppiaaltsi.
- Asennuksen ja kytkennän saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja. **Asennus tulee suorittaa voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.**

- Älä jätä pakkausmateriaaleja valvomatta kotitaloudessa. Lapset eivät saa leikkiä pakkausmateriaaleilla. Lajittele eri pakkausmateriaalit ja toimita ne lähimpään jätteenkeräyspisteeseen.
- Laitteen tyyppikilpi, josta ilmenevät tekniset tiedot, sarjanumero ja merkinnät, sijaitsee laitteen luukun sisäreunassa. **Tyyppikilpeä ei saa poistaa.**
- Laite on ehdottomasti liitettävä maadoitettuun pistorasiaan voimassaolevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. **Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien henkilövahinkoja tai materiaalivahinkoja epäonnistuneen maadoituksen tai väärin maadoitetun pistorasian takia.**
- Katkaise virta ennen astianpesukoneen asentamista.
- Älä asenna laitetta paikassa, joka on alttiina jäätymiselle.
- Älä asenna astianpesukonetta lähelle laitetta, jotka lämmittävät voimakkaasti (esim. lämmittimet, tulisijat jne.), koska ne saattavat aiheuttaa vahinkoa.
- Jos asennat astianpesukoneen muiden laitteiden ylä- tai alapuolelle (esim. lämmittimet, uunit jne.), lue huolellisesti valmistajan ohjeet. Mikäli laitteen ohjeissa ei ole tarvittavia tietoja, ota yhteyttä valmistajaan varmistaaksesi, että voit asentaa laitteen kyseiseen paikkaan.

- On ehdottomasti kiellettyä upottaa astianpesukonetta keittotason alle. On ehdottomasti kiellettyä asentaa keittotasoa erilleen asennetun laitteen päälle.
- Asenna laite ainoastaan jatkuvan työtason alle ja ruuvaa se lujasti vieressä oleviin keittiökalusteisiin, jotta laite on vakaa. Jos laite on asennettu korkeaan komeroon, kiinnitä asianmukaisesti sekä laite että komero.
- Jos laitetta ei asenneta syvennykseen ja sen toinen puoli jää näkyviin, luukun saranapuoli tulee peittää turvallisuussyistä (loukkaantumisvaara). Peitelevyjä on saatavana lisävarusteena sopimusliikkeissä tai huoltokeskuksessa.
- Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat arvoja, jotka on merkitty luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen.
- Sähköjohtoon kiinnitetyn pistokkeen ja pistorasian tulee olla samantyyppisiä ja voimassaolevien sähköjärjestelmiä koskevien standardien mukaisia. Vältä sovittimien tai johtimien käyttöä, sillä e saattavat aiheuttaa ylikuumenemista tai polttojälkiä.
- Pistokkeeseen tulee voida päästä käsiksi sen jälkeen, kun laite on asennettu paikalleen. Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.
- Jos laitteessa on ainoastaan sähköjohto, mutta ei pistoketta, asenna laitteen johtoon helposti saavutettavaan paikkaan kaikkinaapainen katkaisin, jonka ylijänniteluokka on III.

- Kun asennat koneen vesiliitántään, **käytä aina** uutta täyttöletkua. Vanhaa tai käytettyä täyttöletkua ei saa käyttää
- Kun laite on asennettu, tee sille lyhyt testi. Käynnistä tyhjä astianpesukone valitsemallasi ohjelmalla, jonka pesulämpötila on 45-70 °C käyttäen astianpesukoneelle soveltuvaa astianpesuainetta. (Liotusohjelman käynnistäminen ei riitä.) Jos astianpesukone ei toimi oikein, irrota laite verkkovirrasta ja soita valtuutettuun huoltopalveluun. **Älä yritä itse korjata laitetta.**
- Ainostaan aikuiset saavat käyttää astianpesukonetta. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistimuksellisesti ja/tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt ja kokemattomat henkilöt saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä päästä lapsia astianpesukoneen lähelle, kun luukku on auki. Varmista aina, että pesuainelokero on tyhjä pesun jälkeen.
- Lapset saavat suorittaa laitteen puhdistusta ja tavanomaista huoltoa ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa.
- Muutamat pesuaineet ovat erittäin emäksisiä. Estä kosketus ihon ja silmien kanssa. Pesuaineet voivat nieltynä olla vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisen. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotka ovat luettavissa pesuaineiden pakkauksissa.

Älä koskaan juo astioihin tai laitteeseen pesun jälkeen jäänyttä vettä.

- Älä käytä liuottavia aineita, kuten alkoholia tai tärpättiä, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Älä käytä liuottavia aineita, kuten alkoholia tai tärpättiä, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä pese astioita jotka sisältävät tuhkaa, vahaa tai maalia.
- Älä koskaan jätä astianpesukoneen luukkua auki, ettei kukaan kompastu siihen. Astianpesukoneen avoimeen luukkuun nojaaminen tai sen päälle istuminen saattaa aiheuttaa laitteen kaatumisen ja/tai aiheuttaa sille vahinkoja.
- Sammuta astianpesukone jokaisen käyttökerran jälkeen sähköhävikin välttämiseksi.
- Veitset ja muut terävät keittiövälineet tulee sijoittaa koriin terät alaspäin tai yläkoriin vaaka-asentoon, niin etteivät ne työnny ulos korista. Varo, ettet loukkaa itseäsi.
- Astianpesukone täyttää kaikki voimassaolevat vaatimukset ja määräykset koskien turvallisuutta ja sähkökomponentteja. Kaikki tekniset tarkistukset ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain koulutettu ja valtuutettu huoltoliike: **valtuuttamattoman henkilöstön suorittamat huoltotyöt mitätöivät takuun ja voivat aiheuttaa käyttäjälle vaaratilanteita.**

- Vikatilanteessa irrota astianpesukone verkkovirrasta ja sulje tulovesihana. Ainostaan valmistaja tai valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa sähköjohdon
- Jotkin osat ovat jännitteisiä, vaikka **käynnistys-/sammutuspainike** on sammutetussa asennossa. Irrota pistoke tai katkaise sähkö seinäkatkaisimella ennen laitteen huoltoa.
- Astianpesukonetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla, korkeapainepesupesurilla tai höyrypesulaitteella.
- **Acquastop-mallit**
Acquastop-laite estää veden tulvimisen lattialle vesivuodon sattuessa. Acquastop-laitteen aktivoitumisen jälkeen, kutsu pätevä huoltomies tunnistamaan vika ja korjaamaan se.
Acquastop-laitteella varustetuissa malleissa tulovesiletkussa on magneettiventtiili. **Älä katkaise letkua äläkä päästä magneettiventtiiliä putoamaan veteen.** Mikäli tulovesiletku vaurioituu, kytke laite irti sähkövirrasta ja veden tuloliitännästä.
Varoitus: Laite toimii vain jos astianpesukone on liitetty sähköverkkoon.

1.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite täyttää seuraavien EU:n direktiivien perusvaatimukset:

- 200/125/EY
- 211/65/EU
- 2014/35/EU
- IEC/EN 62471, riskiryhmä 1, sisävalaistuksella varustetut mallit.
- IEC/EN 61770

1.2 Loppukäsittely



Laite tulee hävittää erillään muista jätteistä(direktiivit 2012/19/EY).

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien yhteisön direktiivien mukaisesti:

Loppukäsittelyä varten:

- Katkaise virtajohto.
- Tee lukosta käyttökelvoton.

Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien henkilövahinkoja tai materiaali vahinkoja, jos yllämainittuja varotoimenpiteitä ei noudateta, mikäli komponentteja korjataan itse tai laitteeseen käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.




2. Asennus

2.1 Tekniset tiedot

Ottoveden paine	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0,5 – max. 9 bar)
Ottoveden lämpötila	max. 60 °C
Kapasiteetti	12-13 astiastoa
Kosteussuojausluokka	IPX0
Sähköiskusuojausluokka	luokka I
Sähkön ominaispiirteet	Katso tyyppikilpi

Laitteen ulkomitat (mm)

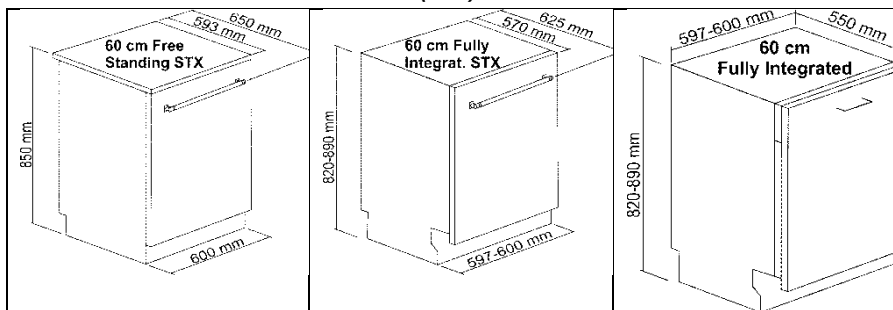

2.2 Yleistiedot

- Voit sijoittaa laitteen niin, että sen sivut tai takaseinä ovat kohti viereistä kaappia tai seinää.
- Jos astianpesukone asennetaan lähelle lämmönlähdettä, asenna laitteen ja lämmönlähteen väliin eristys estääksesi ylikuumenemisen ja mahdolliset laitteen toimintahäiriöt.
- Tulo- ja poistovesiletkuja voidaan suunnata kaikkiin suuntiin asennuksen helpottamiseksi.
- Virtajohdon ja putkien ulospääsyä varten on seinässä tai vastaavassa rakenteessa oltava aukko, jonka halkaisija on vähintään 8 cm.
- Asennuksen lopussa testaa laite lyhyesti: avaa vesihana ja tarkista, etteivät hanan tai astianpesukoneen liittimet tai letkut vuoda.
- Asennusta varten astianpesukoneen takaseinää vasten, letkut on vietävä alakautta, jossa on niitä varten tehty asianmukainen tila.



Vaaita laite lattiapintaan nähden tukijalkoja säätämällä, asianmukaista kuusiokoloavainta käyttämällä. Tämä on tarpeen astianpesukoneen virheettömän toiminnan kannalta.



Astianpesukoneessa on yksi takajalka, jota voidaan säätää laitteen etuosassa alhaalla olevalla ruuvilla.



*Astianpesukoneen upottaminen keittotason alle on **ehdottomasti kielletty**. Lisäksi ei ole sallittua asentaa astianpesukonetta suoraan kosketukseen perinteisistä kalusteasennettavista kodinkoneista poikkeavien laitteiden kanssa (esim. lämmittimet).*

Jos asennat astianpesukoneen muiden kodinkoneiden viereen, noudata tarkasti kodinkoneen valmistajan ohjeita (minimietäisyydet, asennustapa jne.).



Ainoastaan vapaasti seisovat mallit


- On **ehdottomasti kiellettyä** asentaa keittotaso vapaasti seisovan astianpesukoneen päälle.
- Jos laitteeseen pääsee käsiksi toiselta puolelta, luukun saranaosa on turvallisuussyistä peitettävä (loukkaantumiswaara). Peitelevyjä on saatavilla lisävarusteena teknisessä tukipalvelussa.
- Vapaasti seisovien astianpesukoneiden ylätaso on irrotettavissa, jotta se voidaan asentaa työtason alle. On tarpeen hankkia **asianmukainen sarja** valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai huoltopalvelusta. Toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkilö.

2.3 Liitäntä vesijohtoverkoston

VESILIITÄNTÄ

Liitä laite kylmävesiverkoston $\frac{3}{4}$ " putkikierriliittimellä, aseta mukana tuleva suodatin **A** ennenkuin liität tulovesiletkun hanaan, varmista että liitos on tiivis. **Varmista liitoksen tiiviys kääntämällä pihdeillä vielä noin $\frac{1}{4}$ kierrosta.**

Astianpesukoneessa, joissa on ACQUASTOP-varustus, suodatin on jo valmiiksi asennettu kierteiden sisään.

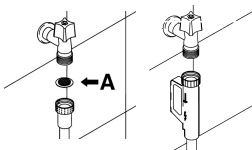


Astianpesukone voidaan liittää myös kuumavesiverkoston, jos sen lämpötila **ei ylitä 60 °C**. Liittämällä laite kuumavesiverkoston pesuaika lyhenee noin 20 minuuttia. Tee liitäntä kuumavesiverkoston samalla tavalla kuin kylmävesiverkoston.



VIEMÄRÖINTI

Sijoita poistoletku poistoputkeen, jonka läpimitta on vähintään **4 cm**, tai vaihtoehtoisesti sijoita se pesualtaan reunalle käyttämällä muovimutkaa apuna. Varmistu, että letku ei ole taipunut tai kiertynyt. Letkun on oltava tukevasti paikallaan jottei se irtoa tai putoa. Laitteen mukana tulevassa muovimutkassa on reikä ruuvikiinnitystä varten. Poistoletkun yläpään tulee olla lattiatasosta kuvan mukaisesti **30 ja 100 cm** väliillä, eikä sitä saa koskaan upottaa veteen.

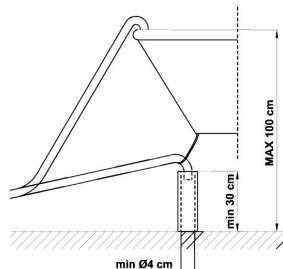

Jos poistoletkua joudutaan jatkamaan vaakasuunnassa (max. 3 m), poistoletkun pää voidaan sijoittaa korkeintaan **85 cm**:n korkeudelle lattiasta.

2.4 Sähköliitäntä



Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat arvoja, jotka on sijoitettu luukun sisäreunassa olevaan arvokilpeen.

- Sähköjohtoon kiinnitetyn pistokkeen ja pistoraian tulee olla samantyyppisiä ja voimassa olevien sähköjärjestelmiä koskevien standardien mukaisia.
- Pistokkeeseen tulee voida päästä käsiksi sen jälkeen, kun laite on asennettu paikalleen.
- **Älä koskaan irrota pistoketta johdosta vetämällä.**
- Kun sähköjohto on vaihdettu, varmista että johdon **kiinnitin** kiinnitetään asianmukaisesti.
- **Vältä sovittimien tai johtimien käyttöä**, sillä ne saattavat aiheuttaa ylikuumenemista tai polttojälkiä.




Ainoastaan valmistaja tai valtuutettu huoltoliike saa vaihtaa sähköjohdon.



3. Tuotteen kuvaus

3.1 Ohjauspaneeli

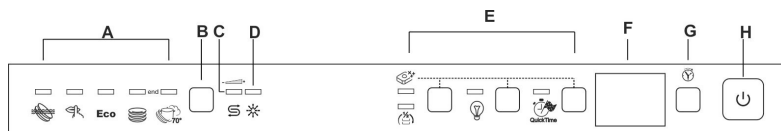

HUOM: symbolit ja ulkonäkö ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella astianpesukoneen mallista tai versiosta riippuen.

A	OHJELMIEN MERKKIVALOT
B	OHJELMIEN VALINTAPAINIKE
C	SUOLAN MERKKIVALO
D	MERKKIVALO HUUHTELUKIRKASTE PUUTTUU
E	VALINNAT (ostetusta mallista riippuen)
F	TIETONÄYTTÖ (jos varusteena)
G	OHJELMAN AJASTUSNÄPPÄIN (jos varusteena)
H	ON/OFF (PÄÄLLE/POIS) -PAINIKE

PESUOHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA JA KONEEN KÄYNNISTYS

Aseteltuasi pestävät astiat koneeseen ja päättäessäsi ohjelmakartan avulla astioillesi sopiva ohjelma, toimi seuraavasti:

- Paina **KÄYNNISTYS/SAMMUTUS** -painiketta (**H**) niin pitkään että **OHJELMAVALO (A)** syttyy.
- Paina **OHJELMANVALINTA** painiketta (**B**) niin pitkään että valitsemaasi ohjelmaa osoittava valo syttyy.
- Valitse haluamasi lisätoiminto (mikäli ne sisältyvät koneesi malliin);
- Sulje luukku. Noin **kahden sekunnin** kuluttua kone käynnistyy ja **MERKKIVALO** alkaa vilkkumaan ilmaisten ohjelman alkamisen.



PROGRAMS TABLE

Ohjelma		Esipesu		Pesu	Rinse		Kuivaus	(1) Kesto (min)	Vedenkulutus (litraa/jakso)	(1) Energiankulutus (kWh/jakso)
		kylmä	kuum	Lämp °C	kylmä	Kuum °C				
P1	LIOTUS 	•	-	-	-	-	-	15	3,5	0,02
P2	SILENT 	-	-	55	•	55/ 65 (2)	•	270/ 245 (2)	9,5	1,25
P3 (*)	ECO ECO MIX 65° 	-	-	45	•	55/ 70 (2)	•	240/ 195 (2)	8,5	0,81
P4		•	-	65	•	55/ 70 (2)	•	150/ 110 (2)	13,5	1,35
P5	ULTRA CLEAN 	-	•	70	• x2	70	•	155	15,5	1,70
P6	LIOTA 27' 	-	-	38	-	50	-	27	6,5	0,70
P7	HELLÄ VARAINEN PIKA 	•	-	50	•	70	-	60	10,5	1,15
P8	ECO PIKA 	•	-	60	•	70	-	80	12,5	1,25
P9	MIX EXPRESS 	•	-	70	•	70	-	75	13	1,40
P10	EXPRESS TEHOPESU 	-	-	65	•	70	-	50	10	1,20



ULTRA CLEAN -ohjelma päättyy bakteereja tappavaan lisähuuhteluun, jonka ansiosta bakteerien määrä vähenee entistä enemmän. Jos lämpötila ei pysy tasaisena ohjelman aikana (esim. avattaessa luukku tai sähkön katketessa), ohjelmien merkkivalot vilkkuvat varoittaakseen, ettei bakteereja tappavaa toimintoa voida taata.

(*) **SFS-EN 50242 – SFS-EN 60436** -standardin mukainen vakio-ohjelma. ENERSAVE -toiminto on oltava valittuna. Kulutustiedot esitetään oheisessa lomakkeessa.

(1) Ohjelmien kulutus ja kesto on mitattu standardin SFS-EN 50242 – EN 60436 mukaisesti. Arvot voivat vaihdella eri tekijöistä riippuen, kuten veden tulolämpötila ja astioiden määrä.

(2) ENERSAVE-vaihtoehto valittu (oletusarvoinen)/ei valittu

Koelaitoksia koskeva ilmoitus

Koelaitokset saavat ohjeet vertailutestejä varten (esim. EN60436 mukaisesti). Pyydä ohjeet seuraavasta sähköpostiosoitteesta:

dishwasher@test-domestic-appliances.com

Pyyntöissä on osoitettava malli (MOD) ja sarjanumero (S/N), jotka löytyvät luukun laitaan kiinnitetystä kyltistä.

Ohjelmien kuvaus:

LIOTUS

Astioiden huuhtelu pesua odotettaessa.

MIX 65°

Pesuojelma normaalisti likaisille sekalaisille astioille ja kattiloille, joissa myös pinttyneitä tähteitä.

ECO

Ohjelma pienimmällä veden ja energiankulutuksella, suositellaan normaalisti likaantuneille astioille, jopa kuiville jäämillä.

SILENT

Erityisesti yökäyttöön tarkoitettu ohjelma. Alentaa melutason automaattisesti mahdollisimman pienelle.

Normaalilikaisille astioille, jotka pestään ilman kuivia ruokajäämiä

ULTRA CLEAN

Erittäin likaiset kattilat ja astiat, joissa saattaa olla kuivunutta likaa

LIOTA 27'

Pikaohjelma kevyesti likaantuneille astioille, jotka pestään heti käytön jälkeen.

HELLÄ VARAINEN PIKA

Normaalisti likaiset, arat astiat

ECO PIKA

Tavanomaisesti likaiset astiat jotka pestään heti käytön jälkeen


MIX EXPRESS

Tavanomaisesti likaiset astiat jotka pestään heti käytön jälkeen

EXPRESS TEHOPESU

Pikaohjelma seka-astioille ja pannuille, joissa on normaalia likaa, ilman kuivia jäämiä



VALINTATAULUKKO			
Valinta			Kuvaus
1	FLEXI TABS		Kun halutaan käyttää All-In-One pesuainetabletteja
2	VAJAATÄYTTÖ		Kun pestään vain muutamaa astiaa molempiin koreihin sijoitettuina.
3	OHJELMAN AJASTUS		Laitteen mallista riippuen voidaan käynnistyminen ajastaa 9, 12 tai 24 tunnin päähän.
4	PESUOHJELMAN LYHENNYS		Lyhentää pesujakson kestoja jopa 55%:iin.. Voidaan valita huuhteluohjelmaa lukuunottamatta kaikkiin ohjelmiin.
5	ENERGIAANSÄÄSTÖPESU		Mahdollistaa tehokkaamman energiansäästön.




4. Käyttöohjeet

Kun astinpesukone on asennettu, irrota koreja kiinnittävät osat.

4.1 Suolan lisääminen

Suola estää kalkin muodostumista.

- Ruuvaa auki säiliön korkki.
- Laita säiliöön yksi litra vettä vain ensimmäisellä käyttökerralla.
- Lisää varustuksiin kuuluvan suppilon avulla suolaa (noin 1 kg).
- Kiristä korkki ja poista mahdolliset suolajäämät.

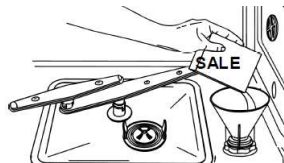

Veden kovuuden säätöä varten, tutustu sivustolla olevaan täydelliseen käyttöohjeeseen.




- Käytä vain kotitalouksien astianpesukoneille tarkoitettua regeneroivaa suolaa.
- Kun olet täyttänyt suolasäiliön käynnistä pesuohjelma ylimääräisen suolan poistamiseksi.

4.2 Huuhtelukirkasteen lisäys

Huuhtelukirkaste nopeuttaa astioiden kuivumista.

Huuhtelukirkasteen lisäys:


- Avaa säiliö painamalla ja nostamalla kannessa olevaa kielekettä.
- Kaada huuhtelukirkastetta, kunnes säiliö täyttyy.
- Sulje kansi kuuluu naksahdusääni.
- Puhdista liinalla valunut huuhtelukirkaste, sillä se voi saada aikaan vaahtoa.

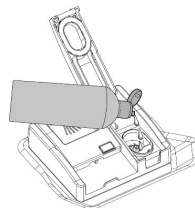

Huuhtelukirkasteen annostuksen säätämiseksi, tutustu sivustolla olevaan täydelliseen käyttöohjeeseen.

4.3 Pesuaineen lisäys

- Avaa pesuaineen annostelijan kansi painamalla kevyesti painiketta.
- Aseta pesuaine tai pesuainetabletti paikalleen.
- Sulje kansi antamalla sen liukua kunnes se naksahdusääniä.

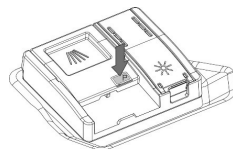




5. Puhdistus ja huolto



Katkaise laitteen sähkö irrottamalla pistoke tai kaikkinaispaisella katkaisimella aina ennen huoltotoimenpiteitä.

VEDENOTTOSUODATTIMEN PUHDISTUS

Sulje hana, ruuvaa tulovesiletkun pää auki, poista suodatin **A** ja puhdista se juoksevan veden alla. Aseta suodatin **A** takaisin paikalleen ja ruuvaa letku huolellisesti takaisin.



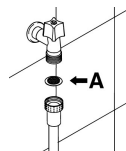


SUIHKUVARSIEN PUHDISTUS

Irrota suihkuvarret ja pese ne juoksevan veden alla. Aseta ne takaisin paikoilleen.

Tarkista, että suihkuvarret pyörivät esteettömästi.

- Irrota **ylempi** suihkuvarsi avaamalla lukitusrengas **R**.
- Irrota **alempi** suihkuvarsi nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä keskikohdasta.
- **Apusuihkuvarsi** vedetään ulos ottamalla kiinni pidemmästä varresta ja nostamalla apuvartta ylöspäin.
- Irrota **pesulapa** noudattamalla varustuksiin kuuluvia ohjeita.

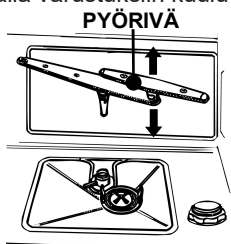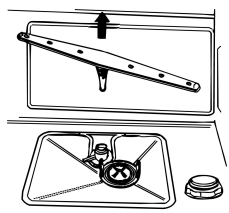

PESULAPA



SUODATTIMIEN PUHDISTUS

- Irrota pesulapa (vain malleissa, joissa se on varusteena);
- Ota kiinni sen kielekkeistä, kääntämällä vastapäivään ja nostamalla ylöspäin.
- Työnnä keskisuodatinta **D** alapuolelta irrottaaksesi sen mikrosuodattimesta.
- Erotta muovisuodattimen kaksi osaa toisistaan painamalla suodattimen runkoa nuoliilla osoitetulta alueelta.

