

Índice

1 Advertencias	44
1.1 Advertencias generales para la seguridad	44
1.2 Responsabilidad del fabricante	44
1.3 Finalidad del dispositivo	44
1.4 Eliminación	44
1.5 Este manual de uso	45
1.6 Cómo leer el manual de uso	45
2 Descripción	46
2.1 Placa Teppanyaki	46
2.2 Rascador	46
3 Uso	47
3.1 Advertencias	47
3.2 Primer uso	47
3.3 Uso de la placa Teppanyaki	47
4 Limpieza	49
4.1 Advertencias	49
4.2 Limpieza del dispositivo	49

Aconsejamos leer detenidamente este manual que contiene todas las indicaciones para mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido.

Para más información sobre el producto: www.smeg.com



Advertencias

1 Advertencias

1.1 Advertencias generales para la seguridad

Daños a las personas

- Este dispositivo se pone muy caliente durante su uso.
- Mantener alejados a los niños menores de 8 años en el caso de que no estén continuamente vigilados.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Durante su uso no apoyar sobre el dispositivo objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas ni tapas.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser efectuadas por niños sin vigilancia.

Daños en el dispositivo

- Utilizar eventualmente utensilios de madera o de plástico.
- No utilizar chorros de vapor para limpiar el dispositivo.
- No dejar el dispositivo sin vigilancia durante las cocciones, ya que pueden liberarse grasas y aceites.

1.2 Responsabilidad del fabricante

El fabricante declina toda responsabilidad por daños sufridos por personas o cosas ocasionados por:

- uso del dispositivo diferente al previsto;
- no observancia de las prescripciones del manual de uso;
- manipulación incluso de una sola parte del dispositivo.

1.3 Finalidad del dispositivo

- Este dispositivo está destinado a la cocción de alimentos en ambiente doméstico. Cualquier otro uso se considera inadecuado.
- El uso de este dispositivo está permitido a los niños a partir de los 8 años de edad y a las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, supervisados o enseñados por personas adultas y responsables para su seguridad.
- El dispositivo no ha sido concebido para funcionar con temporizadores externos o con sistemas de mando a distancia.

1.4 Eliminación



Este dispositivo debe ser eliminado separadamente de los demás residuos (directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE). Este dispositivo no contiene sustancias en cantidades tales como para ser consideradas peligrosas para la salud y el medio ambiente, en conformidad con las directivas europeas actuales.



Para eliminar el dispositivo:

- Entregar el dispositivo en los centros adecuados de recogida diferenciada de los residuos eléctricos y electrónicos, o volver a entregarlo al vendedor del dispositivo en el momento de la compra de un equipo equivalente, en razón de uno a uno.

Se precisa que para el embalaje del dispositivo se utilizan materiales no contaminantes y reciclables.

- Entregar los materiales del embalaje a los centros adecuados de recogida selectiva.



Embalajes de plástico Peligro de asfixia

- No dejar sin custodia el embalaje ni partes del mismo.
- No permitir que los niños jueguen con las bolsas de plástico del embalaje.

1.5 Este manual de uso

Este manual de uso forma parte integrante del dispositivo y debe ser conservado íntegro y al alcance la mano durante todo el ciclo de vida útil del dispositivo.

Antes de usar el dispositivo leer atentamente este manual de uso.

1.6 Cómo leer el manual de uso

Este manual de uso utiliza las siguientes convenciones de lectura:

Advertencias



Información general sobre este manual de uso, de seguridad y para la eliminación final.

Descripción



Descripción del dispositivo y de sus accesorios.

Uso



Información sobre el uso del dispositivo y de sus accesorios, consejos de cocción.

Limpieza



Información para la limpieza correcta del dispositivo.



Advertencia de seguridad



Información



Sugerencia


1. Secuencia de instrucciones de uso.

- Instrucción de uso individual.



2 Descripción

2.1 Placa Teppanyaki

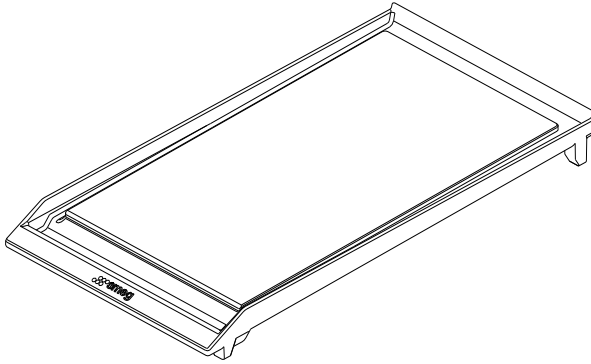

Útil para la cocción de carnes, pescados y verduras directamente sobre la placa, sin añadir grasa, respetando las tradiciones de cocina japonesa dirigida a resaltar los sabores y los aromas naturales de los alimentos y garantizar una alimentación ligera que protege los elementos nutricionales.



3 Uso

3.1 Advertencias



Temperatura elevada durante su uso
Peligro de quemaduras

- Proteger las manos mediante guantes térmicos durante el desplazamiento de los alimentos.
- No echar agua en la placa caliente.
- Las grasas y los aceites al sobrecalentarse pueden inflamarse. Prestar la máxima atención.



Uso incorrecto
Riesgo de daños a las superficies

- La placa debe ser colocada dentro del perímetro de la encimera.
- El uso de la placa Teppanyaki no debe superar los **60 minutos**.
- Los fuegos bajo la placa pueden ser encendidos al mismo tiempo en la posición de máximo durante no más de 10 minutos. Trascurrido este periodo deben ser puestos en la posición de mínimo.

3.2 Primer uso



1. Quitar las posibles películas de protección fuera o dentro del aparato y de los accesorios.
2. Quitar las eventuales etiquetas de la placa y de los accesorios.
3. Aclarar, secar y untar ligeramente de aceite la placa Teppanyaki.

3.3 Uso de la placa Teppanyaki






Uso incorrecto
Riesgo de daños a las superficies

- No es posible utilizar más de una placa al mismo tiempo en el mismo aparato.
- La placa Teppanyaki debe ser colocada en lugar de la rejilla.
- El aparato en el cual se utiliza la placa Teppanyaki debe estar provisto de respaldo posterior o del panel de acero.

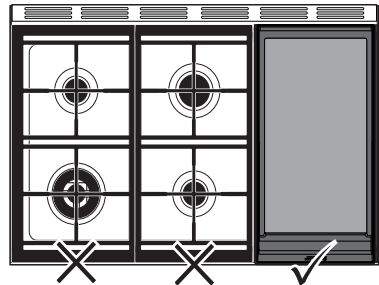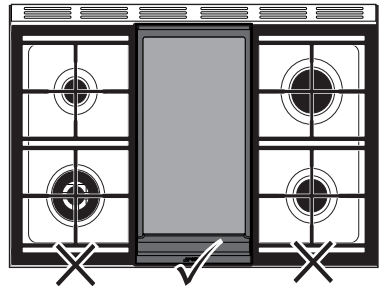



Uso

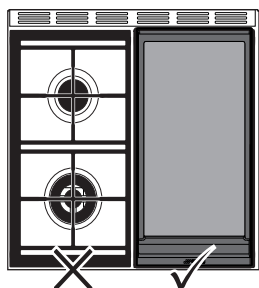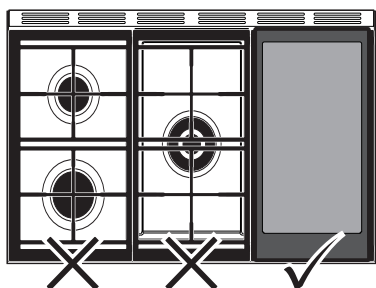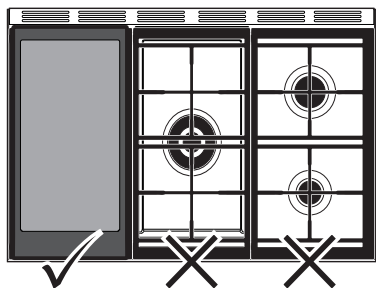

- Los fuegos situados bajo la placa pueden encenderse al mismo tiempo, en la posición de potencia máxima, durante no más de **10 minutos**. Trascurrido este periodo deben ser puestos en la posición de mínimo.



El uso de la placa Teppanyaki no debe superar en cualquier caso los **60 minutos**.

- Después de su uso, los quemadores deben ser apagados y deben dejarse enfriar durante al menos 60 minutos. El horno o los hornos presentes en el aparato en el que se utiliza la placa pueden funcionar simultáneamente con la placa durante un máximo de 60 minutos respetando las indicaciones previstas en el manual de instrucciones del aparato.
- También en el caso de que se utilice un solo quemador deben respetarse las mismas advertencias.
- Después de su uso, esperar al menos 15 minutos antes de quitar la placa del aparato.



4 Limpieza

4.1 Advertencias



Uso incorrecto

Riesgo de daños a las superficies

- No utilizar chorros de vapor para limpiar el aparato.
- No utilizar en las partes de acero o tratadas en su superficie con acabados metálicos (por ej. anodizaciones, niquelados, cromados), productos para la limpieza que contengan cloro, amoníaco o lejía.
- No utilizar materiales ásperos o abrasivos
- No lavar en el lavavajillas.

4.2 Limpieza del dispositivo

La placa Teppanyaki puede ser limpiada con mayor facilidad cuando está todavía templada.

- Utilizar detergentes normales específicos para acero inoxidable y esponjas no abrasivas. Las posibles incrustaciones o restos de comida que hayan quedado se pueden eliminar fácilmente dejando la placa en agua durante un periodo de tiempo. Secarla cuidadosamente.



No introducir la placa en agua inmediatamente después de haberla usado. Esperar a que se enfríe.

