


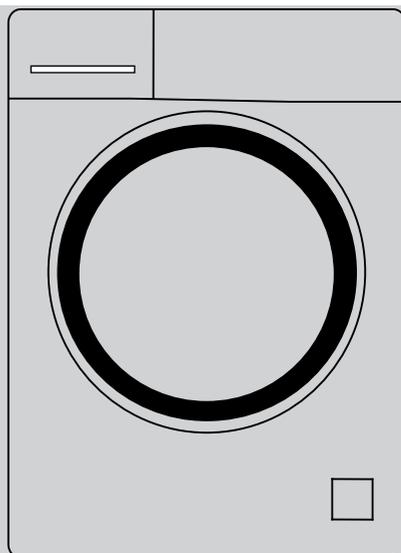

WHT74PLSIT

Lavatrice
Manuale utente



1 Istruzioni per la sicurezza generale

Questa sezione contiene istruzioni sulla sicurezza che aiutano a proteggere dal rischio di lesioni personali o danni alla proprietà. La mancata osservanza di queste istruzioni rende la garanzia priva di validità.

1.1 Sicurezza delle persone e delle cose

- ▶ Non mettere mai l'elettrodomestico su un pavimento coperto da tappeto. Altrimenti la mancanza di aria sotto l'elettrodomestico provocherà il surriscaldamento delle parti elettriche. Ciò può provocare malfunzionamenti dell'elettrodomestico.
- ▶ Scollegare il prodotto se non è in uso.
- ▶ Far eseguire sempre le procedure di installazione e riparazione dall'agente autorizzato per l'assistenza. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per danni che possono derivare da procedure eseguite da persone non autorizzate.
- ▶ L'alimentazione dell'acqua e i flessibili di scarico devono essere montati in modo sicuro e restare privi di danni. Altrimenti c'è il rischio di perdite di acqua.
- ▶ Non aprire mai lo sportello né togliere il filtro mentre vi è ancora dell'acqua nel cestello. Diversamente, si verifica il rischio di allagamenti e lesioni provocate dall'acqua calda.
- ▶ Non forzare per aprire lo sportello di carico bloccato. Lo sportello si apre immediatamente al termine del ciclo di lavaggio. Se lo sportello non si apre, seguire le istruzioni riportate nella sezione "Lo sportello di carico non può essere aperto". Forzare l'apertura dello sportello di carico bloccato può danneggiare sia lo sportello che il meccanismo di blocco.
- ▶ Usare solo detersivi, ammorbidenti e additivi adatti alle lavatrici automatiche.
- ▶ Seguire le istruzioni sulle etichette dei prodotti tessili e sulla confezione del detersivo.

1.2 Sicurezza dei bambini

- ▶ Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone le cui capacità fisiche, sensoriali e mentali non sono pienamente sviluppate o che mancano di esperienza e conoscenza sempre che ricevano supervisione o formazione sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e sui rischi che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non ricevano supervisione. I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a distanza a meno che non ricevano una supervisione continua.
- ▶ I materiali di imballaggio sono dannosi per i bambini. Tenere i materiali di imballaggio in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.

- ▶ I dispositivi elettrici sono pericolosi per i bambini. Tenere i bambini lontani dall'elettrodomestico mentre questo è in uso. Non lasciarli giocare con l'elettrodomestico. Usare il blocco bambini per evitare che i bambini possano interferire con il funzionamento dell'elettrodomestico.
- ▶ Non dimenticare di chiudere lo sportello di carico quando si esce dalla stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
- ▶ Conservare tutti i detersivi e gli additivi in un posto sicuro fuori dalla portata dei bambini, chiudendo il coperchio del contenitore del detersivo o sigillando la confezione.

1.3 Sicurezza elettrica

- ▶ Se l'elettrodomestico presenta un guasto, non deve essere utilizzato, a meno che non sia riparato da un agente autorizzato per l'assistenza. C'è il rischio di shock elettrico!
- ▶ L'elettrodomestico è progettato per riprendere a funzionare in caso di ripristino di corrente dopo un guasto elettrico. Se si desidera annullare il programma, vedere la sezione "Annullamento del programma".
- ▶ Collegare l'elettrodomestico a una presa di messa a terra protetta da fusibile 16 A. Non trascurare la possibilità di fare installare la messa a terra da un elettricista qualificato. La nostra azienda non sarà responsabile dei danni derivanti dall'uso dell'elettrodomestico senza la messa a terra conforme ai regolamenti locali.
- ▶ Non lavare mai l'elettrodomestico versando o cospargendo acqua su di esso! C'è il rischio di shock elettrico!
- ▶ Non toccare mai la presa con le mani bagnate! Non scollegare mai tirando dal cavo. Premere sempre sulla spina con una mano ed estrarre la spina afferrandola con l'altra mano.
- ▶ Il prodotto deve essere scollegato durante le procedure d'installazione, manutenzione, pulizia e riparazione.
- ▶ Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'assistenza autorizzata o una persona con qualifica simile (preferibilmente un elettricista) o qualcuno designato dall'importatore, per evitare possibili rischi.

1.4 Sicurezza superfici calde

	<p>Il vetro dello sportello di carico si surriscalda con lavaggi alle temperature più elevate. Pertanto non lasciare che i bambini tocchino lo sportello di carico in vetro durante il lavaggio.</p>
---	--

2 Istruzioni importanti per l'ambiente

2.1 Conformità con la Direttiva RAEE



Questo prodotto è conforme alla direttiva RAEE UE (2012/19/UE). Questo prodotto presenta un simbolo di classificazione per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).

Questo elettrodomestico è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati. Non smaltire, quindi, l'elettrodomestico con i normali rifiuti domestici alla fine della sua vita di servizio. Portarlo a un centro di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le autorità locali per conoscere i centri di raccolta più vicini.

Conformità con la direttiva RoHS:

il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS UE (2011/65/UE). Non contiene materiali dannosi e proibiti specificati nella direttiva.

2.2 Informazioni sulla confezione

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati di materiali riciclabili secondo le nostre norme nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio con i rifiuti domestici o con altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta del materiale di imballaggio previsti dalle autorità locali.

3 Uso previsto

- Questo elettrodomestico è progettato per un uso domestico. Non è adatto ad un uso commerciale e non deve essere usato al di là dell'uso previsto.
- L'elettrodomestico può essere utilizzato esclusivamente per il lavaggio e il risciacquo di bucato che in etichetta preveda tale tipo di lavaggio.
- L'apparecchio è concepito per un utilizzo domestico e per applicazioni simili, ad esempio:
 - zone cucina per lo staff in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case di campagna;
 - utilizzo da parte di clienti in hotel, motel e ambienti residenziali simili;
 - ambienti del tipo bed and breakfast;
 - zone comuni in condomini o lavanderie.

4 Specifiche tecniche

Nome fornitore o marchio commerciale	SMEG
Nome modello	WHT74PLSIT
Capacità valutata (kg)	7
Velocità di centrifuga massima (gpm)	1400
Incassata	No
Altezza (cm)	84
Larghezza (cm)	60
Profondità (cm)	55
Ingresso acqua singolo / ingresso acqua doppio	• / -
• Disponibile	
Elettricità in ingresso (V/Hz)	230 V / 50Hz
Corrente totale (A)	10
Energia totale (W)	2200
Codice modello principale	1210



 **ENERGY** 

SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)

Le informazioni di modello come memorizzate nel database del prodotto possono essere recuperate accedendo al seguente sito web e cercando l'identificativo del proprio modello (*) visibile sull'etichetta energia.

4.1 Installazione

- Rivolgersi al più vicino agente autorizzato per l'assistenza per l'installazione dell'elettrodomestico.
- La preparazione del luogo e le installazioni elettriche, idriche e dell'acqua di scarico sul luogo della installazione sono una responsabilità del cliente.
- Assicurarsi che i flessibili di ingresso e scarico dell'acqua nonché il cavo di alimentazione non siano piegati, schiacciati o strappati quando si riposiziona l'elettrodomestico dopo le procedure di installazione o pulizia.
- Far eseguire installazione e collegamenti elettrici dell'apparecchio dall'agente autorizzato per l'assistenza. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per danni che possono derivare da procedure eseguite da persone non autorizzate.
- Prima della installazione, ispezionare visivamente l'elettrodomestico per rilevare la presenza di eventuali difetti. Se è così, non farlo installare. Gli elettrodomestici danneggiati rappresentano un rischio per la sicurezza.

4.1.1 Posizione adeguata di montaggio

- Posizionare l'elettrodomestico su una superficie rigida e uniforme. Non collocarlo su un tappeto con superficie in pile alta o simili.
Il peso totale di lavatrice e asciugatrice - a pieno carico - quando sono poste l'una sull'altra raggiunge circa 180 kg. Mettere l'elettrodomestico su una superficie solida e piana che abbia una sufficiente capacità di sopportare il carico!
- Non posizionare l'elettrodomestico sul cavo di alimentazione.
- Non installare l'elettrodomestico in ambienti in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C.
- Lasciare uno spazio minimo di 1 cm tra la macchina e gli arredi.
- In caso di pavimento graduato, non posizionare il prodotto vicino al bordo o su una piattaforma.
- Non posizionare sulla lavatrice fonti di calore come piastre elettriche, ferri da stiro, forni, ecc.


4.1.2 Rimozione dei rinforzi dell'imballaggio



Ribattere la lavabiancheria all'indietro per rimuovere i rinforzi dell'imballaggio. Tirare il nastro per rimuovere i rinforzi dell'imballaggio. Non eseguire questa operazione da soli.

4.1.3 Rimozione dei blocchi di trasporto

- 1 Allentare tutti i bulloni con una chiave adeguata finché non ruotano in modo libero.
- 2 Rimuovere i bulloni di sicurezza di trasporto ruotandoli leggermente.
- 3 Inserire i coperchietti in plastica nei fori del pannello posteriore, in dotazione nel sacchetto allegato al manuale utente.

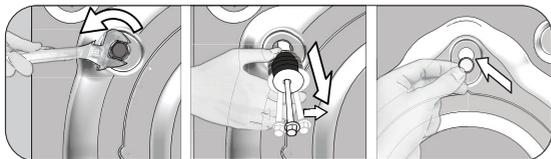

ATTENZIONE: Rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto prima di azionare la lavatrice! Altrimenti l'apparecchio si danneggia.



Conservare i bulloni di sicurezza in un posto sicuro per riutilizzarli in caso di ulteriori trasporti in futuro.

Installare i bulloni di sicurezza di trasporto in ordine inverso alla procedura di smontaggio;

Non spostare mai l'elettrodomestico senza avere prima fissato correttamente i bulloni di sicurezza!

4.1.4 Collegamento della fornitura idrica




La pressione idrica necessaria per utilizzare l'elettrodomestico è compresa tra 1 e 10 bar (0,1 – 1 MPa). Sono necessari 10 – 80 litri d'acqua che fluiscono dal rubinetto completamente aperto in un minuto perché l'elettrodomestico funzioni senza problemi. Collegare una valvola di riduzione della pressione se la pressione dell'acqua è più alta.



ATTENZIONE: I modelli con ingresso singolo dell'acqua non devono essere collegati al rubinetto dell'acqua calda. In questo caso il bucato si danneggia o l'apparecchio passa in modalità protezione e non funziona.

ATTENZIONE: Non usare su elettrodomestici nuovi flessibili per l'acqua vecchi o usati. Altrimenti il bucato potrebbe macchiarsi.

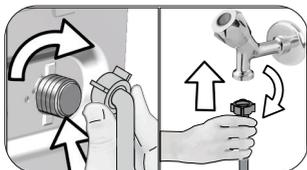


- 1 Serrare manualmente i dadi del tubo flessibile. Non usare mai un attrezzo per stringere i dadi.
- 2 Quando il collegamento al tubo flessibile è completato, controllare se presenta perdite ai punti di collegamento, aprendo completamente i rubinetti. In caso di perdite, chiudere il rubinetto e rimuovere il dado. Stringere nuovamente il dado dopo aver controllato la guarnizione. Per prevenire le perdite di acqua e i risultanti danni, tenere i rubinetti chiusi quando non si utilizza il prodotto.

4.1.5 Collegamento del flessibile di scarico allo scarico

- Collegare l'estremità del flessibile di scarico direttamente alla fognatura, al lavandino o alla vasca.



ATTENZIONE: La casa potrebbe allagarsi se il flessibile esce dal suo alloggiamento durante lo scarico dell'acqua. Inoltre, c'è il rischio di ustioni dovuto alle alte temperature di lavaggio! Per prevenire tali situazioni e accertarsi che la macchina esegua processi di alimentazione e scarico senza problemi, fissare saldamente il tubo di scarico.

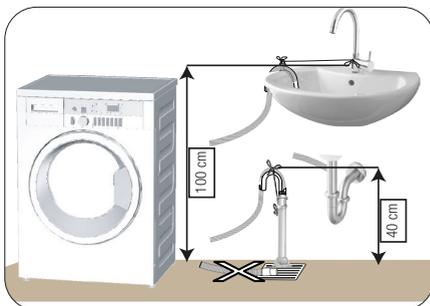

- Collegare il tubo flessibile di scarico ad un'altezza minima di 40 cm e massima di 100 cm.
- Nel caso in cui il cavo venga sollevato dopo essere stato a livello o in prossimità del pavimento (a meno di 40 cm dal suolo), lo scarico dell'acqua risulta più difficoltoso e la biancheria potrebbe uscire ancora eccessivamente bagnata. Pertanto, seguire le altezze descritte in figura.

- Per evitare il flusso di acqua sporca che rientra nell'elettrodomestico e per consentire uno scarico facile, non immergere l'estremità del flessibile nell'acqua di scarico o non tenerla ad una distanza superiore a 15 cm. Accorciarlo se è troppo lungo.
- L'estremità del flessibile non deve essere piegata, non deve essere calpestata e non deve essere piegata fra lo scarico e l'elettrodomestico.
- Se la lunghezza del flessibile non è sufficiente, aggiungere una prolunga originale per flessibili. La lunghezza del tubo non deve essere superiore a 3,2 m. Per evitare guasti provocati dalla perdita dell'acqua, la connessione tra la prolunga del flessibile e il flessibile di scarico della lavabiancheria deve essere eseguita con un morsetto adeguato che si mantenga fermo e non perda.


4.1.6 Regolazione dei piedini



ATTENZIONE: La lavabiancheria deve stare su una superficie pianeggiante e in equilibrio, perché funzioni in modo più silenzioso e senza vibrazioni. Mettere in equilibrio l'elettrodomestico regolando i piedini. Altrimenti l'apparecchio può spostarsi provocando problemi di rumori e vibrazioni.

ATTENZIONE: Non utilizzare alcun utensile per allentare i controdati. Potrebbero subire dei danni.

- 1 Allentare manualmente i controdati posti sui piedini.
- 2 Regolare i piedini finché l'elettrodomestico non è stabile e in equilibrio.
- 3 Stringere di nuovo a mano tutti i controdati del flessibile.

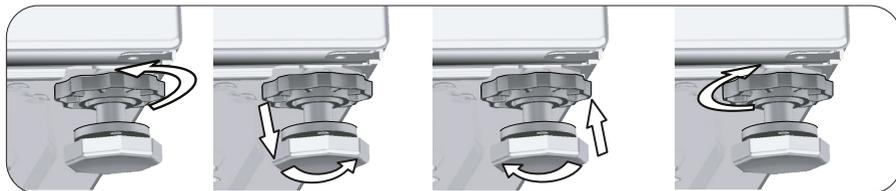

4.1.7 Collegamento elettrico

Collegare l'elettrodomestico a una presa di messa a terra protetta da fusibile 16 A. La nostra azienda non sarà responsabile dei danni derivanti dall'uso dell'elettrodomestico senza la messa a terra conforme ai regolamenti locali.

- Il collegamento deve essere effettuato in ottemperanza ai regolamenti vigenti.
- L'impianto elettrico della presa di corrente utilizzata deve essere adatto ai requisiti del dispositivo. Si raccomanda l'uso di un interruttore differenziale (salvavita) con messa a terra.
- Una volta terminata l'installazione, il cavo di alimentazione deve essere a portata di mano.
- Se il valore corrente del fusibile o dell'interruttore in casa è inferiore a 16 Amp, far installare un fusibile da 16 Amp da un elettricista qualificato.
- La tensione specifica nella sezione "Specifiche tecniche" deve essere uguale alla tensione di rete.
- Non eseguire collegamenti usando prolunghe o spine multiple.



ATTENZIONE: Cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti da un agente autorizzato per l'assistenza.

4.1.8 Uso iniziale



Prima di cominciare ad usare l'elettrodomestico, assicurarsi di eseguire tutte le preparazioni secondo le istruzioni delle sezioni "Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente" e "Installazione".

Per preparare l'elettrodomestico al lavaggio del bucato, eseguire la prima operazione del programma per la pulizia del cestello. Se questo programma non è disponibile nella macchina, applicare il metodo descritto nella sezione 4.4.2.



Usare un anticalcare appropriato alle lavatrici.

Potrebbe restare dell'acqua nell'elettrodomestico in seguito ai processi di controllo della qualità durante la produzione. Non è dannosa per l'elettrodomestico.

4.2 Preparazione

4.2.1 Selezione del bucato

- Selezionare il bucato in base al tipo di tessuto, al colore, al livello di sporco e alla temperatura di lavaggio consentita.
- Rispettare sempre le istruzioni presenti sulle etichette dei capi.

4.2.2 Preparazione del bucato da lavare

- Gli indumenti con accessori in metallo, quali reggiseni, ferretti, fibbie di cinture o bottoni metallici possono danneggiare il prodotto. Rimuovere le parti in metallo o lavare questi capi ponendoli in una borsa apposita nella federa di un cuscino.
- Togliere dalle tasche tutti gli oggetti, quali monete, penne e graffette, capovolgere le tasche e spazzolare. Tali oggetti possono danneggiare l'elettrodomestico o provocare problemi dovuti al rumore.
- Mettere i capi piccoli, come i calzini dei neonati e le calze di nylon, in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Mettere le tende all'interno senza comprimerle. Rimuovere gli accessori dalle tende.
- Chiudere le cerniere, cucire i bottoni allentati e sistemare strappi e lacerazioni.
- Scegliere il programma corretto per i capi che recano scritto in etichetta "Lavare in lavatrice" o "Lavare a mano".
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati. I capi in cotone nuovi o di colori scuri perdono molto colore. Lavarli separatamente.
- Macchie resistenti devono essere trattate correttamente prima del lavaggio. Se non si è sicuri, utilizzare un pulitore a secco.
- Utilizzare solo colori / tinture e agenti anticalcare adeguati per il lavaggio in lavatrice. Seguire sempre le istruzioni indicate sulla confezione.
- Lavare pantaloni e capi delicati girandoli al rovescio.
- Tenere i capi fatti in lana d'angora nel congelatore per qualche ora prima del lavaggio. Questo ridurrà la perdita del pelo.
- Il bucato molto sporco di materiale come farina, polvere di calcare, polvere di latte, ecc. deve essere scosso prima di metterlo nel prodotto. Tali tipi di polvere sul bucato possono raccogliersi nelle parti interne dell'apparecchio nel tempo e possono provocare danni.

4.2.3 Suggerimenti per risparmio energetico e di acqua

Le informazioni che seguono aiutano ad usare l'elettrodomestico in modo ecologico e con risparmio energetico e di acqua.

- Utilizzare l'elettrodomestico alla massima capacità consentita dal programma selezionato, ma non sovraccaricarlo. Vedere la tabella "Programma e consumo".
- Seguire sempre le istruzioni per la temperatura sulla confezione del detersivo.
- Lavare il bucato poco sporco a temperature basse.
- Usare programmi più veloci per piccole quantità di bucato poco sporco.
- Non usare pre-lavaggio e temperature alte per bucato poco sporco o macchiato.
- Se si desidera asciugare il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga più alta consigliata durante il programma di lavaggio.
- Non utilizzare più detersivo di quanto consigliato sulla confezione.

4.2.4 Caricamento del bucato

1. Aprire lo sportello di carico.
2. Collocare i capi di bucato nel prodotto in modo sciolto.
3. Chiudere lo sportello di carico fino a sentire un suono di blocco. Fare attenzione che non vi siano capi impigliati nello sportello. Lo sportello di carico è bloccato durante l'esecuzione dei programmi. Il blocco dello sportello si apre immediatamente dopo il termine del programma di lavaggio. Quindi è possibile aprire lo sportello di carico. Lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non può essere aperto" nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.

4.2.5 Corretta capacità di carico

La capacità massima di carico dipende dal tipo di bucato, dal grado di sporco e dal programma di lavaggio desiderato. L'apparecchio regola automaticamente la quantità di acqua secondo il peso del bucato che viene posto all'interno.




AVVERTENZA: Seguire le informazioni della sezione con la tabella "Programma e consumo". In caso di sovraccarico, la prestazione del prodotto peggiora. Inoltre possono verificarsi problemi di rumore e vibrazioni.

4.2.6 Uso di detersivo e ammorbidente



Quando si usano detersivi, ammorbidente, amido, tinte per tessuti, candeggina o anticalcare, leggere le istruzioni del produttore sulla confezione e seguire il dosaggio consigliato. Usare la tazza di misurazione, se disponibile.

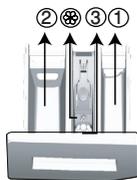

Il cassetto del detersivo è suddiviso in tre scomparti:

- (1) per pre-lavaggio
- (2) per lavaggio principale
- (3) per ammorbidente
- (☼) inoltre c'è un sifone nello scomparto dell'ammorbidente.

Detersivo, ammorbidente e altri detersivi

- Aggiungere il detersivo e l'ammorbidente prima di avviare il programma di lavaggio.
- Durante il ciclo di lavaggio, non lasciare il cassetto del detersivo aperto!
- Quando si usa un programma senza pre-lavaggio, non mettere detersivo nello scomparto del pre-lavaggio (scomparto n. "1").
- Quando si usa un programma con pre-lavaggio, non mettere detersivo liquido nello scomparto del pre-lavaggio (scomparto n. "1").
- Non selezionare un programma con pre-lavaggio se si usa un sacchetto detergente o una sfera detergente. Mettere il sacchetto detergente o la sfera direttamente tra il bucato nell'apparecchio.
- Se si usa detersivo liquido, non dimenticare di mettere il contenitore per il detersivo liquido nello scomparto per il lavaggio principale (scomparto n. "2").

Scelta del tipo di detersivo

Il tipo di detersivo da usare dipende dal programma di lavaggio, dal tipo e dal colore del tessuto.

- Usare detersivi diversi per bucato bianco e colorato.
- Lavare i capi delicati solo con detersivi speciali (detersivo liquido, detersivo per lana, ecc.) indicati unicamente per capi delicati e con programmi consigliati.
- Quando si lavano capi di colore scuro e trapunte, si consiglia di usare detersivo liquido.
- Lavare i capi in lana con programmi consigliati con un detersivo speciale specifico per i capi in lana.
- Si prega di fare riferimento alla parte di descrizioni dei programmi per programmi consigliati per tessuti diversi.
- Tutte le raccomandazioni sui detersivi sono valide per una gamma di programmi a temperatura selezionabile.



AVVERTENZA: Usare solo detersivi prodotti specificamente per lavatrici.

AVVERTENZA: Non usare sapone in polvere.

Regolazione della quantità di detersivo

La quantità di detersivo da utilizzare dipende dal volume di biancheria, dal grado di sporco e dalla durezza dell'acqua.

- Non utilizzare quantità superiori a quelle indicate sulla confezione del detersivo, per evitare la formazione eccessiva di schiuma e un risciacquo inadeguato. Inoltre si risparmia denaro e non si inquina l'ambiente.
- Usare una quantità minore di detersivo per piccole quantità di bucato o bucato poco sporco.

Uso di ammorbidenti

Versare l'ammorbidente nello scomparto apposito del cassetto del detersivo.

- Non superare il contrassegno di livello (>max<) dello scomparto ammorbidente.
- Se l'ammorbidente ha perso fluidità, diluirlo con acqua prima di aggiungerlo nello scomparto del detersivo.




AVVERTENZA: Non usare detersivi liquidi o altri prodotti per il lavaggio che non siano ammorbidenti per tessuti prodotti per lavatrici al fine di ammorbire gli indumenti.

Uso di detersivi liquidi


Se l'elettrodomestico contiene un contenitore per detersivo liquido:

- Posizionare il contenitore del detersivo liquido nel comparto n. "2".
- Se il detersivo liquido ha perso fluidità, diluirlo con acqua prima di metterlo nel contenitore detersivo.

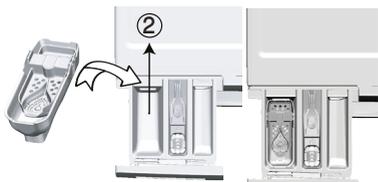

Se il prodotto è dotato di un componente detergente liquido:

- Quando si desidera usare il detergente liquido, premere sul punto indicato per ruotare il dispositivo. La parte che scende serve da barriera per il detergente liquido.
- Se necessario, lavare il dispositivo con acqua quando è in posizione oppure rimuovendolo.
- Se si utilizza del detergente in polvere, il dispositivo deve essere fissato nelle posizione più alta.

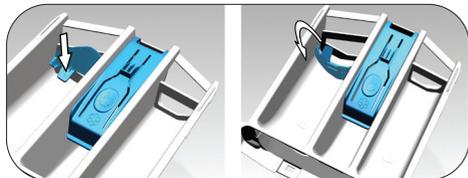

Se l'elettrodomestico non contiene un contenitore per detersivo liquido:

- Non usare detersivo liquido per il pre-lavaggio in un programma con pre-lavaggio.
- Il detersivo liquido macchia il bucato se usato con la funzione di "Ora finale". Se si usa la funzione di Ora di fine, non usare detersivo liquido.

Uso di detersivo in gel e compresse

- Se la consistenza del detersivo in gel è fluida e il prodotto non contiene un contenitore speciale per detersivo liquido, mettere il detersivo in gel nello scomparto del lavaggio principale durante il primo carico di acqua. Se l'apparecchio presenta un contenitore per detersivo liquido, riempirlo di detersivo prima di avviare il programma.
- Se la consistenza del detersivo in gel non è fluida o esso è contenuto in una capsula, metterlo direttamente nel cestello prima del lavaggio.
- Mettere il detersivo in compresse nello scomparto lavaggio principale (scomparto n. "2") o direttamente nel cestello prima del lavaggio.

Uso dell'appretto

- Aggiungere amido liquido, in polvere o sostanze coloranti per tessuti nello scomparto per l'ammorbidente.
- Non usare insieme ammorbidente e appretto, in un ciclo di lavaggio.
- Pulire l'interno dell'apparecchio con un panno umido e pulito dopo aver usato l'appretto.

Uso di un agente anticalcare

- Quando necessario, usare agenti anticalcare prodotti specificamente solo per lavatrici.

Uso di candeggina

- Selezionare un programma con prelavaggio e aggiungere la candeggina all'inizio del prelavaggio. Non versare detersivo nello scomparto del pre-lavaggio. Come applicazione alternativa, selezionare un programma con risciacquo extra e aggiungere la candeggina mentre l'apparecchio aspira l'acqua dallo scomparto detersivo durante la prima fase di risciacquo.
- Non usare candeggina e detersivo mescolandoli.
- Usare una piccola quantità (circa 50 ml) di candeggina e sciacquare i capi molto bene, perché provoca irritazione della pelle.
- Non versare la candeggina direttamente sul bucato.
- Non usarla con bucato colorato.
- Quando si utilizza una candeggina a base di ossigeno, selezionare un programma di lavaggio a basse temperature.
- La candeggina a base di ossigeno può essere usata con il detersivo. Tuttavia se la consistenza non è la stessa del detersivo, mettere il detersivo prima nello scomparto n. "2" del cassetto del detersivo e aspettare finché il detersivo non fluisce quando l'apparecchio aspira l'acqua. Aggiungere la candeggina nello stesso scomparto mentre la macchina sta ancora caricando acqua.

4.2.7 Consigli per un lavaggio efficace

		Indumenti			
		Colori chiari e capi bianchi	Colori	Capi Neri/colori scuri	Delicati/lana/seta
		(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: 40-90°C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40°C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40°C)	(Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo -30°C)
Livello di sporco	Molto sporco (macchie difficili come erba, caffè, frutta e sangue).	Potrebbe essere necessario pretrattare le macchie o eseguire il prelavaggio. Detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi bianchi possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi molto sporchi. Si consiglia di usare detersivi liquidi per pulire macchie di argilla e creta e macchie che sono sensibili alla candeggina.	Detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi colorati possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi molto sporchi. Si consiglia di usare detersivi liquidi per pulire macchie di argilla e creta e macchie che sono sensibili alla candeggina. I detersivi non devono contenere candeggina.	Detersivi liquidi consigliati adatti per capi colorati e scuri possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi molto sporchi.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per capi delicati. Capi in lana e seta devono essere lavati con detersivi speciali per la lana.
	Sporco normale (Per esempio, macchie naturali su colletti e polsini)	Detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi bianchi possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi con sporco normale.	Detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi colorati possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi sporchi normalmente. I detersivi non devono contenere candeggina.	Detersivi liquidi consigliati adatti per capi colorati e scuri possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi sporchi normalmente.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per capi delicati. Capi in lana e seta devono essere lavati con detersivi speciali per la lana.
	Poco sporco (Non sono presenti macchie visibili.)	Detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi bianchi possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi poco sporchi.	Detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi colorati possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi lievemente sporchi. I detersivi non devono contenere candeggina.	Detersivi liquidi consigliati adatti per capi colorati e scuri possono essere usati ai dosaggi consigliati per capi lievemente sporchi.	Preferire i detersivi liquidi prodotti per capi delicati. Capi in lana e seta devono essere lavati con detersivi speciali per la lana.


4.2.8 Tempo programma visualizzato

Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del programma selezionato. In base alla quantità di bucato caricata nella lavatrice, alla schiuma, alle condizioni di carico sbilanciate, alle fluttuazioni nella fornitura di corrente, pressione dell'acqua e impostazioni di programma, la durata del programma viene regolata automaticamente mentre il programma è in funzione.

CASO SPECIALE: all'avvio dei programmi Cotone e Cotone Eco, il display mostra la durata del mezzo carico, ossia il caso di utilizzo più comune. Dopo l'inizio del programma, in 20-25 minuti la lavatrice rileva il carico effettivo. Se il carico rilevato è superiore al mezzo carico, il programma di lavaggio sarà regolato di conseguenza e la durata del programma verrà automaticamente incrementata. L'utente può seguire questo cambiamento sul display.


4.3 Funzionamento del prodotto

4.3.1 Pannello di controllo

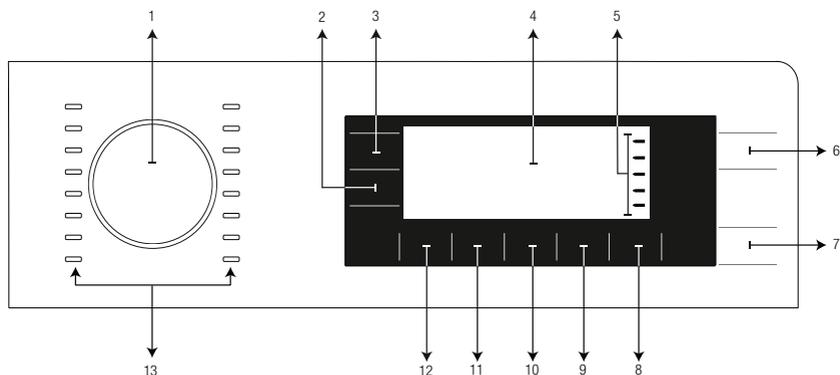

- | | |
|--|---|
| 1 - Manopola di selezione del programma | 8 - Pulsante di regolazione del tempo di fine |
| 2 - Pulsante di regolazione della velocità di centrifuga | 9 - Pulsante funzione ausiliaria 4 |
| 3 - Pulsante di regolazione della temperatura | 10 - Pulsante funzione ausiliaria 3 |
| 4 - Display | 11 - Pulsante funzione ausiliaria 2 |
| 5 - Indicatore Follow-up del programma | 12 - Pulsante funzione ausiliaria 1 |
| 6 - Pulsante Acceso/Spento | 13 - LED di selezione del programma |
| 7 - Pulsante Avvio/Pausa | |

4.3.2 Simboli del display

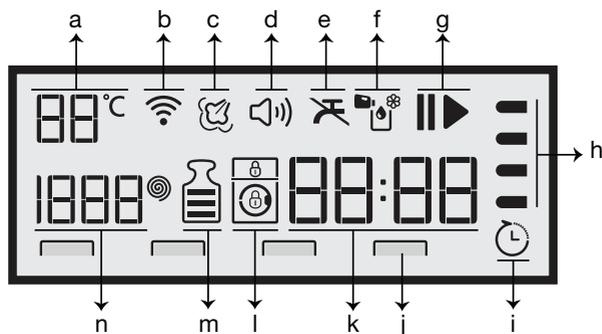

- | | |
|---|--|
| a- Indicatore di temperatura | h- Indicatore Follow-up del programma |
| b- Indicatore di connessione a Internet | i- Indicatore Avvio con ritardo attivato |
| c- Indicatore di vapore | k- Indicatori Funzioni ausiliarie |
| d- Indicatore di allarme audio | k- Informazioni sulla durata |
| e- Indicatore No acqua | l- Indicatori di blocco |
| f- Simboli di dosaggio | m- Indicatore di carico |
| g- Indicatore Avvio/Pausa | n- Indicatore Velocità di centrifuga |



Le grafiche utilizzate in questa sezione a fini descrittivi sono schematiche e non corrispondono con esattezza alle caratteristiche dell'elettrodomestico.

4.3.3 Tabella Programma e consumo

IT	Programma	Carico max. (kg)	Consumo d'acqua (l)	Consumo energia (kWh)	Velocità max.	Funzione ausiliaria					°C gamma temperatura selezionabile
						Rapido	Prelavaggio	Anti Piega	Risciacquo Aggiuntivo	Anti Piega+ 3 sec.	
Cotone	90	7	94	2,30	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
	60	7	94	1,70	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
	40	7	92	0,95	1400	•	•	•	•	•	Freddo - 90
Eco 40-60	40 ***	7	0,950	52	1400						40-60
	40 ***	3,5	0,650	38	1400						40-60
	40 ***	2	0,350	28	1400						40-60
Sintetici	60	3	65	1,20	1200	•	•	•	•	•	Freddo - 60
	40	3	63	0,85	1200	•	•	•	•	•	Freddo - 60
Rapido 14'	90	7	66	2,15	1400	•			•	•	Freddo - 90
	60	7	66	1,15	1400	•			•	•	Freddo - 90
	40	7	66	0,20	1400	•			•	•	Freddo - 90
Rapido 14' + Rapido	30	2	39	0,15	1400	•			•	•	Freddo - 90
Capi Scuri	40	3	75	0,80	1200	•	•	•	*	•	Freddo - 40
Lana	40	1,5	53	0,40	1200				•		Freddo - 40
Delicati	40	3	48	0,60	800			*	•		Freddo - 40
Lingerie	30	1	70	0,30	600				*		Freddo - 30
Piumoni	40	1,5	90	1,40	800				•		Freddo - 60
Mix	40	3	68	0,75	800	•	•			•	Freddo - 40
Antimacchia	60	3,5	75	1,55	1400	•	•	•			30 - 60
Camicie	60	3	57	1,08	800	•	•	*	•	•	Freddo - 60
Sport	40	3	51	0,45	1200		•				Freddo - 40
Antiallergico	60	7	119	2,20	1400				*		20 - 90
Self Clean 3 sec.	90	-	70	2,25	600						90

• : Selezionabile.

* : Selezione automatica, non può essere annullata.

*** : Eco 40-60 con 40°C di temperatura è il programma di prova in conformità con l'etichetta energetica con il EN60456:2016/A11:2020 Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/2014

- : Vedere la descrizione del programma per conoscere il carico massimo.



Le funzioni ausiliarie nella tabella possono variare in funzione del modello della lavatrice.

Il consumo d'acqua e di energia potrebbe variare in base a differenze di pressione, durezza e temperatura dell'acqua, alle condizioni ambientali, al tipo e quantità di bucato, alla selezione di diverse funzioni ausiliarie e di centrifuga e a variazioni nella tensione elettrica.

Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del lavaggio del programma selezionato. A seconda del carico di bucato, potrebbe verificarsi una differenza di 1-1.5 ore tra la durata mostrata sul display e quella effettiva del ciclo di lavaggio. La durata sarà aggiornata automaticamente subito dopo l'avvio del lavaggio.

"Gli schemi di selezione delle funzioni ausiliarie potrebbero subire modifiche da parte del produttore. Alcuni potranno essere rimossi, altri aggiunti."

"La velocità di centrifuga della lavatrice può variare a seconda del programma, anche se non potrà superare quella massima."

Selezionare sempre la temperatura più bassa appropriata. I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità residua.

Valori di consumi (IT)

	Selezione della temperatura (°C)	Velocità centrifuga (gpm)	Capacità (kg)	Durata del programma (hh:mm)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo di acqua (L/ciclo)	Temperatura del bucato (°C)	Quantità umidità rimanente (%)
Eco 40 - 60	40	1400	7	03:27	0,950	52	40	52
	40	1400	3,5	02:41	0,650	38	32	53
	40	1400	2	02:41	0,350	28	24	56
Cotone	20	1400	7	03:35	0,650	92	20	53
Cotone	60	1400	7	03:35	1,700	94	60	53
Sintetici	40	1200	3	02:15	0,750	63	40	40
Rapido 14'	30	1400	7	00:28	0,200	60	23	62

I valori indicati per i programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono unicamente a fini indicativi.

4.3.4 Selezione programma


- 1 Selezionare il programma adatto a tipo, quantità e livello di sporco del bucato secondo la tabella "Programma e consumo".



I programmi sono dotati di limitatore per la velocità di centrifuga appropriata per quel particolare tipo di tessuto.

Quando si seleziona un programma, considerare sempre il tipo di tessuto, il colore, il livello di sporco e la temperatura dell'acqua adeguata.

- 2 Selezionare il programma desiderato con la manopola di **selezione del programma**.

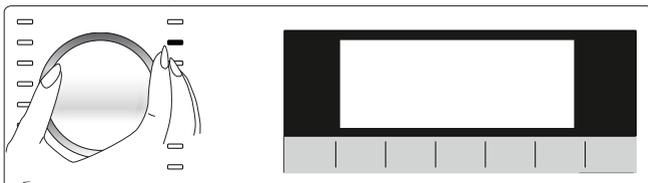

4.3.5 Programmi

• Eco 40-60

Il programma eco 40-60 è in grado di pulire il bucato di cotone normalmente sporco e lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità alla legislazione UE sull'ecodesign.

Anche se lava più a lungo di tutti gli altri programmi, garantisce un elevato risparmio di energia e di acqua. La temperatura reale dell'acqua potrebbe essere diversa dalla temperatura di lavaggio dichiarata. Quando si carica la lavatrice con meno bucato (es. ½ carico o meno), la durata delle fasi del programma potrebbe accorciarsi in maniera automatica. In questo caso, il consumo di energia e di acqua diminuirà.

• Cotone

Programma utilizzabile per capi di cotone resistenti (lenzuola, biancheria da letto, asciugamani, accappatoi, biancheria intima, ecc). Selezionando la funzione di lavaggio rapido, la durata del programma si riduce notevolmente, tuttavia conservando le effettive prestazioni di lavaggio grazie all'intensità dei movimenti. Senza la funzione di lavaggio rapido impostata, si assicurano un lavaggio e un risciacquo migliori per quei bucati molto sporchi.

• Sintetici

Con questo programma è possibile lavare capi come camicie e camicette, tessuti misti sintetico/cotone, ecc. La durata del programma diviene notevolmente più breve, comunque garantendo lavaggi ad elevate prestazioni. Senza la funzione di lavaggio rapido impostata, si assicurano un lavaggio e un risciacquo migliori per quei bucati molto sporchi.

• Lana

Da usare per lavare i capi di lana e i delicati. Selezionare la temperatura idonea in base a quanto riportato sulle etichette dei capi. Il bucato sarà lavato con un'azione molto delicata, in modo che non ne risulti danneggiato.

• Antiallergico

L'esecuzione di un passaggio con vapore all'inizio del programma consente di ammorbidire lo sporco con facilità. Utilizzate questo programma per il bucato (indumenti per neonati, lenzuola, biancheria da letto, biancheria intima, ecc. articoli in cotone) che necessita di un lavaggio antiallergico e igienico ad alta temperatura con un ciclo di lavaggio intenso e lungo. L'elevato livello di igiene è garantito grazie all'applicazione del vapore prima del programma, alla lunga durata del riscaldamento e alla fase di risciacquo supplementare.

• Piumoni

Programma da usare per lavare cappotti, giacche e altri indumenti che contengono piume e che riportano la dicitura "lavabile in lavatrice". Grazie a speciali profili di centrifuga, l'acqua raggiunge i vuoti d'aria fra le piume. Il vapore viene applicato alla fine del programma per ammorbidire la biancheria ingombrante come gli asciugamani.

• Scarico + Centrifuga

Impiegare questa funzione per centrifugare i capi o per scaricare l'acqua presente all'interno della lavatrice.

• Risciacquo

Utilizzarlo quando si desidera risciacquare o inamidare separatamente.

• Camicie

Questo programma è indicato per lavare insieme camicie di cotone, sintetiche e miste. Riduce le pieghe. Viene applicato del vapore alla fine del programma per aiutare la funzione di riduzione delle grinze. Lo speciale profilo di centrifuga e il vapore applicato alla fine del programma riducono le grinze sulle camicie. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, sarà eseguita la procedura di pre-trattamento.

• Applicare il detersivo per il pretrattamento direttamente sui capi o aggiungerlo al detersivo quando la lavatrice inizia ad aspirare l'acqua dallo scomparto di lavaggio principale. In tal modo, risulta possibile ottenere le stesse prestazioni offerte da un lavaggio normale in un tempo molto più breve. Questo procedimento estende la vita utile delle camicie.

• Rapido 14'

Da usare per lavare capi di cotone poco sporchi e senza macchie in breve tempo. La durata del programma potrebbe ridursi fino a 14 minuti quando viene selezionata la funzione di lavaggio rapido. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, si possono lavare massimo 2 (due) kg di bucato.

• Capi Scuri

Programma da usare per proteggere il colore dei propri capi con tonalità scure o i jeans. Anche se a bassa temperatura, compie lavaggi ad alte prestazioni con uno speciale movimento del cestello. Per il bucato di capi scuri, si consiglia di utilizzare detersivo liquido o per lana. Non utilizzare per capi delicati contenenti lana, ecc.

• Mix

Da usare per lavare i capi di cotone insieme ai sintetici, senza separarli.

• Delicati

Con questo programma si possono lavare i capi delicati, come maglie o calze in misto cotone/sintetico. Lava con un'azione più delicata. Lavare i capi dei quali si desidera proteggere il colore a 20 gradi o selezionando l'opzione di lavaggio a freddo.

• Lingerie (Biancheria intima)

Questo programma è utilizzabile per lavare capi delicati adatti al lavaggio a mano e biancheria intima femminile. Piccole quantità di indumenti devono essere poste all'interno di un'apposita rete per lavaggio. Ganci, bottoni e quant'altro devono essere inseriti e le cerniere allacciate.

• Sport (Capi da esterno / sportivi)

Questo programma può essere utilizzato per lavare i capi sportivi e outdoor che contengono mix di cotone/sintetici e coperture idrorepellenti come il gore-tex ecc. Assicura un lavaggio delicato dei capi grazie a speciali movimenti rotatori.

• Antimacchia

La lavatrice è dotata di uno speciale programma che consente la rimozione di diversi tipi di macchie nella maniera più efficace. Usare questo programma solo per capi di cotone resistenti al lavaggio. Non utilizzare con indumenti delicati e colorati. Prima del lavaggio, controllare le etichette dei capi (consigliato per camicie in cotone, pantaloni, pantaloncini, magliette, abiti per bambini, pigiama, grembiuli, tovaglie, lenzuola, copri-piumoni, lenzuola, federe, teli mare, asciugamani, calzini e biancheria intima di cotone che possano essere lavati ad alte temperature e per un tempo prolungato). Con il programma automatico per macchie, è possibile lavare 24 tipi di macchie, suddivise in due gruppi differenti a seconda della selezione della funzione di lavaggio rapido. I gruppi di macchie possono essere visualizzati al momento della selezione della funzione di lavaggio rapido.

Qui di seguito, gli insiemi di macchie in base alla funzione di lavaggio rapido:


Con la funzione di lavaggio rapido selezionata:		
Sangue	Tè	Vino rosso
Cioccolata	Caffè	Curry
Budino	Succo di frutta	Marmellata
Uova	Ketchup	Carbone

Senza attivazione della funzione di lavaggio rapido:		
Burro	Sudore	Condimento insalata
Erba	Sporco sul colletto	Trucco
Fango	Cibo	Olio per macchine
Coca cola	Maionese	Alimenti per bambini

- Selezionare il programma per le macchie.
- Identificare la macchia da eliminare all'interno dei gruppi precedenti, poi selezionare quello corrispondente con il pulsante della funzione di lavaggio rapido.
- Leggere attentamente l'etichetta dell'indumento e assicurarsi che siano selezionate la temperatura e la velocità di rotazione corrette.


4.3.6 Selezione della temperatura

Alla momento della selezione di un programma nuovo, sull'apposito indicatore apparirà la temperatura consigliata. È possibile che la temperatura consigliata non sia il valore massimo selezionabile per il programma corrente.

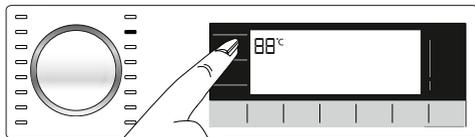

Premere il pulsante di **regolazione della temperatura** per cambiare la temperatura. La temperatura diminuirà a passi di 10 °C.

Infine, sul display appare il simbolo "-" che indica l'opzione di lavaggio a freddo.

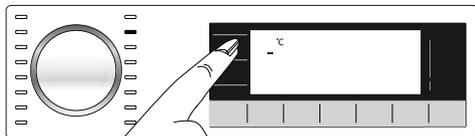

Non risulta possibile effettuare modifiche ai programmi che non prevedono la regolazione della temperatura.

Si può modificare la temperatura anche dopo l'avvio del lavaggio. Ciò sempre che le fasi del lavaggio lo permettano. Le modifiche non possono essere effettuate se gli incrementi non le fasi non lo consentono.




Se si passa all'opzione di lavaggio a freddo e si preme nuovamente il pulsante di regolazione della temperatura, comparirà sul display la temperatura massima consigliata per il programma selezionato. Per diminuirla, premere il pulsante di regolazione della temperatura.

4.3.7 Selezione della velocità di centrifuga

Quando si seleziona un nuovo programma, **la velocità di centrifuga** consigliata del programma selezionato è visualizzata sull'indicatore velocità di centrifuga.



È possibile tale valore consigliato non sia la velocità di centrifuga massima selezionabile per il programma corrente.

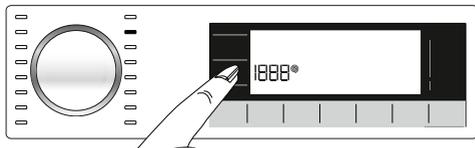

Premere il pulsante di **regolazione della velocità di centrifuga** per cambiare la velocità di centrifuga. La velocità di centrifuga diminuisce in modo graduale.

Poi, a seconda del modello del prodotto, compaiono sul display le opzioni "Trattieni risciacquo" e "No centrifuga".




Il pulsante di regolazione della velocità di centrifuga serve solo a ridurre tale valore.

L'opzione Trattieni risciacquo è indicata con il simbolo "L_" e l'opzione Nessuna centrifuga con il simbolo "_".

Se non si tolgono i capi dalla lavatrice immediatamente dopo il completamento del programma, è possibile usare la funzione **Trattieni risciacquo** per evitare che si riempiano di pieghe quando non c'è acqua nell'elettrodomestico.


Questa funzione trattiene il bucato nell'acqua del risciacquo finale.

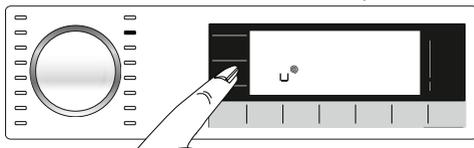

Se si desidera centrifugare il bucato dopo aver utilizzato la funzione Trattiene risciacquo:

- Regolare **Velocità centrifuga**.
- Premere il pulsante **Avvio/Pausa/Annulla**. Il programma riprenderà. L'elettrodomestico scarica l'acqua e centrifuga il bucato.

Se si desidera scaricare l'acqua alla fine del programma senza centrifuga, usare la funzione **Nessuna centrifuga**.

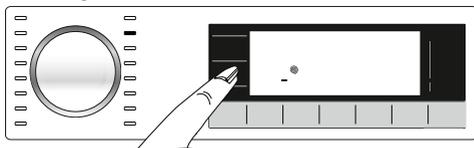

Non risulta possibile effettuare modifiche ai programmi che non prevedono la regolazione della velocità di centrifuga.

Si può anche cambiare la velocità di centrifuga dopo l'avvio, se le fasi del lavaggio lo consentono. Le modifiche non possono essere effettuate se gli incrementi non le fasi non lo consentono.

Risciacquo hold


Nel caso in cui non si intenda rimuovere i capi dalla lavatrice subito dopo il completamento del programma, è possibile usare questa funzione per mantenere il bucato nell'acqua di risciacquo finale in modo che non si riempia di pieghe quando non c'è acqua nella lavatrice. Dopo questa procedura, se si desidera scaricare l'acqua senza centrifugare il bucato, premere il pulsante Avvio / Pausa. Il programma riprenderà e si completerà dopo lo scarico dell'acqua.

Se si desidera centrifugare il bucato trattenuto in acqua, regolare la velocità della centrifuga e premere il pulsante Avvio / Pausa.

Il programma riprenderà. L'acqua viene scaricata e il bucato centrifugato, dopodiché il programma sarà completato.

4.3.8 Selezione della funzione ausiliaria

Selezionare le funzioni ausiliarie desiderate prima di avviare il programma. Ogni volta che si seleziona un programma, si illumineranno anche i simboli delle funzioni ausiliarie selezionabili. Selezionandone una, si accenderà anche l'area all'interno del simbolo corrispondente.

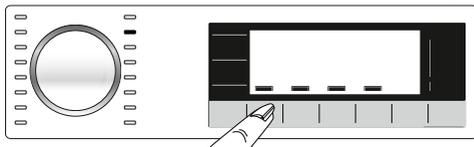

Se con il programma corrente il simbolo della funzione ausiliaria non si illumina, allora questa non può essere selezionata.

Una volta avviato il lavaggio, resteranno accesi anche gli indicatori delle altre funzioni ausiliarie selezionabili con il programma in uso. Risulta possibile selezionare o annullare solo le funzioni ausiliarie indicatore illuminato. Se il ciclo di lavaggio ha raggiunto un punto in cui non è possibile selezionare una funzione ausiliaria, la spia si spegne.



Alcune funzioni non possono essere selezionate insieme. Se all'avvio della lavatrice si seleziona una seconda funzione ausiliaria che risulta in conflitto con la prima, questa sarà annullata e rimarrà attiva la seconda funzione selezionata. Per esempio, se si desidera selezionare Lavaggio rapido dopo aver selezionato Acqua aggiuntiva, Acqua aggiuntiva sarà annullato e il lavaggio veloce resterà attivo.

Non è possibile selezionare una funzione ausiliaria incompatibile con un programma. (Consultare la tabella "Programmi e consumo")

Alcuni programmi presentano funzioni ausiliarie da azionarsi contemporaneamente. Tali funzioni non possono essere annullate. Non si illuminerà la casella della funzione ausiliaria, ma solamente l'area interna.

4.3.8.1 Funzioni ausiliarie

• Prelavaggio

Convieni effettuare il prelavaggio solo con bucato molto sporco. Evitare il prelavaggio consente di risparmiare energia, acqua, detersivo e tempo.

• Risciacquo Aggiuntivo

Questa funzione consente alla lavatrice di eseguire un altro risciacquo, oltre a quello già effettuato dopo il lavaggio principale. Si riduce così il rischio che pelli sensibili, come quelle di neonati o di soggetti allergici, vengano a contatto con minimi residui di detersivo rimasti sul bucato.

• Anti Piega

Questa funzione riduce la formazione di pieghe sui capi quando vengono lavati. A tal fine, si riducono i movimenti rotatori e il ciclo di centrifuga viene limitato. Inoltre, il lavaggio viene effettuato con un livello di acqua maggiore.

• Rapido

Selezionando questa funzione, la durata dei relativi programmi si riduce del 50%.

Grazie alle fasi di lavaggio ottimizzate, si ottengono attività meccanica di alto livello e consumo idrico ottimale, oltre a prestazioni di lavaggio elevate nonostante la durata ridotta.

4.3.8.2 Funzioni/Programmi selezionabili premendo i tasti funzione per 3 secondi

• Self Clean 3 sec. (Pulizia cestello)

Tenere premuto il tasto funzione ausiliaria 1 per 3 secondi per selezionare il programma. Usare regolarmente (una volta ogni 1-2 mesi) per pulire il cestello e fornire così la necessaria igiene. Prima del programma viene applicato del vapore per ammorbidire i residui nel cestello. Azionare il programma quando la lavatrice è completamente vuota. Per ottenere migliori risultati, mettere dell'anticalcare in polvere per lavatrici nello scomparto del detersivo n. "2". Al termine del programma, lasciare lo sportello di carico socchiuso, in modo che l'interno della lavatrice si asciughi.



Questo non è un programma di lavaggio. Si tratta di un programma di manutenzione.

Non eseguire questo programma quando è presente qualcosa all'interno dell'elettrodomestico. Se si tenta di farlo, l'apparecchio rileva la presenza di un carico e il programma viene annullato.

• Anti Piega+ 3 sec.

Questa funzione viene selezionata quando si tiene premuto per 3 secondi il tasto della 4a funzione ausiliaria e l'indicatore di segnalazione del programma della fase corrispondente si accende. Impostando tale funzione, il cestello ruota fino a 8 ore, impedendo così che il bucato si aggrinzisca al termine del programma. È possibile annullare il programma ed estrarre il bucato in qualunque momento durante le 8 ore di durata. Per annullare la funzione, premere il tasto di selezione della funzione o il tasto acceso/spento della lavatrice. L'indicatore luminoso della fase del programma rimarrà acceso finché la funzione non sarà annullata o la fase completata. Se non si annulla tale funzione, rimarrà attiva anche nei cicli di lavaggio successivi.

• Blocco bambini 3 sec.

Usare la funzione di blocco bambini per evitare che i bambini possano interferire con il funzionamento dell'elettrodomestico. In questo modo, si potrà evitare qualsiasi variazione del programma in esecuzione.



Quando il blocco bambini è attivo, è possibile accendere e spegnere il prodotto con l'apposito pulsante. Alla riaccensione dell'elettrodomestico, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Con il blocco bambini attivato, alla pressione di un pulsante viene emesso un segnale acustico. Tale suono di avviso si annullerà premendo il pulsante cinque volte di seguito.

Per attivare il blocco bambini:

Tenere premuto il pulsante della 2a funzione ausiliaria per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "CL 3-2-1", sul display comparirà "CL On". Si può rilasciare il pulsante **Funzione ausiliaria 2** quando l'avvertenza viene visualizzata.

Per disattivare il blocco bambini:

Tenere premuto il pulsante della 2a funzione ausiliaria per 3 secondi. Quando il conto alla rovescia "CL 3-2-1" sul display termina, il simbolo "CL Off" scompare.

4.3.9 Ora finale


Volta display

Il tempo rimanente per il completamento di un programma in corso è visualizzato nel formato ore e minuti, come "01:30".




La durata di un programma può differire dai valori indicati nella tabella "Programmi e consumo" a seconda di vari fattori: pressione, durezza e temperatura dell'acqua, temperatura ambientale, tipo e quantità di bucato, selezione di funzioni ausiliarie e variazioni di tensione elettrica.

Con la funzione **End Time (Ora finale)**, l'avvio del programma potrà essere ritardato fino a 24 ore. Dopo aver premuto il pulsante **Ora finale**, si visualizzerà sul display la stima della durata residua del programma. Impostando la funzione **Ora Finale**, **si illuminerà l'indicatore dell'Ora finale**.

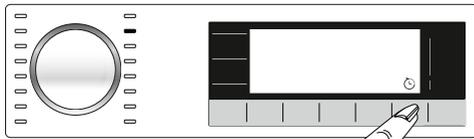

Affinché la funzione Ora finale si attivi e la lavatrice completi il programma al termine del tempo indicato, premere il pulsante **Avvio/Pausa** dopo aver impostato ore e minuti.

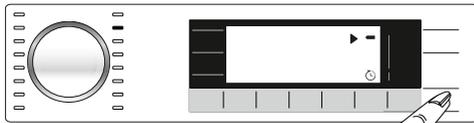

Se si desidera annullare la funzione dell'Ora Finale, premere il pulsante **Acceso/Spento** per spegnere e accendere la lavatrice.



Quando si attiva la funzione Ora Finale, non aggiungere detersivo liquido nello scomparto per detersivo in polvere n. 2. C'è il rischio che gli indumenti si macchino.


- 1 Aprire lo sportello di carico, introdurre il bucato e versare il detersivo, ecc.
- 2 Selezionare il programma di lavaggio, la temperatura, la velocità di centrifuga e, se necessario, le funzioni ausiliarie.
- 3 Impostare l'ora di fine desiderata premendo il pulsante **Ora Finale**. L'indicatore **dell'ora finale** si accende.
- 4 Premere il pulsante **Avvio/Pausa**. Si avvia il conto alla rovescia. “:” Il simbolo “:” presente sul display in mezzo all'ora finale inizierà a lampeggiare.




Durante il conto alla rovescia dell'ora finale è possibile aggiungere ulteriore bucato nella lavatrice. Al termine del conto alla rovescia, l'indicatore Ora finale si spegne, si avvia il ciclo di lavaggio e sul display compare la durata del programma selezionato. Una volta selezionata l'Ora finale, il tempo che compare sul display risulta dalla somma fra questa impostazione e la durata del programma scelto.

4.3.10 Avvio di un programma

- 1 Premere il pulsante **Avvio/Pausa** per avviare il programma.
- 2 La spia del pulsante **Avvio/Pausa** che era spenta, ora resta accesa in modo fisso, indicando che il programma è avviato.

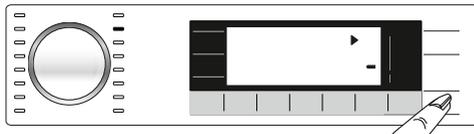

- 3 Lo sportello di carico è bloccato. Quando ciò avviene, compare sul display l'apposito simbolo di blocco dello sportello.

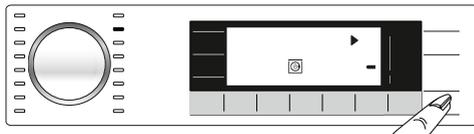

- 4 La fase del programma corrente è indicata dall'indicatore di follow-up sul display.

4.3.11 Blocco dello sportello di carico

Sullo sportello di carico della lavatrice è presente un sistema di blocco, al fine di impedirne l'apertura quando il livello dell'acqua non risulta adeguato.

In tali condizioni, sul pannello si illuminerà l'indicatore “Sportello bloccato”.




Aprire lo sportello di carico in caso di interruzioni di corrente:




In caso di interruzione di corrente, è possibile usare la maniglia di emergenza dello sportello di carico sotto il tappo del filtro della pompa per aprire manualmente lo sportello di carico.



AVVISO: Per evitare qualsiasi fuoriuscita di acqua prima di aprire lo sportello di carico, accertarsi che non sia presente acqua all'interno della macchina.

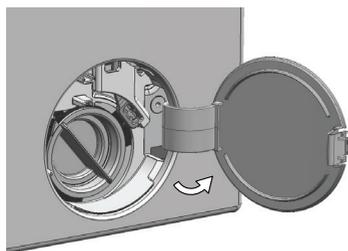

- Spegner e scollegare l'apparecchio.
- Aprire la copertura del filtro della pompa.

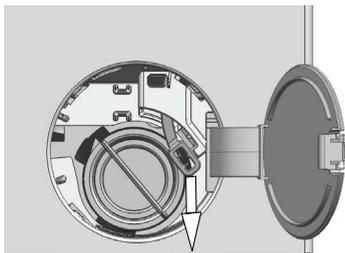


- Rimuovere la maniglia di emergenza dello sportello di carico dietro il coperchio del filtro con un attrezzo.
- Aprire lo sportello di carico tirando verso il basso la maniglia di emergenza dello sportello di carico.
- Se lo sportello di carico non viene aperto, provare a tirare di nuovo la maniglia verso il basso.
- Se lo sportello di carico non si apre, riprovare tirando la maniglia verso il basso.


4.3.12 Modifica delle selezioni dopo l'avvio del programma

Aggiunta di bucato dopo l'inizio del programma

Se il livello di acqua nell'elettrodomestico è adatto, quando si preme il pulsante **Avvio/Pausa**, il blocco dello sportello viene disattivato e lo sportello si apre, consentendo così di aggiungere indumenti. L'icona di "Blocco sportello" sul display si spegne quando il blocco dello sportello viene disattivato. Dopo avere aggiunto gli indumenti, chiudere lo sportello e premere nuovamente il pulsante **Avvio/Pausa** per riattivare il ciclo di lavaggio.

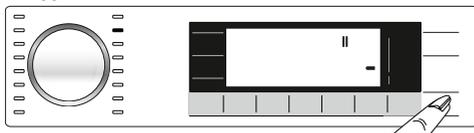


Finché che il livello dell'acqua non sarà adeguato, premendo il pulsante **Avvio/Pausa**, il blocco dello sportello non potrà essere disattivato e l'icona del blocco resterà acceso sul display.

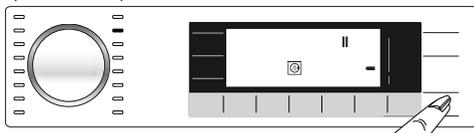

Il blocco dello sportello non si disattiva se la temperatura dell'acqua nell'elettrodomestico è superiore a 50° anche se il livello dell'acqua è adeguato.

Mettere in pausa la lavatrice:

Premere il pulsante Avvio/Pausa per mettere la lavatrice in modalità pausa. Il simbolo di pausa lampeggia sul display.

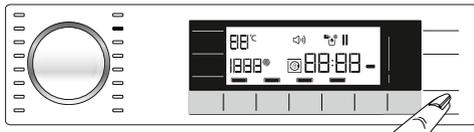

Modifiche alla selezione del programma dopo il suo avvio:

La modifica del programma non è consentita quando il programma corrente è in esecuzione. Diviene possibile selezionare un nuovo programma dopo aver messo in pausa quello corrente.



Il programma selezionato partirà dal suo inizio.

Modifiche a funzioni ausiliarie, velocità e temperatura

A seconda della fase raggiunta dal programma, si possono annullare o attivare delle funzioni ausiliarie. Consultare la sezione "Selezione di funzioni ausiliarie".

Risulta inoltre possibile variare le impostazioni di temperatura e velocità. Consultare le sezioni "Selezione della temperatura" e "Selezione della velocità".



Lo sportello di carico non si aprirà, nel caso la temperatura dell'acqua al suo interno sia alta oppure il suo livello oltrepassi l'apertura stessa.

4.3.13 Annullamento del programma

Quando la lavatrice viene spenta e riaccesa, il programma risulta annullato. Tenere premuto il pulsante **Acceso/Spento** per 3 secondi. Quando termina il conto alla rovescia "3-2-1" sul display, l'elettrodomestico si spegne.



Se si preme il pulsante Acceso/Spento quando è attivo il Blocco bambini, il programma non sarà annullato. Sarà prima necessario rimuovere il Blocco bambini.

Se dopo l'annullamento di un programma si desidera aprire lo sportello di carico ma non risulta possibile poiché c'è troppa acqua al suo interno, portare la manopola di selezione del programma su Centrifuga+Scarico per scaricare l'acqua.

4.3.14 Fine del programma

Una volta completato un programma, compare sul display il simbolo Fine.

Se non si preme alcun pulsante, la lavatrice si spegnerà dopo 10 minuti. Il display e tutti gli indicatori si spegneranno.

Premendo il pulsante di Acceso/Spento, saranno visualizzate le fasi del programma completate.

4.3.15 Regolazione del VOLUME per gli avvisi, le notifiche e i tasti


Volume basso e volume alto

Tenere premuto il pulsante della prima e della seconda funzione ausiliaria per 3 secondi per regolare il livello di volume. Al termine del conto alla rovescia "3-2-1" sul display, l'indicatore del livello del volume si illuminerà mostrando il nuovo valore.

4.4 Manutenzione e pulizia

La vita di servizio dell'elettrodomestico è più lunga e i problemi affrontati di frequente diminuiscono se si esegue la pulizia ad intervalli regolari.

4.4.1 Pulizia del cassetto del detersivo

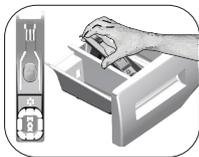

Pulire il cassetto del detersivo ad intervalli regolari (ogni 4-5 cicli di lavaggio) come mostrato di seguito per evitare l'accumulo di polvere di detersivo nel tempo.

Solleverla la parte posteriore del sifone per rimuoverlo, come illustrato.

Se una quantità d'acqua o una miscela di ammorbidente superiore al normale inizia ad accumularsi nello scomparto dell'ammorbidente, è necessario pulire il sifone.

- 1 Premere il punto colorato sul sifone all'interno del comparto destinato all'ammorbidente e premere sino a quando il comparto fuoriesce dall'elettrodomestico.
- 2 Lavare il cassetto del detersivo e il sifone con abbondante acqua tiepida in un lavandino. Per evitare che i residui entrino a contatto con la pelle, pulirli con una spazzola adeguata utilizzando un paio di guanti.
- 3 Reinserire il cassetto dopo la pulizia ed assicurarsi che sia posizionato bene.

4.4.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello

Per apparecchi dotati di programma di pulizia del cestello, vedere Funzionamento dell'apparecchio - Programmi.



Ripetere la procedura di pulizia del cestello ogni 2 mesi.

Usare un anticalcare appropriato alle lavatrici.



Dopo ogni lavaggio, assicurarsi che nessuna sostanza estranea resti nel cestello.

Se i fori del soffietto mostrato nella figura sono bloccati, aprirli usando uno stuzzicadenti.

Sostanze metalliche estranee provocano macchie di ruggine al cestello. Pulire le macchie sulla superficie del cestello usando agenti di pulizia per acciaio inox.

Non utilizzare mai la lana di acciaio o spugne metalliche. Questi danneggerebbero le superfici in plastica, cromate e smaltate.


4.4.3 Pulizia del corpo e del pannello di controllo

Pulire il corpo della lavabiancheria con acqua saponata o detersivo delicato in gel non corrosivo quando necessario e asciugare con un panno morbido.

Usare solo un panno morbido e umido per pulire il pannello di controllo.

4.4.4 Pulire i filtri di ingresso dell'acqua

C'è un filtro nella parte terminale di ciascuna valvola di immissione dell'acqua sul lato posteriore della lavabiancheria e anche alla fine di ciascun flessibile di immissione dell'acqua, nel punto di collegamento al rubinetto. Questi filtri evitano che le sostanze estranee e lo sporco dell'acqua entrino nella lavabiancheria. I filtri devono essere puliti quando si sporcano.

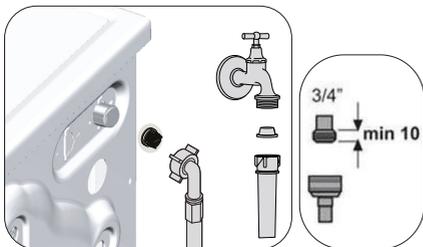

1. Chiudere i rubinetti.
2. Rimuovere i dadi dei flessibili di ingresso dell'acqua per accedere ai filtri delle valvole di ingresso dell'acqua. Pulirli con una spazzola appropriata. Se i filtri sono troppo sporchi, rimuoverli dalla loro posizione con una pinza e pulirli in questo modo.
3. I filtri sull'estremità piatta dei flessibili di ingresso dell'acqua devono essere estratti a mano con le relative guarnizioni e puliti sotto l'acqua corrente.
4. Sostituire guarnizioni e filtri correttamente e quindi serrare manualmente i dadi.

4.4.5 Eliminare eventuale acqua residua e pulire il filtro della pompa

Il sistema filtro della lavabiancheria evita che gli oggetti solidi come bottoni, monete e fibre si blocchino nella pompa durante lo scarico dell'acqua di lavaggio. Così l'acqua sarà scaricata senza problemi e la vita di servizio della pompa si allunga.

Se la lavabiancheria non scarica l'acqua, il filtro della pompa è intasato. Il filtro deve essere pulito ogni volta che si intasa o ogni 3 mesi. Per pulire il filtro della pompa è necessario scaricare l'acqua.

Inoltre, prima di trasportare la lavabiancheria (per es., quando si trasloca) ed in caso di congelamento dell'acqua, l'acqua potrebbe dover essere scaricata completamente.



ATTENZIONE: Sostanze estranee che restano nel filtro della pompa possono danneggiare la lavatrice o provocare problemi di rumori.

ATTENZIONE: Se l'apparecchio non è in uso, chiudere il rubinetto, staccare il flessibile di alimentazione e scaricare l'acqua dall'apparecchio per evitare qualsiasi possibilità di congelamento.

ATTENZIONE: Dopo ogni uso, chiudere il rubinetto dell'acqua al quale è collegato il tubo di alimentazione.


Per pulire il filtro sporco e scaricare l'acqua:

1 Scollegare la lavabiancheria per interrompere l'alimentazione.




ATTENZIONE: La temperatura dell'acqua all'interno della macchina può aumentare a 90 °C. Per evitare il rischio di ustioni, il filtro deve essere pulito dopo che la lavabiancheria si è raffreddata.

2. Aprire il coperchio del filtro.

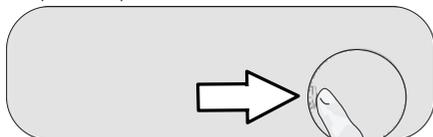

3 Seguire le procedure sotto per scaricare l'acqua.

Quando l'elettrodomestico ha un flessibile di scarico di emergenza, per scaricare l'acqua:

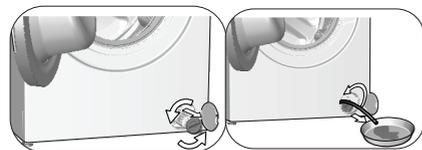

- Estrarre il flessibile di scarico di emergenza dal suo alloggiamento
- Disporre un ampio contenitore all'estremità del flessibile. Scaricare l'acqua del contenitore, tirando la presa all'estremità del flessibile. Quando il contenitore è pieno, bloccare l'ingresso del flessibile riposizionando il tappo. Quando il contenitore si è svuotato, ripetere la procedura suddetta per scaricare completamente l'acqua dalla lavasciuga.
- Quando lo scarico dell'acqua è completato, chiudere l'estremità di nuovo usando il tappo e fissare il flessibile in posizione.
- Ruotare e rimuovere il filtro della pompa.

4 Eliminare eventuali residui nel filtro, o eventuali fibre, attorno all'area del rotore della pompa.

5. Sostituire il filtro.

6 Se il coperchio del filtro si compone di due elementi, chiuderlo premendo sulla linguetta. Se si compone di un unico elemento, per prima cosa sistemare le linguette nella parte inferiore in posizione e poi premere la parte superiore per chiudere.

5 Ricerca e risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
I programmi non iniziano dopo la chiusura dello sportello di carico.	Il pulsante Avvio / Pausa / Annulla non è stato premuto. Potrebbe essere difficile chiudere lo sportello di carico in caso di carico eccessivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Avvio / Pausa / Annulla. • Ridurre la quantità di bucato e accertarsi che lo sportello di carico sia ben chiuso.
Impossibile avviare o selezionare il programma.	L'elettrodomestico potrebbe essere in modalità protezione automatica a causa di problemi alla fornitura (tensione della griglia, pressione dell'acqua, ecc.).	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi per riportare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica. (Vedere "Annullamento del programma")
Acqua nell'apparecchio.	Dell'acqua è rimasta nell'elettrodomestico in seguito ai processi di controllo della qualità durante la produzione.	<ul style="list-style-type: none"> • Questo non è un guasto; l'acqua non è pericolosa per la lavatrice.
L'apparecchio non aspira l'acqua.	Il rubinetto è chiuso.	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire i rubinetti.
	Il flessibile di ingresso dell'acqua è piegato.	<ul style="list-style-type: none"> • Appiattare il flessibile.
	Il filtro di ingresso dell'acqua è intasato.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il filtro.
	Lo sportello di carico non è chiuso.	<ul style="list-style-type: none"> • Chiudere lo sportello.
La lavatrice non scarica l'acqua.	Il flessibile di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire o appiattare il flessibile.
	Il filtro della pompa è intasato.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il filtro della pompa.
La lavatrice vibra o fa rumore.	L'apparecchio non sta in equilibrio.	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilizzare l'elettrodomestico regolando i piedini.
	Una sostanza dura è entrata nel filtro della pompa.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il filtro della pompa.
	I bulloni di sicurezza per il trasporto non sono stati rimossi.	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto.
	La quantità di bucato nell'apparecchio non è sufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere altro bucato nella lavatrice.
	Nell'apparecchio c'è bucato in eccesso.	<ul style="list-style-type: none"> • Estrarre parte del bucato dalla lavatrice o distribuire il carico a mano per renderlo più omogeneo nella lavatrice.
	Il prodotto si appoggia su un oggetto rigido.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la lavatrice non penda su alcunché.
C'è una perdita di acqua dal fondo dell'apparecchio.	Il flessibile di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire o appiattare il flessibile.
	Il filtro della pompa è intasato.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il filtro della pompa.
La lavatrice si è fermata subito dopo l'avvio del programma.	La lavatrice si ferma occasionalmente a causa di bassa tensione.	<ul style="list-style-type: none"> • Riprenderà a funzionare quando la tensione sarà stata riportata a livelli normali.
La lavatrice scarica direttamente l'acqua che aspira.	Il flessibile di scarico non è all'altezza giusta.	<ul style="list-style-type: none"> • Collegare il flessibile di scarico dell'acqua come descritto nel manuale utente.
Non si vede acqua nella lavatrice durante il lavaggio.	L'acqua è nella parte non vista dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> • Questo non è un guasto.
Lo sportello di carico non può essere aperto.	Il blocco dello sportello di carico è attivato a causa del livello di acqua nella lavatrice.	<ul style="list-style-type: none"> • Scaricare l'acqua eseguendo il programma pompa o centrifuga.
	La lavatrice sta riscaldando l'acqua o è nel ciclo di centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> • Aspettare finché il programma si completa.
	Lo sportello di carico potrebbe essere inceppato a causa della pressione a cui è soggetto.	<ul style="list-style-type: none"> • Afferrare la maniglia e spingere e tirare lo sportello di carico per rilasciarlo e aprirlo.
	Se l'alimentazione è assente, lo sportello di carico del prodotto non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> • Per aprire lo sportello di carico, aprire la copertura del filtro della pompa e tirare il manico di emergenza posizionato sul retro di tale copertura. Vedere "Blocco dello sportello di carico"

Problema	Causa	Soluzione
Il lavaggio dura più del tempo specificato nel manuale utente. (**)	La pressione dell'acqua è bassa.	<ul style="list-style-type: none"> La lavatrice aspetta di aspirare una quantità adeguata di acqua per evitare una qualità di lavaggio scadente a causa di una diminuita quantità di acqua. Pertanto i tempi di lavaggio si allungano.
	La tensione è bassa.	<ul style="list-style-type: none"> Il tempo di lavaggio è prolungato per evitare risultati scadenti quando la tensione di alimentazione è bassa.
	La temperatura di ingresso dell'acqua è bassa.	<ul style="list-style-type: none"> Il tempo necessario al riscaldamento dell'acqua si allunga durante le stagioni fredde. Inoltre, il tempo di lavaggio può essere prolungato per evitare risultati scadenti.
	Il numero dei risciacqui e/o la quantità dell'acqua di risciacquo sono aumentati.	<ul style="list-style-type: none"> La lavatrice aumenta la quantità di acqua di risciacquo quando è necessario un buon risciacquo e aggiunge una fase extra di risciacquo se necessario.
	Si è formata schiuma in eccesso e si è attivato un sistema di assorbimento schiuma a causa del troppo detersivo usato.	<ul style="list-style-type: none"> Usare la quantità di detersivo consigliata.
Il tempo del programma non esegue il conto alla rovescia. (Su modelli con display) (**)	Il timer potrebbe arrestarsi durante l'aspirazione dell'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore del timer non esegue il conto alla rovescia finché la lavatrice non aspira una quantità adeguata di acqua. La lavatrice resterà in attesa sino a quando ci sarà una quantità di acqua sufficiente per evitare risultati di lavaggio inadeguati a causa della mancanza d'acqua. L'indicatore del timer riprende il conto alla rovescia dopo ciò.
	Il timer potrebbe arrestarsi durante la fase di riscaldamento.	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore del timer non esegue il conto alla rovescia finché la lavatrice non raggiunge la temperatura selezionata.
	Il timer potrebbe arrestarsi durante la fase di centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema automatico di rilevamento carico non bilanciato si è attivato a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nell'apparecchio.
Il tempo del programma non esegue il conto alla rovescia. (*)	C'è un carico sbilanciato nell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema automatico di rilevamento carico non bilanciato si è attivato a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nell'apparecchio.
La lavatrice non passa alla fase di centrifuga. (*)	C'è un carico sbilanciato nell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> Il sistema automatico di rilevamento carico non bilanciato si è attivato a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nell'apparecchio.
	L'elettrodomestico non centrifuga se l'acqua non è stata completamente scaricata.	<ul style="list-style-type: none"> Riposizionare il filtro e il flessibile di scarico.
	Si è formata schiuma in eccesso e si è attivato un sistema di assorbimento schiuma a causa del troppo detersivo usato.	<ul style="list-style-type: none"> Usare la quantità di detersivo consigliata.
La prestazione del lavaggio è scadente: Il bucato diventa grigio. (**)	Per un lungo periodo di tempo, è stata usata una quantità insufficiente di detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> Usare la quantità consigliata di detersivo adatta alla durezza dell'acqua e al bucato.
	Il lavaggio è stato eseguito a basse temperature per un lungo periodo di tempo.	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare la temperatura corretta per il bucato da lavare.
	Si usa una quantità insufficiente di detersivo con acqua dura.	<ul style="list-style-type: none"> L'uso di una quantità insufficiente di detersivo con acqua dura provoca l'aderire dello sporco al bucato e questo provoca l'ingrigire dei capi nel tempo. È difficile eliminare il grigio una volta che si è formato. Usare la quantità consigliata di detersivo adatta alla durezza dell'acqua e al bucato.
	Si usa una quantità eccessiva di detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> Usare la quantità consigliata di detersivo adatta alla durezza dell'acqua e al bucato.

Problema	Causa	Soluzione
La prestazione del lavaggio è scadente: Le macchie persistono o il bucato non è sbiancato. (**)	Si usa una quantità di detersivo insufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • Usare la quantità consigliata di detersivo adatta alla durezza dell'acqua e al bucato.
	È stato caricato bucato in eccesso.	<ul style="list-style-type: none"> • Non caricare l'apparecchio in eccesso. Caricare secondo le quantità consiglia nella tabella "Programma e consumo".
	Sono stati selezionati programma e temperature sbagliati.	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare il programma e la temperatura corretti per il bucato da lavare.
	Si usa il tipo di detersivo sbagliato.	<ul style="list-style-type: none"> • Usare detersivo originale adatto all'elettrodomestico.
	Si usa una quantità eccessiva di detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Mettere il detersivo nello scomparto giusto. Non mescolare candeggina e detersivo.
La prestazione del lavaggio è scadente: Sul bucato compaiono macchie oleose. (**)	Non si applica la regolare pulizia del cestello.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il cestello regolarmente. Per questa procedura, vedere "4.4.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello".
La prestazione del lavaggio è scadente: I capi hanno un odore sgradevole. (**)	Tali strati di odori e batteri potrebbero essersi formati sul cestello come risultato di lavaggi continui a basse temperature e/o di programmi brevi.	<ul style="list-style-type: none"> • Lasciare il cassetto del detersivo e lo sportello dell'apparecchio aperti dopo ogni lavaggio. Così, un ambiente umido favorevole ai batteri non viene creato nell'elettrodomestico.
Colore degli abiti sbiadito. (**)	È stato caricato bucato in eccesso.	<ul style="list-style-type: none"> • Non caricare l'apparecchio in eccesso.
	Il detersivo in uso è umido.	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
	È stata selezionata una temperatura più alta.	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare il programma e la temperatura corretti secondo il tipo e il livello di sporco del bucato.
L'apparecchio non sciacqua bene.	La quantità, la marca e le condizioni di conservazione del detersivo non sono appropriate.	<ul style="list-style-type: none"> • Usare un detersivo appropriato alla lavatrice e al bucato. Tenere i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
	Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato.	<ul style="list-style-type: none"> • Se il detersivo viene messo nello scomparto pre-lavaggio sebbene non sia stato selezionato il ciclo di pre-lavaggio, la lavatrice può usare questo detersivo durante il risciacquo o la fase con l'ammorbidente. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.
	Il filtro della pompa è intasato.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il filtro.
	Il flessibile di scarico è piegato.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il flessibile di scarico.
Il bucato diventa duro dopo il lavaggio. (**)	Si usa una quantità di detersivo insufficiente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'uso di una quantità insufficiente di detersivo per la durezza dell'acqua può far sì che il bucato diventi duro nel tempo. Usare la quantità corretta di detersivo secondo la durezza dell'acqua.
	Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato.	<ul style="list-style-type: none"> • Se il detersivo viene messo nello scomparto pre-lavaggio sebbene non sia stato selezionato il ciclo di pre-lavaggio, la lavatrice può usare questo detersivo durante il risciacquo o la fase con l'ammorbidente. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.
	Il detersivo si è mescolato con l'ammorbidente.	<ul style="list-style-type: none"> • Non mescolare ammorbidente e detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.
Il bucato non odora come l'ammorbidente. (**)	Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato.	<ul style="list-style-type: none"> • Se il detersivo viene messo nello scomparto pre-lavaggio sebbene non sia stato selezionato il ciclo di pre-lavaggio, la lavatrice può usare questo detersivo durante il risciacquo o la fase con l'ammorbidente. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.
	Il detersivo si è mescolato con l'ammorbidente.	<ul style="list-style-type: none"> • Non mescolare ammorbidente e detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.

Problema	Causa	Soluzione
Residui di detersivo nel cassetto del detersivo. (**)	Il detersivo è stato posto in un cassetto bagnato.	<ul style="list-style-type: none"> • Asciugare il cassetto dosatore prima di mettervi il detersivo.
	Il detersivo potrebbe essersi inumidito.	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
	La pressione dell'acqua è bassa.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la pressione dell'acqua.
	Il detersivo nello scomparto del lavaggio principale potrebbe essersi bagnato con l'acqua del prelavaggio. I fori dello scomparto del detersivo sono bloccati.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare i fori e pulirli se sono intasati.
	C'è un problema con le valvole del cassetto del detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Contattare l'agente autorizzato per l'assistenza.
	Il detersivo si è mescolato con l'ammorbidente.	<ul style="list-style-type: none"> • Non mescolare ammorbidente e detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.
	Non si applica la regolare pulizia del cestello.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il cestello regolarmente. Per questa procedura, vedere "4.4.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello".
Si forma troppa schiuma nell'apparecchio. (**)	Vengono usati detersivi non corretti per la lavatrice.	<ul style="list-style-type: none"> • Usare detersivi appropriati per la lavatrice.
	Si usa una quantità eccessiva di detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Usare solo la quantità sufficiente di detersivo.
	Il detersivo è stato conservato in condizioni non corrette.	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare il detersivo in un luogo chiuso e asciutto. Non conservare in luoghi eccessivamente caldi.
	Alcuni tipi di bucato a rete, come il tulle, possono formare troppa schiuma a causa della loro composizione.	<ul style="list-style-type: none"> • Usare quantità inferiori di detersivo per questo tipo di bucato.
	Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato.	<ul style="list-style-type: none"> • Mettere il detersivo nello scomparto giusto.
La schiuma fuoriesce dal cassetto del detersivo.	L'ammorbidente è aspirato prima dall'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> • Potrebbe esserci un problema nelle valvole o nel cassetto del detersivo. Contattare l'agente autorizzato per l'assistenza.
	È stato usato troppo detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Mescolare un cucchiaino di ammorbidente e mezzo litro di acqua e versare nello scomparto principale del cassetto per il detersivo. • Mettere il detersivo nell'elettrodomestico secondo il programma e i carichi massimi indicati nella tabella "Programma e consumo". Se si usano additivi chimici (agenti di rimozione macchie, candeggine, ecc.), ridurre la quantità di detersivo.
Il bucato resta bagnato alla fine del programma. (*)	Si è formata schiuma in eccesso e si è attivato un sistema di assorbimento schiuma a causa del troppo detersivo usato.	<ul style="list-style-type: none"> • Usare la quantità di detersivo consigliata.
(*) Se la biancheria non è disposta in maniera uniforme nel cestello, la lavatrice non eseguirà la fase della centrifuga, per evitare danni alla lavatrice e al suo ambiente. Ridisporre la biancheria ed eseguire una nuova centrifuga.		
(**) Non si applica la regolare pulizia del cestello. Pulire il cestello regolarmente. Vedere 4.4.2		
	AVVERTENZA: Se non si riesce ad eliminare il problema nonostante si siano rispettate le istruzioni in questa sezione, consultare il rivenditore o l'agente autorizzato per l'assistenza. Non cercare mai di riparare l'apparecchio da soli.	

ASSISTENZA E SERVIZIO CLIENTI



Utilizzare sempre ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, assicurarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, Numero di Serie e Service Index (SI).

Le informazioni si trovano sull'etichetta prodotto. Soggetta a modifiche senza preavviso.

I ricambi originali per alcuni componenti specifici sono disponibili per 10 anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

Visita il nostro sito web per:

Ottenere consigli sull'utilizzo, scaricare i manuali utente, reperire informazioni sull'assistenza e sulla riparazione

www.smeg.com/services/customer-service