


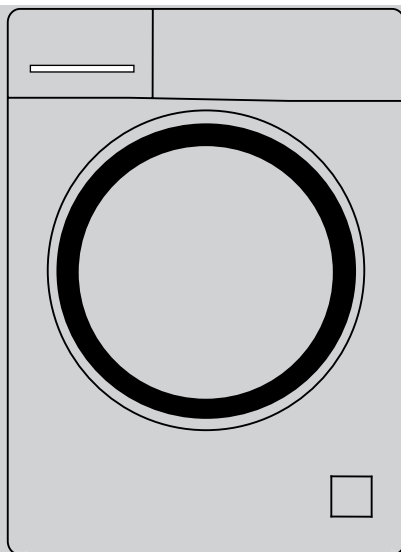

WNP96SLAAIN

Máquina de lavar
Manual do utilizador



Índice

1 Instruções de segurança	4
1.1 Utilização prevista	4
1.2 Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação	4
1.3 Segurança elétrica.....	5
1.4 Segurança de manuseamento	6
1.5 Segurança da instalação	6
1.6 Segurança de funcionamento	8
1.7 Segurança da manutenção e limpeza.....	9
2 Instruções importantes para o Ambiente	10
2.1 Conformidade com a Diretiva REEE	10
2.2 Informação da embalagem	10
3 Especificações técnicas	11
4 Instalação	12
4.1 Local adequado para instalação ..	12
4.2 Montagem das tampas do painel inferior	12
4.3 Remover os parafusos de segurança para transporte	13
4.4 Ligar o abastecimento de água....	14
4.5 Ligar a mangueira de descarga ao escoamento.....	14
4.6 Ajustar os suportes	15
4.7 Ligaç�o el�trica	15
4.8 Iniciar.....	15
5 Preparação pr�via	16
5.1 Separar a roupa	16
5.2 Preparar a roupa para a lavagem.	16
5.3 Dicas para a poupança de energia e �gua	16
5.4 Carregar a roupa.....	16
5.5 Capacidade correta de carga	17
5.6 Usar o detergente e o amaciador.	17
5.6.1 Dosagem autom�tica	18
5.6.2 Seleções de dosagem, cancelamento ou uso do detergente em p�.....	19
5.6.3 Sem detergente e/ou amaciador	20
5.6.4 Encher com detergente ou amaciador no compartimento errado	20
5.7 Dicas para lavagem eficiente.....	20
5.8 Duraç�o do programa exibido	21
6 Funcionar com o produto	21
6.1 Painel de controlo	22
6.2 S�mbolos no visor	23
6.3 Tabela de programas e consumos.....	24
6.4 Seleç�o do programa	26
6.5 Programas.....	26
6.6 Seleç�o de temperatura	28
6.7 Seleç�o da velocidade de centrifugaç�o	28
6.8 Seleç�o da funç�o auxiliar	29
6.8.1 Funções auxiliares	29
6.8.2 Funções/programas selecionados ao premir os Teclas de funç�o durante 3 segundos	30
6.9 Hora de fim.....	32
6.10 Iniciar o programa.....	33
6.11 Bloqueio da porta de carregamento.....	33
6.12 Alterar as seleções ap�s o programa ter iniciado	34
6.13 Cancelar o programa	34
6.14 Fim do programa	35
7 Manutenção e limpeza.....	35
7.1 Limpar a gaveta de detergente	35
7.2 Limpar a porta de carregamento e o tambor	37
7.3 Limpar a estrutura e o painel de controlo	37
7.4 Limpar os filtros de entrada de �gua	37
7.5 Escoar a �gua restante e Limpar o filtro da bomba	38
8 Resoluç�o de problemas.....	39

Primeiro deve ler este manual do utilizador!

Caro Cliente,







Agradecemos ter escolhido Smeg os nossos produtos. Esperamos que obtenha os melhores resultados do seu produto o qual foi fabricado com tecnologia mais avançada e de alta qualidade. Portanto, o manual do utilizador deve ser lido na totalidade e cuidadosamente assim como todos os documentos que o acompanham antes de usar o produto.

Seguir todas as advertências e todas as informação no manual do utilizador. Assim, protege o seu produto contra possíveis perigos.

Guardar o manual do utilizador. Se entregar este produto a mais alguém, entregar também o manual do utilizador. Os termos de garantia, métodos de utilização e resolução de problemas do seu produto estão no guia do utilizador.

Símbolos e definições

São usados os seguintes símbolos no guia do utilizador:

	Perigo que pode resultar em morte ou lesões.
	Informação importante ou dicas úteis: uteis acerca da utilização.
	Ler o manual do utilizador.
	Materiais recicláveis.
 	Advertência de superfície quente.
ADVERTÊNCIA A	Perigo que pode resultar em danos materiais ao produto ou ao meio ambiente.

1 Instruções de segurança

Esta secção inclui as instruções de segurança necessárias para prevenir risco de lesões e danos materiais.

A nossa empresa não será considerada responsável por danos que possam ocorrer caso estas instruções não sejam seguidas.

- As operações de instalação e reparação devem ser sempre realizadas por Assistência Autorizada.
- Utilizar apenas peças de substituição e acessórios originais.
- Não reparar ou substituir qualquer componente do produto exceto se especificamente mencionado no manual do utilizador.
- Não modificar o produto.

1.1 Utilização prevista

- Este produto foi concebido para uso doméstico. Não é para fins comerciais e apenas deve ser usado para a utilização prevista.
- O produto deve somente ser usado para lavagem e enxaguamento de roupa que tenha a indicação em conformidade.

- Este aparelho é destinado a ser usado em aplicações domésticas e similares. Por exemplo:
 - Cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - Estâncias,
 - Por clientes de hotéis, motéis e outras instalações de alojamento
 - Ambientes de alojamento e pequeno-almoço, tipo pousadas
 - Zonas comuns de blocos de apartamentos ou lavandarias.

1.2 Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação

- Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou instrução relativamente ao uso do

produto de uma forma segura e entender os riscos envolvidos.

- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas a menos que continuamente supervisionadas.
- Os produtos elétricos são perigosos para as crianças e para os animais domésticos. As crianças ou os animais de estimação não podem brincar, trepar ou entrar dentro do produto. Verificar o interior do produto antes da utilização.
- Use a função de bloqueio para crianças para as impedir de mexerem no produto.
- Não se esqueça de fechar a porta de carregamento quando sair do compartimento onde o produto está instalado. As crianças e animais de estimação podem ficar trancados lá dentro e afogar-se.
- As crianças não devem fazer a limpeza e a manutenção do utilizador sem a supervisão dos adultos.
- Manter o material de embalagem afastado do alcance das crianças. Risco de lesão ou asfixia

- Manter todos os detergentes e aditivos usados para o produto afastados do alcance das crianças.
- Cortar o cabo de alimentação e o circuito e desativar o mecanismo de bloqueio da porta de carga antes da eliminação do produto para segurança das crianças.



1.3 Segurança elétrica

- O produto não deverá estar com a ficha ligada à tomada durante os procedimentos de instalação, de manutenção, de limpeza e de reparação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência autorizada de modo a evitar algum possíveis riscos.
- Não prender o cabo de alimentação por baixo ou atrás do produto. Não colocar objetos pesados sobre o cabo de alimentação. Não dobrar, esmagar e tocar o cabo de alimentação em fontes de calor.
- Não usar um cabo de extensão, uma extensão múltipla ou um adaptador para operar com o seu produto.
- A ficha deve estar facilmente acessível. Se isso não for possível, deve estar disponível

na instalação elétrica um mecanismo que esteja em conformidade com a legislação e que desligue todos os terminais da corrente elétrica (fusível, disjuntor, disjuntor geral, etc.).

- Não tocar na ficha com as mãos molhadas.
- Quando desligar o aparelho, não segurar no cabo de alimentação, mas na ficha.
- Assegurar que a ficha não está molhada, suja ou com pó.

1.4 Segurança de manuseamento

- Desligar o produto antes de o deslocar, retirar a saída de água e as ligações da conduta de água. Escoar qualquer água deixada no interior do produto.
- O produto é pesado, não deve ser deslocado por uma só pessoa. Não segurar as partes salientes como a porta de carga de roupa para levantar e mover o produto. A prateleira superior deve estar ligeiramente fixada para deslocar.
- O seu produto é pesado; deve ser transportado cuidadosamente por duas pessoas, caso existam escadas. Pode provocar

lesões, caso o produto caia sobre alguém. Não bater e deixar cair o produto durante o transporte.

- Transportar o produto em posição vertical.
- Assegurar que as mangueiras, assim como o cabo de alimentação, não ficam dobrados, esmagados ou comprimidos ao depois de o produto ser colocado na respetiva posição após a instalação ou os procedimentos de limpeza.

1.5 Segurança da instalação

- Verificar a informação no manual e as instruções de instalação para preparar o produto para a instalação e assegurar que a ligação elétrica, a ligação de água limpa e a saída de água são as adequadas. Se não, contactar um electricista e canalizador qualificados para realizarem as ligações necessárias. Estes trabalhos são da responsabilidade do cliente.
- Verificar se há algum dano no produto antes de o instalar. Não instalar o produto se estiver danificado.

- Podem ocorrer lesões se colocar as mãos nas ranhuras não tapadas. Fechar os orifícios dos parafusos de segurança para o transporte com tampas plásticas.
- Não instalar ou deixar o produto em locais onde possa estar exposto a condições ambientais exteriores.
- Não instalar o produto em locais onde a temperatura for inferior 0 °C.
- Não colocar o produto em cima de um tapete ou superfície similar. Pode dar origem a risco de incêndio uma vez que não recebe ar por baixo.
- Colocar o produto numa superfície nivelada e rija e equilibrar o mesmo com os pés ajustáveis.
- Ligar o produto a uma tomada ligada à terra protegida por um fusível adequado para os valores da corrente na etiqueta de tipo. Assegurar que a ligação à terra é feita um eletricista especializado. Não usar o produto sem a ligação à terra adequada de acordo com os regulamentos locais/nacionais.
- Ligar o produto a uma tomada com os valores de tensão e de frequência indicados na etiqueta de tipo.
- Não ligar o produto a tomadas soltas, partidas, sujas, com gordura ou a tomadas que estejam fora do lugar ou tomadas com risco de contacto com água.
- Usar o novo conjunto de mangueira fornecido com o produto. Não usar conjuntos de mangueira já usados. Não fazer extensões às mangueiras.
- Ligar a mangueira de entrada de água diretamente à torneira da água. A pressão da água da torneira deve ser de um mínimo de 0.1 Mpa (1 bar) e de um máximo de 1 Mpa (10 bares). Da torneira devem correr cerca de 10 a 80 litros de água por minuto de modo que o produto funcione corretamente. Se a pressão da água for superior a 1 Mpa (10 bares), deve ser ligada uma válvula redutora de pressão. A temperatura máxima permitida é 25°C.
- Encaixar a extremidade da mangueira de descarga para escoamento da água suja, no lavatório ou na banheira.

- Colocar o cabo de alimentação e as proteções na posição adequada sem o risco de tropeçar.
- Não instalar o produto por trás de uma porta, uma porta deslizante ou noutro local que impeça a porta de abrir totalmente.
- Se for para ser colocado um secador sobre o produto, fixar o mesmo com um aparelho de ligação adequado obtido num serviço de assistência autorizado.
- Há um risco de contacto com partes eléctricas quando os tabuleiros superiores são removidos. Não desmontar o tabuleiro superior do produto.
- Colocar o produto a pelo menos 1 cm dos rebordos dos móveis.
- Não utilizar produtos defeituosos ou danificados. Desligar o produto (ou desativar o fusível ao qual está ligado), desligar a água da torneira e contactar um serviço autorizado.
- Não colocar fontes de ignição (velas a arder, cigarros, etc.) ou fontes de calor (ferros, fornalhas, fornos, etc.) em cima ou perto do produto. Não colocar materiais inflamáveis/explosivos perto do produto.
- Não entrar dentro do produto.
- Desligar o produto e fechar a torneira se não for usar o produto durante longos períodos de tempo.
- O detergente/materiais de manutenção podem salpicar para fora da gaveta do detergente se esta for aberta durante o funcionamento da máquina. O contacto do detergente com a sua pele e os olhos é perigoso.
- Assegurar que os animais de estimação não entrem no produto. Verificar o interior do produto antes da utilização.
- Não forçar a abertura da porta de carga bloqueada. A porta irá abrir assim que a lavagem for completada. Se a porta não abrir, usar soluções para o erro



1.6 Segurança de funcionamento

- Quando usar os aparelhos, usar apenas detergentes, amaciadores e suplementos adequados para máquinas de lavar.
- Não usar solventes químicos no produto. Estes materiais implicam um risco de explosão.

“a porta de carga não abre” na secção de Resolução de problemas.

- Não lavar elementos contaminados com gasolina, querosene, benzeno, redutores, álcool ou outros materiais inflamáveis ou explosivos e produtos químicos industriais.
- Não usar o detergente seco de limpeza e não lavar, enxaguar ou centrifugar roupa contaminada com detergente seco de limpeza.
- Não colocar as mãos no tambor rotativo. Aguardar até que o tambor pare de rodar.
- Não colocar as mãos ou um objeto de metal por baixo da máquina de lavar.
- Se lavar roupa a altas temperaturas, a água de lavagem descarregada pode queimar a pele em contacto com a pele, por ex. quando a mangueira de escoamento estiver ligada à torneira. Não tocar na água da descarga.
- Tomar as seguintes precauções para evitar a formação de biofilme e de maus cheiros:
 - Assegurar que a sala onde a máquina está colocada é bem ventilado.

- Limpar a junta da porta e a porta de vidro da carga com um pano seco e limpo no fim do programa.
- O vidro da porta de carga irá aquecer quando estiver a lavar a altas temperaturas. Portanto, não deve tocar no vidro da porta de carregamento durante a lavagem, nomeadamente as crianças não o devem fazer.



1.7 Segurança da manutenção e limpeza

- Não lavar o produto com máquinas de lavagem a pressão, pulverizar vapor, com água ou derramando água.
- Não usar ferramentas afiadas ou abrasivas para limpar o produto. Não usar soluções de limpeza domésticas, detergente, gás, gasolina, diluente, álcool, verniz, etc. quando estiver a fazer a limpeza.
- Os agentes de limpeza contendo solventes podem produzir fumos venenosos (por ex. solvente de limpeza. Não usar produtos de limpeza contendo solventes.
- Pode haver resíduos de detergente na gaveta do detergente quando abrir a mesma para a limpar.

- Não desmontar o filtro da bomba de descarga enquanto o produto estiver em funcionamento.
- A temperatura na máquina pode subir até 90°C. Limpar o filtro depois da água na máquina ter arrefecido de modo a evitar o risco de se queimar.

2 Instruções importantes para o Ambiente

2.1 Conformidade com a Diretiva REEE



Este produto está em conformidade com a Diretiva UE REEE (2012/19/UE). Este produto possui um símbolo de classificação para resíduos de equipamento elétrico e

eletrónico (REEE).

Este produto foi produzido com peças de elevada qualidade e materiais que podem ser reutilizados e são adequados para reciclagem. Não eliminar o produto residual com o lixo domésticos normal no final da vida útil. Colocar no centro de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Deve consultar as autoridades locais para saber mais sobre esses centros de recolha.

Conformidade com a Diretiva RSP:


O produto que comprou cumpre com a Diretiva RSP UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

2.2 Informação da embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais recicláveis de acordo com os nossos Regulamentos Ambientais Nacionais. Não eliminar os materiais de embalagem, em conjunto com os resíduos domésticos ou outros. Colocá-los nos pontos de recolha de material de embalagem designados pelas autoridades locais.

3 Especificações técnicas


Nome ou marca comercial do fornecedor	Smeg
Nome do modelo	WNP96SLAAIN
	7177883900
Capacidade nominal (kg)	9
Velocidade máxima de centrifugação (ciclo/min)	1600
Encastrado	No
Altura (cm)	84
Largura (cm)	60
Profundidade (cm)	58
Entrada de água individual / Entrada de água dupla	+ / -
Ligação eléctrica (V/Hz)	230 V / 50 Hz
Corrente total (A)	10
Potência total (W)	2200
Código do modelo principal	1621



As informações do modelo armazenadas no banco de dados do produto podem ser acedidas entrando no sítio web a seguir e procurando o identificador de modelo (*) encontrado na etiqueta de energia.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME



MODEL IDENTIFIER → (*)




Tabela de símbolos

4 Instalação



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!



A sua máquina de lavar roupa deteta automaticamente a quantidade de roupa colocada no interior quando selecionar um programa.

Quando estiver a instalar o produto, antes da primeira utilização, deve ser realizada a calibração para assegurar que a quantidade de roupa é detetada da forma mais exata.

Para isso, selecionar o programa Limpeza do Tambor* e cancelar a função de centrifugação. Iniciar o programa sem roupa. Aguardar que o programa termine, o que levará cerca de 15 minutos.

*O nome do programa pode ser diferente dependendo do modelo. Para a seleção do programa apropriado, rever a secção das descrições do programa.

- A preparação do local e instalações elétrica, da torneira de fornecimento de água e dos sistemas de descarregamento de água no local da instalação são de responsabilidade do cliente.
- Assegurar que as mangueiras de entrada e descarga de água, assim como o cabo de alimentação, não fiquem dobrados, apertados ou comprimidos ao empurrar o produto para o seu lugar após a instalação ou procedimentos de limpeza.
- Antes da instalação, verificar visualmente se o produto tem defeitos. Não instalar o produto se estiver danificado. Os produtos danificados provocam riscos para a sua segurança.


4.1 Local adequado para instalação

- Posicionar o produto sobre uma superfície rígida, nivelada e uniforme. Não colocar o mesmo sobre um tapete com pelo alto ou outras superfícies similares. A colocação sobre um piso inadequado causará problemas de ruído e vibração.
- O peso total da máquina de lavar e do secador- com carga total - quando estão colocados um em cima do outro é aproximadamente de 180 quilos. Colocar o produto sobre um piso sólido e plano que possua capacidade suficiente para suportar a carga!
- Não coloque o produto sobre o cabo de alimentação.
- Não instalar o produto em locais onde a temperatura possa ser inferior a 0 °C. O congelamento pode danificar o produto.
- Deixar um espaço mínimo de 1 cm entre o produto e os móveis.
- Se instalar o produto numa superfície com degraus, nunca colocar o mesmo perto do rebordo.
- Não colocar o produto em cima de qualquer plataforma.
- Não colocar fontes de calor, tais como fogões, ferros de engomar, fornos, aquecedores etc., sobre o aparelho e não usar os mesmos sobre o produto.

4.2 Montagem das tampas do painel inferior

- De modo a aumentar o conforto sonoro do produto, colocar a tampa A depois de remover a esponja da embalagem.


Tampa A

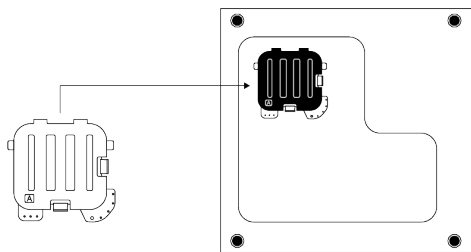

Inclinar a máquina ligeiramente para trás. Assentar as guias da Tampa A contra o painel inferior. Completar a montagem rodando a tampa.


- A Tampa B e o tampão são opcionais. Se disponível, colocar a tampa B e o tampão.

Tampa B

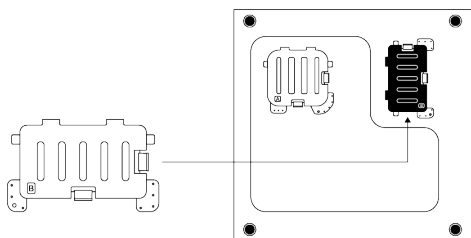

Assentar as guias da Tampa B contra o painel inferior. Completar a montagem rodando a tampa.

Topo

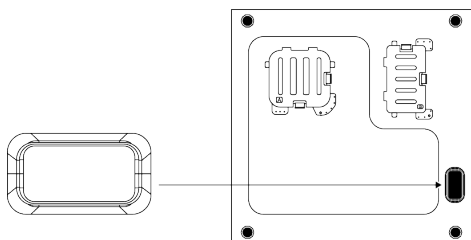


Inserir o topo empurrando o mesmo com o seu dedo.

4.3 Remover os parafusos de segurança para transporte

1. Soltar todos os parafusos de segurança para transporte com uma chave de fendas adequada até que rodem livremente.

2. Dobrar a parte interior pressionando-a nas áreas de aperto e puxar a peça para fora.
3. Encaixar as tampas de plástico, fornecidas no saco do Manual do Utilizador, nos orifícios no painel traseiro.

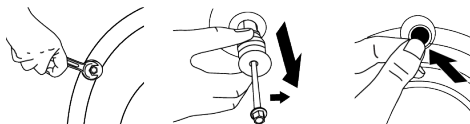

OBSERVAÇÃO

Remover os parafusos de segurança no transporte antes de colocar o produto em funcionamento! Caso contrário, o produto vai ficar danificado.



OBSERVAÇÃO

Manter os parafusos de segurança para transporte num local seguro para os reutilizar quando o produto necessitar de ser deslocado novamente no futuro.

Instalar os parafusos de segurança para transporte na ordem inversa ao procedimento de desmontagem. Nunca deslocar o produto sem que os parafusos de segurança para o transporte estejam devidamente fixados no lugar!

4.4 Ligar o abastecimento de água





OBSERVAÇÃO

Os modelos com uma entrada de água única não deverão ser ligados a uma torneira de água quente. Se tal acontecer, a roupa ficará estragada ou o produto comutará para o modo de proteção e não funcionará.

Não usar mangueiras de entrada de água usadas ou antigas num produto novo. Podem provocar fugas de água da sua máquina e manchar a sua roupa.

1. Apertar manualmente todas as porcas da mangueira. Nunca usar uma ferramenta para apertar as porcas.
2. Abrir totalmente as torneiras depois de fazer a ligação da mangueira para verificar se há fugas de água nos pontos de ligação. Se existir qualquer fuga, feche a torneira e retire a porca. Verificar as juntas e apertar de novo e cuidadosamente a porca. Para evitar fugas de água e os danos resultantes, mantenha as torneiras fechadas quando não estiver a utilizar a máquina.

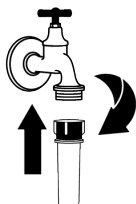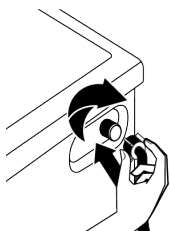


4.5 Ligar a mangueira de descarga ao escoamento

1. Encaixar a extremidade da mangueira de escoamento diretamente ao escoamento da água usada, ao lavatório ou à banheira.



A sua casa ficará inundada se a mangueira de escoamento de água for deslocada durante o escoamento da água. Existe também o risco de queimaduras devido às altas temperaturas da lavagem. Para evitar tais situações e para assegurar que o produto realiza os processos de entrada e de descarga de água sem problemas, fixar a mangueira de descarga com segurança.

2. Ligar a mangueira de descarga a uma altura mínima de 40 cm e máxima de 100 cm.
3. Instalar a mangueira de escoamento da água ao nível do chão ou junto ao chão (40 cm abaixo) e depois levantar a mesma tornará difícil a descarga da água e a roupa pode ficar extremamente molhada. Por isso, deve respeitar as alturas indicadas na figura.

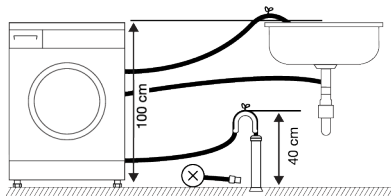

4. Para evitar que a água usada volte a entrar no produto e para assegurar um escoamento fácil, não submergir a extremidade da mangueira na água usada ou não inserir a mesma no escoamento mais de 15 cm. Se for demasiado comprida, cortá-la.
5. A extremidade da mangueira não deverá ser dobrada, pisada e a mangueira não deverá ficar apertada entre o escoadouro e o produto. Caso contrário, podem surgir problemas na descarga da água.
6. Se o comprimento da mangueira for muito curto, utilize-a adaptando-lhe uma mangueira de extensão original. O comprimento total da mangueira não

deve ser superior a 3,2 m. Para impedir fugas de água, fixar sempre a ligação entre a mangueira de extensão e a mangueira de escoamento do produto com um grampo adequado de modo que não saia e que possa provocar fugas.

4.6 Ajustar os suportes




OBSERVAÇÃO

Para assegurar que o produto funcione mais silenciosamente e sem vibrações, deverá estar nivelado e equilibrado sobre os seus pés. Assegurar que o produto está equilibrado ajustando os pés. Caso contrário, o produto poderá deslocar-se do seu lugar e provocar problemas de compressão, ruído e vibrações.

Para evitar danificar as porcas de bloqueio, não usar nenhuma ferramenta para soltar as porcas.

1. Desapertar manualmente as porcas de bloqueio nos pés.
2. Ajustar os pés até que o produto fique nivelado e equilibrado.
3. Apertar de novo manualmente todas as porcas de bloqueio.



4.7 Ligação elétrica

Ligar o produto a uma tomada de parede protegida por um fusível de 16 A. A nossa empresa não será responsável pelos danos que serão incorridos devido ao uso do produto sem ligação à terra de acordo com os regulamentos locais.

- A ligação deverá estar em conformidade com os regulamentos nacionais.


- A infraestrutura do cabo de ligação elétrica do produto tem de ser adequada e indicada aos requisitos do produto. É recomendado usar um dispositivo de corrente residual.
- A ficha do cabo de alimentação deve ser de fácil alcance após a instalação.
- Se o fornecimento de corrente ao fusível ou disjuntor na casa for inferior a 16 amperes, consultar um electricista qualificado para instalar um fusível de 16 amperes.
- A voltagem especificada no capítulo "Especificações técnicas" deve ser igual à tensão elétrica da sua casa.
- Não fazer ligações através de cabos de extensão ou multi-tomadas. Pode ocorrer um sobreaquecimento e queimaduras devido ao cabo de ligação.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência autorizada de modo a impedir algum possível perigo.

4.8 Iniciar

Antes de começar a usar o produto assegurar que os preparativos descritos na secção "Instruções ambientais" e "Instalação". Para preparar o produto para lavar roupa, execute a primeira operação no programa Limpeza do tambor. Se este programa não estiver disponível no seu produto, aplicar o método descrito na secção "Limpar a porta de carga e o tambor".

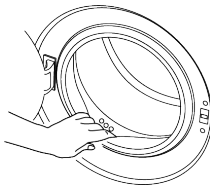

Pode ter ficado alguma água no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. Isto não é prejudicial para o produto.

5 Preparação prévia



Deve ler primeiro a secção
"Instruções de segurança"

5.1 Separar a roupa

- Separe a roupa de acordo com o tipo de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura permissível da água.
- Observe as instruções presentes nas etiquetas do vestuário.

5.2 Preparar a roupa para a lavagem

- As roupas para lavar com metais pregados, tais como sutiãs com suportes, fivelas de cintos e botões de metal, danificarão o produto. Retire as peças metálicas ou lave estas roupas dentro de um saco de roupa ou fronha.
- Retirar todos os objetos dos bolsos, tais como moedas, canetas e clips de papel, vire os bolsos do avesso e escove-os. Tais objetos podem danificar o produto ou originar ruídos.
- Colocar as peças pequenas, como peúgas de criança e meias de vidro, num saco para roupas ou numa fronha.
- Colocar os cortinados na máquina sem os comprimir. Retirar os itens de fixação no cortinado. Os itens de fixação das cortinas podem provocar rasgos nas cortinas.
- Fechar os fechos de correr, coser os botões soltos e remendar os rasgões.
- Lavar os produtos com a etiqueta "lavável na máquina" ou "lavável a mão" apenas num programa adequado.
- Não lavar em conjunto roupas brancas e coloridas. Roupas de algodão de cor escura e novas soltam muita tinta. Lavá-las separadamente.
- As nódoas resistentes devem ser tratadas apropriadamente, antes da lavagem.
- Lave as calças e roupas delicadas do avesso.

- As roupas que estão sujeitas a materiais como farinha, pó de calcário, leite em pó, etc., devem ser intensamente sacudidas antes de colocar no produto. Tais pós e poeiras na roupa poderão acumular-se nas partes interiores do produto ao longo do tempo e podem causar danos.

5.3 Dicas para a poupança de energia e água

A informação seguinte ajudá-lo(a)-á a utilizar o produto de uma forma ecológica e que permita o uso eficaz de energia/água.

- Utilizar o produto com a maior capacidade permitida pelo programa que selecionou, mas não o sobrecarregar. Consultar "Tabela de programas e consumo"
- Respeitar as instruções de temperatura na embalagem do detergente.
- Lavar a roupa ligeiramente suja a baixas temperaturas.
- Usar programas mais rápidos para pequenas quantidades de roupa ligeiramente suja.
- Não usar a pré-lavagem e altas temperaturas para roupa que não esteja bastante suja ou manchada.
- Se planear secar a sua roupa numa máquina de secar, selecionar a velocidade de centrifugação mais alta recomendada durante o processo de lavagem.
- Não usar uma quantidade de detergente além da recomendada na embalagem do mesmo.

5.4 Carregar a roupa

1. Abra a porta de carregamento.
2. Colocar a roupa dentro da máquina de modo que as peças fiquem soltas.
3. Empurre a porta de carregamento para a fechar, até ouvir um estalido. Verifique se não ficou nenhuma peça presa na porta. A porta de carregamento fica

bloqueada enquanto o programa estiver a decorrer. O bloqueio da porta irá abrir assim que o programa for concluído. Em seguida, poderá abrir a porta de carregamento. Se a porta não abrir, aplicar as soluções fornecidas na secção de Resolução de problemas do erro "A porta de carga não abre".

5.5 Capacidade correta de carga

A capacidade máxima de carregamento depende do tipo de roupa, do grau de sujidade e do programa de lavagem pretendido.

A máquina ajusta automaticamente a quantidade de água de acordo com o peso da roupa que é colocada no seu interior.



Seguir as informações na "Tabela de consumo e programas". Se o aparelho estiver sobrecarregado, o desempenho de lavagem do produto diminuirá. Além disso, poderão ocorrer problemas de vibração e ruídos.

5.6 Usar o detergente e o amaciador




ADVERTÊNCIA

Ler as instruções do fabricante na embalagem quando usar detergentes, amaciadores, amido, lixívia e descolorantes, anti-calcário e seguir a informação de dosagem indicada. Usar um copo medidor, se disponível.

Detergentes do tipo gel, líquidos não fluídos, etc. não podem ser usados nos compartimentos do detergente ou nos recipientes de dosagem.

Detergente, amaciador e outros agentes de limpeza

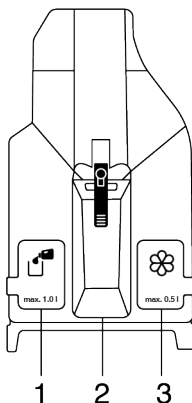

A gaveta do detergente é composta por três compartimentos:

- (1) Compartimento do detergente líquido
- (2) Compartimento do detergente em pó
- (3) Compartimento do amaciador

- Adicionar detergente e amaciador antes de iniciar o programa de lavagem.
- Não deixar a gaveta do detergente aberta quando o programa de lavagem estiver ativo.
- Não selecionar um programa com pré-Lavagem se for usar um saco de detergente ou esfera dispensadora. Colocar o saco de detergente ou a tampa dispensadora diretamente entre a roupa na máquina.
- Compartimento de pré-lavagem e opção de pré-lavagem não disponíveis.

Escolher o tipo de detergente

O tipo de detergente a ser utilizado depende do programa de lavagem, do tipo e da cor do tecido.

- Usar diferentes detergentes para roupa branca e de cor.
- Lavar as suas roupas delicadas apenas com detergentes especiais (detergente líquido, champô para lãs, etc.), usados unicamente para roupas delicadas e nos programas sugeridos.
- Quando lavar roupa de cor escura e colchas, recomenda-se a utilização de detergente líquido.


- Lavar lãs nos programas sugeridos com detergentes específicos, feitos especialmente para lãs
- Consultar a parte das descrições dos programas para saber mais sobre os programas sugeridos para diferentes têxteis.
- Todas as recomendações sobre detergentes são válidas para a série de programas de temperatura seleccionável.



Devem ser usados apenas detergentes, amaciadores e aditivos adequados para as máquinas de lavar. Não usar detergentes líquidos ou outras soluções de limpeza para amaciar a roupa.
Não usar sabão em pó.


5.6.1 Dosagem automática

Instalação inicial


Ligar a máquina com o botão Ligar/Desligar. O símbolo de dosagem  aparece nos programas em que é permitida a dosagem do detergente. Se os compartimentos do detergente líquido ou do amaciador estiverem vazios, o símbolo de dosagem ficará intermitente nos programas em que é permitido o doseamento do detergente.


Encher com detergente líquido e com amaciador


1. Abrir o compartimento do detergente puxando o mesmo na sua direção.

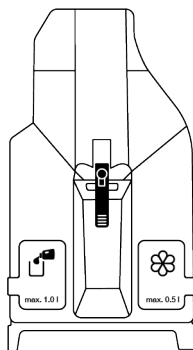

2. Para encher com o detergente líquido (esquerdo) e o amaciador (direito) abrir a tampa dos depósitos respetivos puxando-os para cima conforme mostrado na imagem.

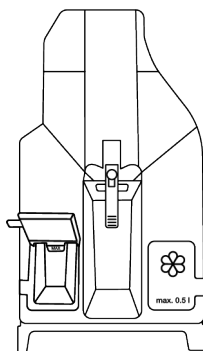

3. Lembre-se de não exceder a marca "Máx" quando adicionar o detergente líquido ou o amaciador.
4. Fechar a tampa do compartimento.
5. Fechar a gaveta do detergente empurrando-a suavemente.
6. Depois de fechar a gaveta do detergente, o símbolo de dosagem  começa a acender continuamente.
7. Isso indica que os compartimentos foram cheios com sucesso e que a gaveta do detergente está na posição correta.

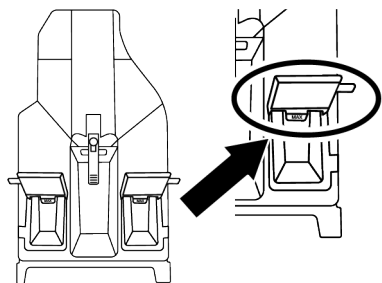

Recomendamos encher o compartimento do detergente com detergentes líquidos que possam ser usados tanto para a roupa de cor como para a roupa branca. Se o símbolo do detergente estiver intermitente apesar de os compartimentos do detergente estarem cheios, a gaveta do detergente não está encaixada corretamente. Empurrar a gaveta de modo a que fique totalmente encaixada.




ADVERTÊNCIA

Quando a gaveta do detergente está cheia com o detergente e/ou com o amaciador; não puxar ou deslocar o equipamento e não o inclinar nem para os lados nem para trás.

Antes de fazer estas operações, a gaveta do detergente tem de ser sempre removida da máquina. Se pretender iniciar o programa embora não haja detergente na gaveta do mesmo, a dosagem do detergente líquido tem de ser cancelada e é necessário lavar com detergente em pó.

Somente deve ser colocado detergente líquido no depósito de dosagem do detergente líquido e só deve ser colocado amaciador no depósito de dosagem do amaciador. Colocar todos os tipos de produtos químicos em líquido ou em pó ao mesmo tempo dentro dos depósitos pode danificar não só a roupa mas também o seu equipamento.

5.6.2 Seleções de dosagem, cancelamento ou uso do detergente em pó

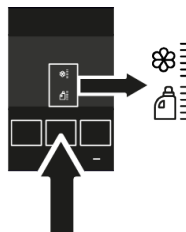

O detergente líquido não pode ser selecionado em alguns dos programas. Nestes casos deve ser usado o detergente em pó. Para mais informações, consultar a Tabela de Programas.









Se forem usados nos programas o detergente em pó em que o sistema de doseamento do detergente está a funcionar, a quantidade pretendida de detergente é colocada no compartimento do detergente em pó. Se for para ser usado o compartimento do detergente que se encontra no meio, deve ser desativada a seleção da dosagem automática.

A máquina irá medir a carga e determinar a quantidade de detergente dependendo da quantidade de roupa e funções previamente selecionadas. O detergente retirado não é visível enquanto estiver a decorrer a lavagem, é retirado diretamente com a água sobre a roupa.

Se for preferido usar outro detergente líquido com propriedades diferentes das propriedades do depósito do detergente líquido, o detergente líquido com as propriedades diferentes referidas deve ser colocado no compartimento do detergente em pó que se encontra no meio e a seleção da dosagem do detergente líquido deve ser desativada.

O amaciador será retirado através do sistema de dosagem.

Os símbolos do detergente líquido e do amaciador estarão ativos ou inativos de acordo com o programa selecionado no ecrã.

 	<p>A primeira posição no visor significa que o detergente líquido está ativo, o amaciador está colocado. Se os símbolos do detergente líquido e do amaciador estiverem acesos significa que o doseamento do detergente líquido e do amaciador está ativo.</p>
 	<p>Se os símbolos do detergente líquido e do amaciador estiverem ativos no ecrã, quando premir a tecla de Doseamento Automático pela primeira vez, o detergente líquido irá acender-se e o amaciador irá apagar-se. Se o símbolo do amaciador não estiver aceso, isso significa que o amaciador não será usado na fase de enxaguamento.</p>
 	<p>Ao premir a tecla de Dosagem Automática pela segunda vez, o detergente em pó e o amaciador irão acender-se. Se o símbolo do detergente líquido não estiver aceso, isso significa que a lavagem pode ser com detergente em pó.</p>
 	<p>Ao premir a tecla de Dosagem Automática pela terceira vez, o detergente em pó ficará aceso e o amaciador ficará apagado. Quando premir o mesmo uma quarta vez, o mesmo irá voltar à primeira posição.</p>

5.6.3 Sem detergente e/ou amaciador

Quando o detergente ou amaciador colocados na gaveta tiver acabado, o símbolo de doseamento no visor fica intermitente. Quando este símbolo está intermitente, é necessário adicionar o detergente ou o amaciador em falta no depósito de dosagem. O produto pode assim dosear o suficiente para mais 2-3 ciclos a partir do momento em que o símbolo fica intermitente.

5.6.4 Encher com detergente ou amaciador no compartimento errado

No caso de colocar o detergente ou o amaciador no compartimento errado, consultar "Limpar a gaveta do detergente".

5.7 Dicas para lavagem eficiente

	Roupas			
	Cores leves e brancas	Cores	Cores escuras/ pretas	Roupa Delicada/ Lãs/Sedas
	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: 40-90°C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -40 °C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -40 °C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -30 °C)

Nível de sujidade	Muito suja (nódoas difíceis, tais como de gordura, café, fruta e sangue.)	Pode ser necessário fazer o pré-tratamento para nódoas ou fazer uma pré-lavagem. Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas. Recomenda-se usar detergentes em pó para eliminar nódoas de lama e de terra e nódoas que são sensíveis a lixívia.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas. Recomenda-se usar detergentes em pó para eliminar nódoas de lama e de terra e nódoas que são sensíveis a lixívia. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.
	Com sujidade normal (Por exemplo, nódoas nos colarinhos e punhos causadas pelo suor do corpo)	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas com sujidade normal.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas com sujidade normal. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas moderadamente sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.
	Ligeiramente sujas (Sem nódoas visíveis.)	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.

5.8 Duração do programa exibido

Pode visualizar a duração do programa no visor da sua máquina enquanto seleciona um programa. A duração do programa é automaticamente ajustada consoante a quantidade de roupa que colocar na máquina, a quantidade de espuma, condições em que a carga está desequilibrada, as flutuações na alimentação elétrica, a pressão da água e as definições do programa.


CASO ESPECIAL: No início dos programas Algodão e Algodão Eco, o visor apresenta a duração de meia carga. É o caso de utilização mais comum. A máquina deteta a carga real 20 a 25 minutos após o início do programa. Se a carga detetada ultrapassar a meia carga; o programa de lavagem será ajustado para compensar e a duração do programa será automaticamente aumentada. Pode acompanhar esta alteração no visor.

6 Funcionar com o produto




Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!

6.1 Painel de controlo

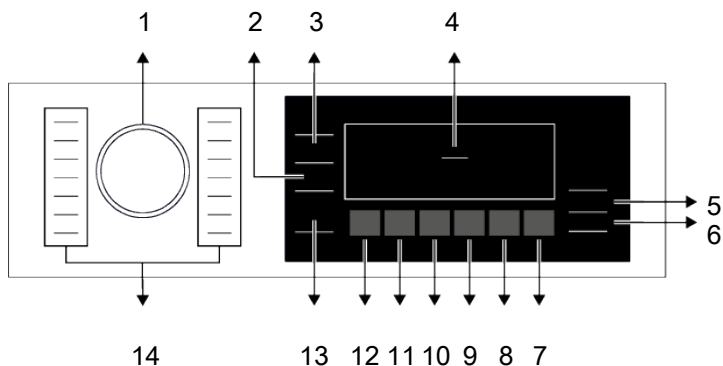

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Botão de seleção do programa | 2 Botão de ajuste da velocidade de centrifugação |
| 3 Botão de definição de temperatura | 4 Visor |
| 5 Botão LIGAR/DESLIGAR | 6 Botão Iniciar/Pausa |
| 7 Botão de definição da hora de fim | 8 Botão de função auxiliar 6 |
| 9 Botão de função auxiliar 5 | 10 Botão de função auxiliar 4 |
| 11 Botão de função auxiliar 3 | 12 Botão de função auxiliar 2 |
| 13 Botão de função auxiliar 1 | 14 LEDs de seleção do programa |

6.2 Símbolos no visor

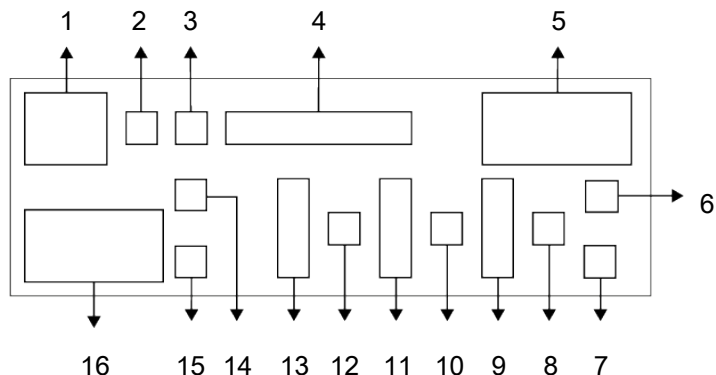

- | | |
|---|---|
| 1 Indicador da temperatura | 2 Indicadores da função auxiliar 1 |
| 3 Indicadores da função auxiliar 1 | 4 Indicador de seguimento do programa |
| 5 Informação da duração | 6 Indicador de início do programa |
| 7 Indicador de início diferido ativado | 8 Indicador de fecho da porta ativado |
| 9 Indicadores da função auxiliar 6 | 10 Indicador de fecho de criança ativado |
| 11 Indicadores da função auxiliar 5 | 12 Indicador de sem água |
| 13 4 indicadores de função auxiliar (Dosagem) | 14 Indicadores da função auxiliar 2 |
| 15 Indicadores da função auxiliar 3 | 16 Indicador da velocidade de centrifugação |



Os recursos visuais utilizados para a descrição da máquina nesta secção são esquemáticas e podem não coincidir com as características da sua máquina.

6.3 Tabela de programas e consumos

Programa	Temperatura °C	Carga máx. (kg)	Consumo de água (l)	Consumo de energia (kWh)	Velocidade máx.	Funções auxiliares								Temperatura °C
						Dosagem automática	Anti-vinco	Anti-vinco +	Rápido / Intenso	Vapor	Água Extra	Enxaguamento Extra		
Algodão	90	9	98	2,75	1600	•	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
	60	9	98	2,00	1600	•	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
	40	9	95	1,10	1600	•	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 90
ECO 40-60	40* **	9	55	0,690	1600	•								40-60
	40* **	4,5	40	0,490	1600	•								40-60
	40* **	2,5	34	0,320	1600	•								40-60
Sintéticos	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	•	•	•	Frio - 60
Rápido 14'	90	9	75	2,30	1200	•		•	•	•	•	•	•	Frio - 90
	60	9	75	1,30	1200	•		•	•	•	•	•	•	Frio - 90
	30	9	75	0,25	1200	•		•	•	•	•	•	•	Frio - 90
Rápido 14' + Rápido / Intenso	30	2	45	0,15	1200	•		•	•	•	•	•	•	Frio - 90
Lã / Manual	40	2	60	0,60	1200	•					•	•		Frio - 40
Camisas	60	4	70	1,40	800	•	*	•	•	*				Frio - 60
Mista	40	4	83	1,10	800	•		•	•	•	*			Frio - 40
Autolimpeza	90	-	80	2,60	600					*				90
Sport	40	5	60	0,65	1200	•								Frio - 40
Anti alergias	90	9	125	3,00	1600	•				*		*		20-90
Auto	60	9	****	****	1600	•	•	•	•		•	•		Frio - 60
Refrescar	-	1	1,1	0,11	-					*				-

• : Seleccionável

* : Automaticamente seleccionado, não pode ser cancelado.

*** : O programa Eco 40-60 é um programa de teste de acordo com a seleção de temperatura de 40°C, regulamento UE/ 2019/2014 e EN 60456: 2016 / A11: norma 2020.

**** : O programa deteta o tipo e a quantidade de roupa para ajustar automaticamente o consumo de água e de energia e o tempo do programa.

- : Consultar a descrição do programa para carga máxima.



Primeiro deve ler a secção do manual Instalação antes da primeira utilização. As funções auxiliares da tabela podem variar de acordo com o modelo da sua máquina. O consumo de água e energia pode variar de acordo com as mudanças na pressão da água, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, tipo e quantidade de roupa, seleção de funções auxiliares e velocidade de centrifugação e alterações na tensão elétrica. Os padrões de seleção para funções auxiliares podem ser alterados pela empresa fabricante. Podem ser adicionados ou removidos novos padrões de seleção. A velocidade de centrifugação da sua máquina pode variar de acordo com o programa; esta velocidade não pode exceder a velocidade de centrifugação máxima da sua máquina. A quantidade de ruído e humidade varia de acordo com a velocidade de centrifugação; quando a velocidade de centrifugação mais alta for selecionada durante a fase de centrifugação, a roupa contém menos humidade, mas ocorre mais ruído no final do programa.



Pode ver a duração da lavagem no visor da sua máquina enquanto estiver a selecionar um programa. Dependendo da quantidade de roupa que carregar na sua máquina, pode haver uma diferença de 1-1,5 horas entre a duração mostrada no visor e a duração real do ciclo de lavagem. A duração será atualizada automaticamente logo após o início da lavagem. Selecionar sempre a menor temperatura adequada. Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que lavam a temperaturas mais baixas durante um período de tempo longo.

Valores de consumo (PT)

	Seleção da temperatura °C	Velocidade de centrifugação (ciclo/min)	Capacidade (kg)	Duração do programa (h:min)	Consumo de energia (kW/h/ciclo)	Consumo de água (litro/ciclo)	Temperatura da roupa (°C)	Porcentagem de humidade residual (%)
ECO 40-60	40	1600	9	03:48	0,690	55	33	44,9
	40	1600	4,5	02:53	0,490	40	28	44,9
	40	1600	2,5	02:53	0,320	34	22	44,9
Algodão	20	1600	9	03:40	0,750	95	20	44,9
	60	1600	9	03:40	2,000	98	60	44,9
Sintéticos	40	1200	4	02:20	1,100	74	40	40
Rápido 14'	30	1200	9	00:28	0,250	75	23	62

Os valores de consumo indicados para programas diferentes do programa Eco 40-60 são apenas indicativos.


6.4 Seleção do programa

1. Determinar o programa adequado ao tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa, de acordo com a "Tabela de programas e consumos".



Os programas estão limitados à velocidade de centrifugação máxima adequada para o tipo específico de tecido. Quando selecionar um programa, deve ter sempre em conta o tipo de tecido, cor, nível de sujidade e temperatura permitida da água.

2. Selecione o programa desejado com o botão de Seleção de programa.

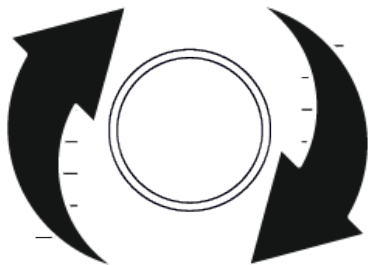

6.5 Programas

• ECO 40-60

No programa Eco 40-60, pode lavar roupas de algodão normalmente sujas, que devem ser lavadas juntas a 40 °C ou 60 °C. Este programa é o programa de teste padrão de acordo com os regulamentos de design ecológicamente correto e de rotulagem energética da UE.

Embora este programa lave durante mais tempo do que outros programas de lavagem, é mais eficiente em termos de consumo de energia e água. A temperatura real da água poderá diferir da temperatura de lavagem declarada. Quando carrega a máquina com menos roupa (por exemplo, ½ carga ou menos) os períodos das fases

do programa podem ser automaticamente encurtados. Desta forma, o consumo de energia e água seria muito menor.

• Algodão

Pode utilizar este programa para lavar peças de algodão resistentes (lençóis, roupa de cama, toalhas, robes de banho, roupa interior, etc.). Quando o botão da função de lavagem rápida for premido, a duração do programa torna-se notavelmente mais curta, mas o desempenho eficaz da lavagem é garantido com movimentos intensos de lavagem. Se a função de lavagem rápida não for selecionada, é assegurado um desempenho de lavagem e enxaguamento eficaz para a sua roupa muito suja.

• Sintéticos

Pode lavar a sua roupa (tal como camisas, blusas, tecidos mistos de algodão/sintético etc.) neste programa. Quando o botão da função de lavagem rápida for premido, a duração do programa torna-se notavelmente mais curta e o desempenho eficaz da lavagem é fornecido para a sua roupa ligeiramente suja. Se a função de lavagem rápida não for selecionada, é assegurado um desempenho de lavagem e enxaguamento eficaz para a sua roupa muito suja.

• Lã / Manual

Usar para lavar a roupa de lã/delicada. Selecionar a temperatura adequada de acordo com as etiquetas das suas roupas. A sua roupa será lavada com movimentos de lavagem muito suaves, para não as danificar.

• Anti alergias

A aplicação de uma fase de vapor no início do programa permite amaciar facilmente a sujidade.

Usar este programa para a sua roupa (itens de algodão de roupas de bebê, lençóis, roupas de cama, roupas íntimas, etc.) que precisa de uma lavagem antialérgica e higiénica a alta temperatura com um ciclo

de lavagem intensivo e longo. O alto nível de higiene é garantido graças à aplicação de vapor antes do programa, à longa duração do aquecimento e à etapa adicional de enxaguamento.

• **Centrifugar + Escoar**

Pode usar este programa para retirar a água no vestuário/interior da máquina.

• **Enxaguar**

Usar quando quiser enxaguar ou engomar separadamente.

• **Refrescar**

Usar este programa para reduzir os vincos e o tempo necessário para passar a ferro numa pequena quantidade de roupa de algodão, sintética ou com mistura sem nós.

• **Camisas**

Este programa é usado para lavar conjuntamente as camisas feitas de algodão, sintético e tecidos com mistura de sintético. Reduz os vincos. É aplicado vapor no fim do programa para ajudar a função de redução dos vincos. O perfil especial de centrifugação e o vapor aplicado no fim do programa reduz os vincos nas suas camisas. Quando a função de lavagem rápida for selecionada, é executado o algoritmo de pré-tratamento.

- Aplicar o pré-tratamento químico diretamente nas suas roupas ou adicionar o mesmo em conjunto com o detergente no compartimento de detergente em pó. Assim, poderá obter o mesmo desempenho que obteria com uma lavagem normal, durante um período de tempo muito mais curto. O tempo de vida das suas camisas aumentará. Não usar detergente de pré-lavagem se estiver a planear usar a função de diferimento da sua máquina. O detergente de pré-lavagem pode verter sobre a sua roupa e dar origem a manchas.

** É recomendado realizar o ciclo com o máximo de 6 camisas para minimizar os vincos nas suas camisas com este ciclo. Quando da lavagem com mais de 6

camisas, pode haver diferenças nos níveis de vincos e humidade nas camisas no final do ciclo.

• **Rápido 14'**

Usar este programa para lavar a sua roupa de algodão ligeiramente suja ou sem nós num curto período de tempo, mas não para toalhas ou algodões pesados. A duração do programa pode ser reduzida até 14 minutos quando a função de lavagem rápida é selecionada. Quando a função de lavagem rápida é selecionada, devem ser lavados um máximo de 2 (dois) kg de roupa.

• **Autolimpeza**

Limpar regularmente (uma vez a cada 1 a 2 meses) o tambor para assegurar a higiene necessária. Ativar o programa quando a máquina estiver completamente vazia. Para melhores resultados, colocar o anti-calcário em pó (materiais de limpeza do tambor) adequado para máquinas de lavar quando a função de detergente em pó for selecionada. Deixar a porta de carregamento meio fechada depois de o programa terminar para o interior da máquina secar.



Este não é um programa de lavagem. Este é um programa de manutenção.

Não ativar este programa quando houver algo dentro da máquina. Quando tenta executar, a máquina deteta automaticamente que há carga dentro e pode parar ou retomar o programa de acordo com o modelo da sua máquina. Uma limpeza eficaz não é alcançada se o programa for retomado.

• **Mista**

Usar para lavar as roupas de algodão e sintéticas em conjunto sem as separar.

• **Auto**

Use este programa para lavar roupas de algodão, sintéticas ou mistas (algodão+sintéticos) lavadas com frequência. O programa deteta o tipo e

quantidade da roupa para ajustar automaticamente o consumo de água e o tempo do programa.



ADVERTÊNCIA

Não lavar as roupas de lã e delicadas neste programa.


A temperatura máxima de lavagem no programa Automático, dependendo do nível de sujidade e tipo de roupa, é de 60 °C. O desempenho da lavagem pode não ficar no nível pretendido para brancos muito sujos e nódoas resistentes (colarinhos, meias muito sujas, marcas de transpiração, etc.). Neste caso, recomenda-se que selecione o programa de algodões com pré-lavagem e ajustar a temperatura a 50-60 °C.

Muitos tipos de roupas são detetados corretamente e lavados em segurança no programa Automático.

• Sport

Pode usar este programa para lavar roupas desportivas e exteriores que contenham mistura de algodão/sintéticas e capas repelentes à água, tal como gore-tex etc. Isso garante que as roupas são lavadas suavemente graças a movimentos especiais de rotação.

6.6 Seleção de temperatura

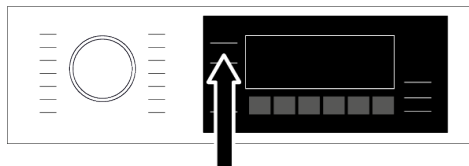

Sempre que um novo programa é selecionado, aparece no respetivo indicador a temperatura recomendada para o programa. É possível que o valor de temperatura recomendado não seja a temperatura máxima que pode ser selecionada para o programa atual. Premir o botão de Ajuste da temperatura para alterar a temperatura. A temperatura diminui gradualmente.




Nenhuma alteração pode ser feita em programas onde o ajuste da temperatura não é permitido.

Pode também alterar a temperatura depois da lavagem ter começado. Esta alteração pode ser feita apenas se as fases de lavagem o permitirem.



Se for para a opção de Lavagem a Frio e premir novamente o botão de Ajuste da Temperatura, a temperatura máxima recomendada para o programa selecionado aparecerá no visor. Premir o botão de Ajuste da temperatura para diminuir a temperatura.

6.7 Seleção da velocidade de centrifugação

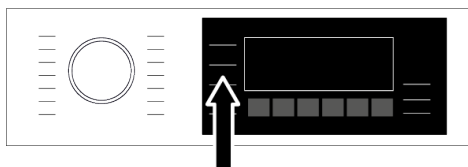

Sempre que for selecionado um novo programa, a velocidade recomendada para esse programa aparece no indicador de Velocidade de Centrifugação. É possível que o valor de temperatura recomendado da velocidade de centrifugação não seja a velocidade máxima de centrifugação que pode ser selecionada para o programa atual.


Premir o botão de Ajuste da velocidade de centrifugação para alterar a velocidade de centrifugação. A velocidade de centrifugação diminui gradualmente. Depois, dependendo do modelo do produto, aparecem no visor as opções "Manter Enxaguamento | |" e "Sem centrifugação _".

Se não for descarregar a roupa imediatamente após a conclusão do programa, pode usar a função Manter Enxaguamento, a fim de evitar que fique vincada quando não há água na máquina.

Esta função mantém a roupa na água de enxaguamento final. Caso pretenda centrifugar a roupa após a função Enxaguamento suspenso:

1. Ajustar a Velocidade de centrifugação.
2. Premir Iniciar / Pausa. O programa será retomado. A máquina descarrega a água e centrifuga a roupa.

Se pretender esvaziar a água no fim do programa sem centrifugar, usar a função Sem Centrifugação.

 Nenhuma alteração pode ser feita em programas onde o ajuste da velocidade de centrifugação não é permitido.


Pode alterar a velocidade de centrifugação depois de a lavagem começar se as fases da lavagem o permitirem. Não podem ser feitas alterações se as fases não o permitirem.

Manter enxaguamento

Se não for descarregar a roupa imediatamente após a conclusão do programa, pode usar a função Manter Enxaguamento para manter a roupa na água de enxaguamento final, a fim de evitar que fique enrugada quando não há água na máquina. Premir o botão Iniciar/Pausa após este processo se quiser esvaziar a água sem centrifugar a roupa. O programa retoma e conclui depois de esvaziar a água.


Se quiser centrifugar a roupa mantida em água, ajustar a Velocidade de centrifugação e premir o botão Iniciar / Pausa. O programa será retomado. A água é esvaziada, a roupa é centrifugada e o programa é concluído.

6.8 Seleção da função auxiliar

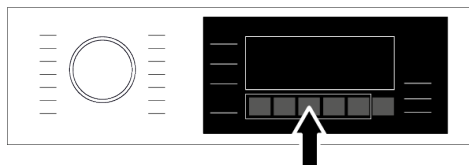

Selecionar as funções auxiliares pretendidas antes de iniciar o programa. Sempre que um programa é selecionado, os ícones do símbolo da função auxiliar selecionada em conjunto com ele acendem.

Também os quadros da função auxiliar selecionada para o programa atual após a lavagem ter iniciado permanecem iluminados.

 Quando um botão de função auxiliar que não pode ser selecionado com o programa atual é premido, a máquina de lavar emite um som de aviso. Algumas funções não podem ser selecionadas juntas. Se uma segunda função auxiliar entrar em conflito com a primeira que selecionou antes de iniciar a máquina, a função selecionada em primeiro lugar será cancelada e a seleção da segunda função auxiliar permanecerá ativa. Por exemplo, se quiser selecionar Lavagem rápida depois de selecionar a Água adicional, a Água adicional será cancelada e a Lavagem rápida permanecerá ativa. Uma função auxiliar que não for compatível com o programa não pode ser selecionada. (Consultar “Tabela de programas e consumos”) Alguns programas possuem funções auxiliares que têm de ser utilizadas simultaneamente. Essas funções não podem ser canceladas. A moldura da função auxiliar não ficará acesa, apenas a sua área interior.

6.8.1 Funções auxiliares

• Rápido / Intenso

Pode reduzir ou aumentar a duração do programa com esta função. Dependendo da seleção do programa, podem existir diferenças nos aumentos ou reduções do

tempo. No caso de o LED RÁPIDO ou INTENSO não estar aceso, a duração apropriada do programa é mostrada para o seu vestuário/roupa normalmente sujas. Dependendo da seleção do programa, a função intenso pode ser automaticamente selecionada. Neste caso, o LED intenso no painel estará aceso. Pode usar a seleção intenso para obter um melhor desempenho de lavagem quando estiver a lavar roupa muito suja.

Pode reduzir o time para roupa ligeiramente suja premindo o botão Rápido/Intenso nos programas que estiverem com o intenso selecionado. Quando premir o botão uma vez, o LED irá apagar-se e irá alcançar a duração apropriada do programa para o seu vestuário/roupa normalmente suja. Quando premir o mesmo botão uma segunda vez, o LED rápido irá acender, o tempo irá diminuir um pouco e irá exibir a duração mínima do programa, o qual é adequado para a sua roupa menos suja. A duração dos programas pode ser reduzida em 50% quando esta função é selecionada. Enquanto a duração é encurtada, devido aos passos de lavagem otimizada, a mobilidade e o consumo ideal de água.

• **Enxaguamento Extra**

Esta função permite que a máquina realize ciclo de enxaguamento adicional além daquele já realizado após a lavagem principal. Assim, fica reduzido o risco para peles sensíveis (bebés, peles alérgicas, etc.) de serem afetadas por quantidades mínimas de detergente remanescente.

• **Anti-vincos**

Esta função faz com que as peças de roupa se amarrotem menos quando estão a ser lavadas. Os movimentos rotativos são reduzidos e a velocidade de rotação é limitada para evitar os vincos. Além disso, a lavagem é feita com um nível de água mais elevado.

• **Vapor**

Esta função ajuda a reduzir os vincos nas suas roupas de algodão, sintética e mista, reduzindo o tempo de engomar e removendo a sujidade, amaciando-a.

* Em condições em que a função de vapor é aplicada no final do programa, a sua roupa pode ficar mais quente no final da lavagem. Isto é esperado dentro das condições de funcionamento do programa.



Quando ativar a função vapor, não usar detergente líquido se não houver a função de recipiente para líquido ou de dosagem do detergente líquido. Há risco de manchar as roupas.

• **Dosagem automática**

Pode alterar as preferências do detergente e da dosagem com este botão de função auxiliar. Para informação detalhada, consultar “Seleções da dosagem, anulação ou uso de detergente em pó”

6.8.2 Funções/programas selecionados ao premir os Teclas de função durante 3 segundos


• **Anti-vincos +**

Esta função é selecionada quando o botão de função Auxiliar respetivo é premido e mantido premido durante 3 segundos e acende-se a luz indicadora de seguimento do programa para a fase correspondente. Quando esta função é selecionada, o tambor roda durante um período máximo de 8 horas para evitar que a roupa sofra vincos no final do programa. Pode cancelar o programa e retirar a roupa a qualquer momento ao longo do período de 8 horas. Premir a tecla de seleção de função ou a tecla ligar/desligar para cancelar a função. A luz de acompanhamento do programa fica acesa até a função ser cancelada ou a

fase ser concluída. Se a função não for cancelada, estará também ativa nos ciclos de lavagem posteriores.

• Água Extra

Esta função pode ser selecionada premindo e mantendo premido o botão de função auxiliar durante 3 segundos. Esta função permite lavar a roupa com água em abundância e enxaguar em todos os programas indicados como selecionáveis na tabela Programa e consumo. Usar esta função para roupas delicadas que amarroram com facilidade.


 Quando selecionar esta função, carregar a sua máquina com metade da carga máxima de roupa especificada na tabela de programas.

• Definição automática de dosagem




É ativado premindo a tecla de função auxiliar respetiva (Dosagem automática) durante 3 segundos. Com esta função, são alteradas as quantidades de doseamento do detergente líquido e do amaciador.

Alterar as definições de dosagem do amaciador e do detergente líquido:

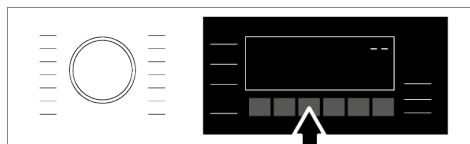

- Premir e manter premido a tecla de dosagem automática.

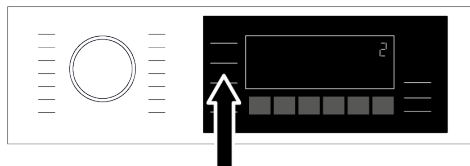


- As definições do nível de dosagem de detergente líquido podem ser alteradas premindo a tecla de seleção “Centrifugar” conforme mostrado abaixo.

d1: Baixo

d2: Médio

d3: Elevada

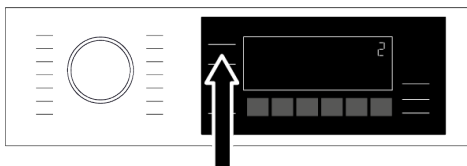

- As definições do nível de dosagem do amaciador pode ser alterada premindo a tecla de seleção “Temperatura” conforme mostrado abaixo:

s1: Baixo


s2: Médio

s3: Elevada

Quando o processo de definição da quantidade da dosagem estiver concluído, pode voltar para o menu principal premindo a tecla de dosagem automática. Para todos os programas, a dosagem será realizado com base nas últimas definições que tiver selecionado até ter selecionado uma nova definição.

• Bloqueio crianças

Usar a função Bloqueio de crianças para impedir que crianças interfiram na máquina. Assim, pode evitar qualquer alteração no programa em andamento.

 Pode ligar e desligar a máquina com o botão Ligar/Desligar quando o Bloqueio para crianças estiver ativo. Ao ligar novamente a máquina, o programa recomeçará a partir de onde parou. Quando o Bloqueio para crianças estiver ativado, será emitido um aviso sonoro se os botões forem premidos. O aviso sonoro será cancelado se os botões forem premidos cinco vezes consecutivamente.

Para ativar o bloqueio para crianças:

Premir e manter premido o botão de função auxiliar respetivo durante 3 segundos. Depois de a contagem regressiva como “3-2-1” no visor terminar,

aparece no visor o símbolo de bloqueio para crianças. Quando este aviso for exibido, pode libertar o botão Botão de função auxiliar 3.

Para desativar o bloqueio para crianças:

Premir e manter premido o botão de função auxiliar respetivo durante 3 segundos. Depois de a contagem decrescente como "3-2-1" no visor terminar, desaparece o símbolo de bloqueio para crianças.

6.9 Hora de fim

Visor do tempo

Quando a função de hora de término for selecionada, o tempo restante até o início do programa é mostrado em horas, como 1h, 2h, e o tempo restante para concluir o programa após o início do programa é mostrado em horas e minutos, como no exemplo 01:30.




O tempo do programa pode diferir dos valores da "Tabela de consumo e programas", dependendo da pressão da água, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, quantidade e tipo de roupa, funções auxiliares selecionadas e quebras na tensão elétrica.


Após um certo período de tempo depois de a função de hora de término ser ativada, a máquina entra no modo Em espera e alguns LEDs no visor apagam-se. Se houver alguma entrada do utilizador, os LEDs serão ligados novamente.

Com a função de Hora de Fim, o arranque da sua máquina pode ser diferido por 24 horas. Depois de premir o botão Definição de Hora de Fim, a hora estimada de fim do programa Depois de premir o Definição botão Hora de Fim, é exibida a hora de fim


estimada do programa. Se a Hora de Fim estiver definida, o indicador de Definição da Hora de Fim fica iluminado.

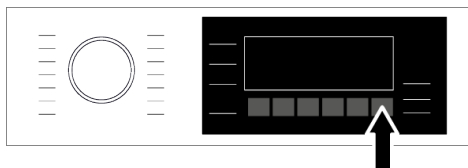

Para que a função Hora de Fim seja ativada e o programa seja concluído no fim do tempo especificado, tem de premir o botão Iniciar/Pausa depois de ajustar a hora.

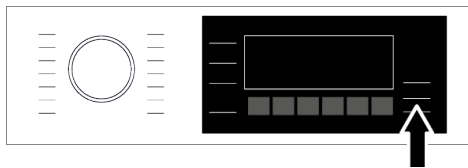

Se pretender cancelar a função Hora de Fim, desligar no produto premindo o botão Ligar/Desligar.

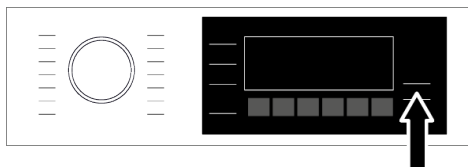

Quando tiver ativado a função Hora de fim, não adicionar detergente líquido no compartimento de detergente em pó no 2. Há risco de manchar as roupas.


1. Abrir a porta de carregamento, colocar a roupa e o detergente, etc.
2. Selecionar o programa de lavagem, a temperatura, a velocidade de centrifugação e, se necessário, as funções auxiliares.
3. Definir a hora preferencial de fim premindo o botão de Definição de Hora de Fim. O indicador de Hora de Fim acende-se.
4. Premir Iniciar / Pausa. A contagem do tempo começa.



Pode ser adicionada roupa adicional à máquina durante a contagem regressiva da Hora de fim. No final da contagem regressiva, o indicador Hora de fim apaga-se, o ciclo de lavagem começa e o tempo do programa selecionado aparece no visor.

6.10 Iniciar o programa

1. Premir o botão Iniciar / Pausa para iniciar o programa.

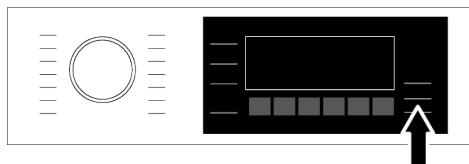

2. A porta de carregamento é bloqueada. O símbolo de bloqueio da porta aparece no visor após a porta de carregamento estar bloqueada.
3. As luzes do indicador de acompanhamento do programa acendem e o visor irá mostrar a fase do programa atual.



Se não for iniciado qualquer programa ou não for premido qualquer botão no prazo de 10 minutos durante o processo de seleção do programa, o produto desligar-se-á automaticamente. O visor e todos os indicadores apagam-se.
Se premir o botão Ligar/Desligar, é exibida a informação do programa predefinido selecionado.

6.11 Bloqueio da porta de carregamento

Há um sistema de bloqueio na porta de carregamento da máquina que impede a abertura da porta de carregamento nos casos em que o nível da água não for adequado.

O símbolo “Bloqueio da porta” aparece no visor após a porta de carregamento estar bloqueada.



Abriu a porta de carregamento em caso de falha de energia:




Em caso de falha de energia, pode utilizar a pega de emergência da porta de carga localizada sob a tampa do filtro da bomba para abrir a porta de carga manualmente.




Para evitar qualquer vazamento de água antes de abrir a porta de carregamento, assegurar que não foi deixada água dentro da máquina.

1. Desligar e retirar a ficha do aparelho.
2. Abrir a tampa do filtro da bomba.

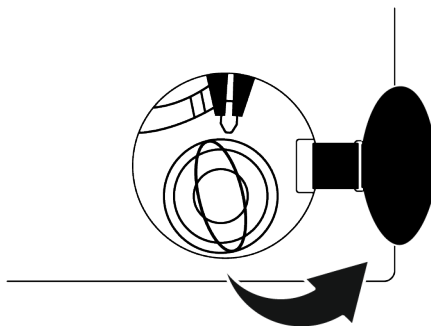


3. Empurrar a pega de emergência da porta de carregamento para a abrir. Em seguida, abrir a porta de carregamento.
4. Se a porta de carregamento não abrir, em seguida repetir o passo anterior.

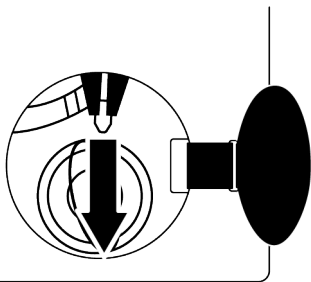


6.12 Alterar as seleções após o programa ter iniciado

Adicionar roupa após o programa ter sido iniciado

Se o nível de água na máquina for adequado quando premir o botão Iniciar/Pausa, o bloqueio da porta será desativado e a porta será aberta, permitindo-lhe adicionar peças de vestuário. O ícone do bloqueio da porta apaga-se quando o bloqueio é desativado. Depois de adicionar peças de vestuário, fechar a porta e premir de novo uma vez o botão Iniciar/Pausa para retomar o ciclo de lavagem.

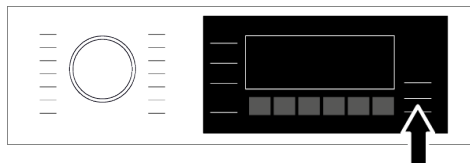


Se o nível de água na máquina não for adequado quando premir o botão Iniciar/Pausa, o bloqueio da porta não pode ser desativado e o ícone de bloqueio da porta mantém-se aceso.

 Se a temperatura da água dentro da máquina estiver acima de 50 °C, não poderá desativar o bloqueio da porta por razões de segurança, mesmo que o nível da água seja adequado.


Colocar a máquina em modo de pausa:

Premir o botão Iniciar/Pausa para colocar a máquina no modo de pausa. O símbolo de pausa pisca no visor.

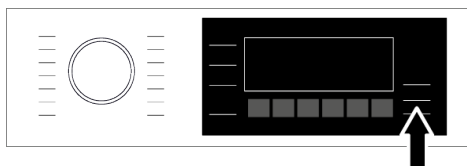

Alterar a seleção de programa após este ter iniciado:


O programa não pode ser alterado quando estiver a ser realizado um programa. Tem de pausar o programa que está a ser realizado se o Bloqueio Crianças não estiver ativado e selecionar um novo programa. Esta ação vai cancelar o programa atual.

 O programa selecionado inicia novamente.

Alterar a função auxiliar, velocidade e temperatura:


Dependendo do passo alcançado pelo programa, pode cancelar ou ativar as funções auxiliares. Consultar “Seleção de Função Auxiliar”

Também pode alterar as configurações de velocidade de centrifugação, temperatura e secagem. Consultar “Seleção de Velocidade de Centrifugação” e “Seleção da Temperatura”.

 Dá um aviso sonoro se a alteração não for permitida. A porta de carregamento não abrirá se a temperatura da água na máquina estiver alta ou se o nível da água estiver acima da linha base de abertura da porta.

6.13 Cancelar o programa

Quando a máquina é ligada e desligada o programa é cancelado. Premir e manter premido o botão Ligar/Desligar durante 3 segundos.

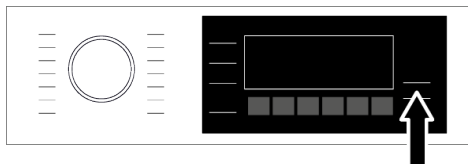

Se rodar o botão de seleção do programa quando o Bloqueio Crianças estiver ativado, o programa não será cancelado. Tem que desativar o Bloqueio para Crianças primeiro.

Se quiser abrir a porta de carregamento após ter cancelado o programa, mas não puder abrir a porta porque o nível de água na máquina está acima da linha de abertura da porta de carregamento, então, rode o botão de Seleção de programa para o programa Bomba+Centrifugação e escoe a água da máquina.

6.14 Fim do programa

Aparece no visor o aviso de fim quando o programa estiver completado.

O produto desliga-se automaticamente se não forem premidos botões durante 10 minutos. O visor e todos os indicadores são apagados.

As fases do programa concluídas serão apresentadas se premir o botão Ligar/desligar.

7 Manutenção e limpeza



Deve ler primeiro a secção “Instruções de segurança”!

A durabilidade do produto estende-se e os problemas experimentados frequentemente diminuem se for limpa em intervalos regulares.

7.1 Limpar a gaveta de detergente

Quando limpar

- Quando abrir a tampa do depósito de doseamento e verificar que existe detergente ou amaciador não fluído espesso.
- Se não estiver satisfeito com os resultados da lavagem, pode acontecer que o detergente ou o amaciador tenha ficado endurecido e portanto não pode ser retirado para a zona de lavagem.
- Se o líquido no depósito não diminuir apesar de ser selecionado o doseamento e não tiver carregado detergentes ou amaciadores há muito tempo.

- Se pretender alterar os ingredientes para a lavagem que colocou no tanque do mesmo (por exemplo, se não estiver satisfeito com o detergente e não pretender usá-lo mais) ou se fez uma carga incorreta (por exemplo, se colocou detergente ou amaciador no depósito do detergente).
- Se for adicionada uma marca diferentes de detergente ou de amaciador.
- Se for adicionada uma solução de lavagem com especificações diferentes (por exemplo se o detergente for adicionado para a roupa de cor quando há detergente no depósito para a roupa branca).
- Se for adicionada uma solução de lavagem com uma concentração diferente (para evitar lavar com o detergente previamente colocado, pode colocar os mesmos no compartimento do detergente em pó na próxima

lavagem e consumir o mesmo selecionando no ecrã a posição de “detergente em pó ativo”.


- Se um novo amaciador tiver as mesmas especificações mas apenas um aroma diferente (deve ser considerado que o aroma da mistura será diferente se o mesmo for adicionado sem lavar o amaciador restante).
- Se não for para ser utilizado durante um longo período de tempo (por exemplo quando muda para a casa de verão e quando regressar, durante 3 meses ou mais), a solução líquida de lavagem pode ficar mais densa e pode ficar mais rija e pode não fazer o doseamento apesar de o sistema indicar que está cheio.

Limpeza:


Antes de começar a limpeza, deve desligar o aparelho premindo o botão Ligar/Desligar.




É recomendado usar uma luva adequada de modo a que não entre em contacto direto com o detergente e com outros materiais de lavagem quando estiver a esvaziara a gaveta do detergente.

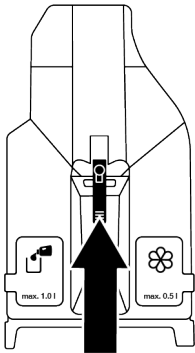

1. Premir a parte azul no meio da gaveta do detergente para puxar a mesma em direção a si e para a remover.

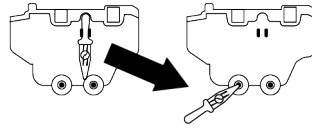

2. Remover a haste de esvaziamento na parte de trás da gaveta a partir da ranhura da mesma.
3. Colocar a ranhura atrás da gaveta do detergente para ser esvaziada em direção ao interior do compartimento a ser esvaziado.
4. Empurrar suavemente a haste de esvaziamento para dentro da ranhura atrás do compartimento do detergente.
5. O detergente começará a esvaziar para dentro do recipiente.
6. O mesmo é realizado para o compartimento do amaciador.

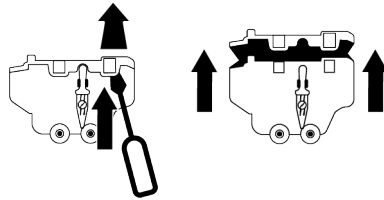

7. Os encaixes que suportam a tampa superior da gaveta do detergente são removidos com uma chave de fendas de cabeça plana (existem no total 6 encaixes, dois do lado direito, no lado esquerdo e na traseira da gaveta) e o interior da gaveta é lavado.
8. Depois de completar o processo de lavagem, a tampa é colocada na gaveta. Assegurar que todos os encaixes estão colocados. Se os encaixes não se ajustarem, pode vazar líquido a partir da gaveta ou a caixa do detergente pode ficar presa na guia da gaveta ou mover-se com dificuldade. Portanto, deve assegurar que os encaixes estão firmemente assentes.
9. Introduzir a haste de esvaziamento na respetiva ranhura na parte de trás da gaveta.

10. Voltar a colocar a gaveta prestando atenção à respetiva ranhura e deslizar e empurrar a gaveta para fechar. Assim que os detergentes e os amaciadores forem adicionados, estarão prontos para serem usados em programas com doseamento.


7.2 Limpar a porta de carregamento e o tambor

Para produtos com programa de limpeza do tambor, consultar a secção Funcionamento do produto



Repita o processo de limpeza do tambor a cada 2 meses.

OBSERVAÇÃO: Use um anti-calcário apropriado para máquinas de lavar.

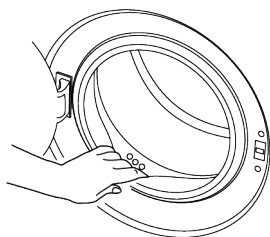

Após cada lavagem assegurar que nenhuma substância estranha foi deixada no tambor.

Se os orifícios do vedante da porta mostrados na figura estiverem bloqueados, abrir os orifícios usando um palito de dentes.

Objectos metálicos estranhos poderão causar nódoas de ferrugem no tambor. Limpe as nódoas na superfície do tambor usando agentes de limpeza para aço inoxidável.

Nunca usar palha de aço ou de fios de aço. Poderão danificar as superfícies pintadas, cromadas e plásticas.

Recomendamos a limpeza dos vedantes da porta com um pano seco e limpo no fim do programa. Isto irá remover os resíduos no vedante da porta da sua máquina e evitar a formação de maus odores.


7.3 Limpar a estrutura e o painel de controlo

Limpar a estrutura do produto com água e sabão ou detergente em gel neutro não corrosivo sempre que necessário e seque com um pano macio.

Usar um pano macio e um pano húmido para limpar o painel de controlo. Não usar produtos de limpeza contendo lixívia.

7.4 Limpar os filtros de entrada de água

Há um filtro no final de cada válvula de entrada de água atrás da máquina e também na extremidade de cada mangueira de entrada de água onde foram ligadas à torneira. Estes filtros evitam que substâncias estranhas e a sujidade da água entrem no produto. Os filtros devem ser limpos quando estiverem sujos.

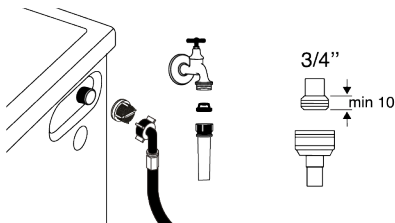

1. Fechar as torneiras.
2. Retirar as porcas das mangueiras de entrada de água para aceder aos filtros nas válvulas de entrada de água e limpar os mesmos com uma escova apropriada. Se os filtros estiverem muito sujos, extraia-os do seu sítio com um alicate e limpe-os deste modo.
3. Retire os filtros pelas extremidades achatadas das mangueiras de entrada de água com as juntas e limpe-os totalmente em água corrente.
4. Substituir os vedantes e os filtros cuidadosamente e apertar as porcas manualmente.

7.5 Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba

O sistema de filtro no seu produto evita que os itens sólidos como botões, moedas e fibras de tecidos entupam o impulsor da bomba durante o escoamento da água de lavagem. Assim, a água será escoada sem qualquer problema e a durabilidade da bomba prolongar-se-á.

Se o produto deixar de descarregar a água, o filtro da bomba está entupido. O filtro deve ser limpo sempre que entupido ou a cada 3 meses. A água deve ser primeiro descarregada para limpar o filtro da bomba.

Adicionalmente, antes de transportar o produto (por ex. quando mudar de casa) a água deve ser totalmente esvaziada.



OBSERVAÇÃO:

Substâncias estranhas deixadas no filtro da bomba podem danificar o seu produto ou causar problemas de ruídos.

Em zonas onde é possível haver congelação, a torneira deve estar fechada, a mangueira do sistema tem de ser removida e a água dentro do produto tem de ser esvaziada quando o produto não estiver a ser utilizado.

Após cada utilização, fechar a torneira à qual a mangueira principal está ligada.


Para limpar o filtro sujo e esvaziar a água:

1. Retirar a ficha do produto da tomada para cortar a alimentação elétrica.




A temperatura da água no interior do produto pode chegar a 90°C. Para evitar o risco de queimaduras, limpar o filtro depois da água do produto ter arrefecido.

2. Abra a tampa do filtro.

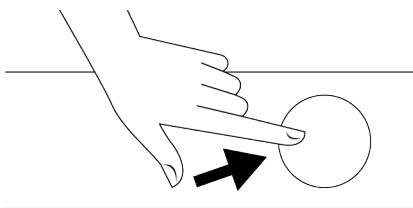

3. Siga os procedimentos abaixo para descarregar a água.

Se o produto possuir uma mangueira de descarga de emergência, para descarregar a água:

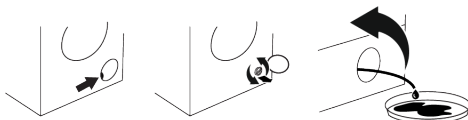

- Puxar a mangueira de escoamento de emergência para fora do seu compartimento.
 - Colocar a extremidade da mangueira num recipiente maior. Descarregue a água para dentro do recipiente, puxando a bucha na extremidade da mangueira. Quando o recipiente estiver cheio, fechar a extremidade da mangueira com um bujão. Esvaziar toda a água repetindo o procedimento especificado acima depois de esvaziar o recipiente.
 - Quando terminar de escoar a água, fechar novamente a extremidade com a bucha e encaixe a mangueira no seu lugar.
 - Desaparafusar o filtro da bomba.
1. Limpe quaisquer resíduos dentro do filtro bem como as fibras, se houver, em volta da área do propulsor da bomba.
 2. Substitua o filtro.
 3. Se a tampa do filtro for composta de duas peças, feche a tampa do filtro pressionando a aba. Se for de uma peça, encaixe primeiro as abas nos seus lugares na parte inferior e depois pressione a parte superior para fechar.

8 Resolução de problemas



Deve ler primeiro a secção
"Instruções de segurança"!

Os programas não iniciam após o fecho da porta de carregamento.

- O botão Iniciar / Pausa / Cancelar pode não ter sido premido. >>> Premir o botão Iniciar/Pausa/Cancelar.
- Pode ser difícil fechar a porta de carregamento em caso de carregamento excessivo. >>> Reduzir a quantidade de roupa e assegurar que a porta de carregamento está fechada corretamente.

Não é possível iniciar ou selecionar o programa

- O produto mudou para o modo de autoproteção devido a um problema de abastecimento (tensão da linha, pressão da água, etc.). >>> Dependendo do modelo do produto, selecionar outro programa rodando o botão Seleção de Programa ou premir e manter premido o botão Ligar / Desligar durante 3 segundos para cancelar o programa. O programa anterior será cancelado. Consultar

Água no interior do produto

- Pode ter ficado alguma água no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. >>> Isto não é uma avaria; a água não é prejudicial ao produto.

O produto não recebe água.

- A torneira está fechada. >>> Abrir as torneiras
- A mangueira de entrada de água está dobrada. >>> Alisar a mangueira.
- O filtro de entrada de água está entupido. >>> Limpar o filtro.
- A porta de carregamento não está fechada. >>> Fechar a porta.

O produto não escoa a água.

- A mangueira de escoamento de água está entupida ou torcida. >>> Limpar ou alisar a mangueira.
- O filtro da bomba está entupido. >>> Limpar o filtro da bomba.

O produto vibra ou faz ruído.

- O produto está desequilibrado. >>> Ajustar os suportes para equilibrar o produto.
- Uma substância rígida entrou no filtro da bomba. >>> Limpar o filtro da bomba.
- Os parafusos de segurança para transporte não foram retirados. >>> Retirar os parafusos de segurança para transporte.
- A quantidade de roupa suja no produto é insuficiente. >>> Adicionar mais roupa ao produto.
- Foi carregada roupa em excesso no produto. >>> Retirar alguma roupa do produto ou distribuir a carga manualmente para a equilibrar homogeneamente no produto.
- O produto está inclinado sobre um item rígido. >>> Assegurar que o produto não está apoiado em nada.

Há fuga de água na parte inferior do produto.

- A mangueira de escoamento de água está entupida ou torcida. >>> Limpar ou alisar a mangueira.
- O filtro da bomba está entupido. >>> Limpar o filtro da bomba.

O produto parou logo após o início do programa.

- A máquina parou temporariamente devido a baixa tensão. >>> O produto continuará a funcionar quando a tensão for reposta no nível normal.

O produto escoar diretamente a água que recebe.

- A mangueira de escoamento não está na altura adequada. >>> Ligar a mangueira de escoamento da água conforme descrito no manual do utilizador.

Durante a lavagem, não é possível ver água no produto.

- A água fica dentro da parte invisível do produto. >>> Isto não é uma avaria.

Não é possível abrir a porta de carregamento.

- O bloqueio da porta de carregamento é ativado devido ao nível de água no produto. >>> Escoar a água executando o programa Bomba ou Centrifugação.
- O produto está a aquecer a água ou está no ciclo de centrifugação. >>> Esperar até que o programa termine.
- A porta de carregamento pode estar bloqueada devido à pressão a que está sujeita. >>> Segurar a pega e empurrar e puxar a porta de carregamento para a libertar e abrir.
- Se não houver energia, a porta de carregamento do produto não será aberta. >>> Para abrir a porta de carregamento, abrir a tampa do filtro da bomba e empurrar o manipulo de emergência posicionado na parte traseira da referida tampa. Consultar Bloqueio da porta de carregamento [► 33]

A lavagem demora mais do que o especificado no manual do utilizador. (*)

- A pressão da água é fraca. >>> O produto aguarda até receber a quantidade adequada de água para evitar má qualidade de lavagem devido à diminuição da quantidade de água. Portanto, o tempo de lavagem aumenta.
- A tensão está baixa. >>> O tempo de lavagem é prolongado para evitar maus resultados de lavagem quando a tensão de alimentação é baixa.
- A temperatura de entrada da água está baixa. >>> O tempo necessário para aquecer a água aumenta nas épocas

frias. Além disso, o tempo de lavagem pode ser prolongado para evitar maus resultados de lavagem.

- O número de enxaguamentos e/ou a quantidade de água para enxaguar aumentaram. >>> O produto aumenta a quantidade de água de enxaguamento quando um bom enxaguamento é necessário e adiciona um passo de enxaguamento extra, se necessário.
- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

A duração do programa não conta regressivamente. (Em modelos com visor) (*)

- O temporizador pode parar durante a entrada de água. >>> O indicador do temporizador não fará contagem regressiva até o produto receber a quantidade adequada de água. O produto aguarda até receber a quantidade adequada de água para evitar má qualidade de lavagem devido à diminuição da quantidade de água. O indicador do temporizador retomará a contagem regressiva depois disso.
- O temporizador pode parar durante o passo de aquecimento. >>> O indicador do temporizador não fará contagem regressiva até o produto atinja a temperatura selecionada.
- O temporizador pode parar durante o passo de centrifugação. >>> O sistema automático de deteção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.

A duração do programa não conta regressivamente. (*)

- A carga desequilibrada no produto. >>> O sistema automático de deteção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.

O produto não muda para o passo de centrifugação. (*)

- A carga desequilibrada no produto. >>> O sistema automático de deteção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.
- O produto não centrifugará se a água não for totalmente escoada. >>> Verificar o filtro e a mangueira de escoamento.
- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

O desempenho da lavagem é fraco: A roupa fica cinzenta. ()**

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente durante um longo período de tempo. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.
- A lavagem foi feita durante muito tempo a baixas temperaturas. >>> Selecionar a temperatura adequada para a roupa a ser lavada.
- É usada uma quantidade insuficiente de detergente com água dura. >>> Usar uma quantidade insuficiente de detergente com água dura faz com que a sujidade se agarre à roupa e isto torna-a cinzenta com o tempo. É difícil eliminar o envelhecimento quando isso acontece. Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.
- Foi usada uma quantidade excessiva de detergente. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.

O desempenho da lavagem é fraco: As nódoas persistem ou a roupa não branqueia. ()**

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.

- Foi carregada roupa em excesso. >>> Não carregar o produto em excesso. Carregar com quantidades recomendadas na "Tabela de consumo e programas".
- Foram selecionadas programa e temperatura errados. >>> Selecionar o programa e a temperatura adequados para a roupa a ser lavada.
- Foi usada um tipo de detergente errado. >>> Usar detergente original adequado para o produto.
- Foi usada uma quantidade excessiva de detergente. >>> Colocar o detergente no compartimento correto. Não misture agentes de branqueamento e detergentes uns com os outros.

O desempenho da lavagem é fraco: Apareceram nódoas de óleo na roupa. ()**

- A limpeza regular do tambor não é aplicada. >>> Limpar o tambor regularmente. Para este procedimento, consultar Limpar a porta de carregamento e o tambor [▶ 37]

O desempenho da lavagem é fraco: As roupas têm um cheiro desagradável. ()**

- No tambor, formam-se camadas de odores e bactérias como resultado da lavagem contínua a temperaturas mais baixas e/ou em programas curtos. >>> Deixar a gaveta de detergente e a porta de carregamento do produto entreabertas após cada lavagem. Assim, não é possível haver um ambiente húmido favorável para bactérias na máquina

A cor das roupas desbotou. ()**

- Foi carregada roupa em excesso. >>> Não carregar o produto em excesso.
- O detergente em uso está húmido. >>> Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- Foi selecionada uma temperatura mais alta. >>> Selecionar o programa e a temperatura adequados de acordo com o tipo e grau de sujidade da roupa.

A máquina de lavar não enxagua bem.

- A quantidade, marca e condições de armazenamento do detergente usado não são adequadas. >>> Usar um detergente adequado para a máquina de lavar e para a sua roupa. Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Colocar o detergente no compartimento correto.
- O filtro da bomba está entupido. >>> Verificar o filtro.
- A mangueira de escoamento está dobrada. >>> Verificar a mangueira de escoamento.

A roupa ficou rígida depois de lavada.

(**)

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente. >>> Usar uma quantidade suficiente de detergente para a dureza da água pode fazer com que a roupa fique rígida com o tempo. Usar a quantidade adequada de detergente de acordo com a dureza da água.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Colocar o detergente no compartimento correto.
- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.

A roupa não tem o cheiro do amaciador.

(**)

- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Lavar e limpar a gaveta com água quente. Colocar o detergente no compartimento correto.
- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.
- A definição do doseamento do amaciador pode estar num nível reduzido. >>> Aumentar a quantidade de doseamento do amaciador por um nível. Ver "Definição automática de dosagem".

Resíduos de detergente na gaveta de detergente. ()**

- O detergente foi colocado na gaveta molhada. >>> Secar a gaveta do detergente antes de colocar o detergente.
- O detergente ficou húmido. >>> Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- A pressão da água é fraca. >>> Verificar a pressão da água.
- O detergente no compartimento de lavagem principal ficou molhado durante a entrada da água de pré-lavagem. Os orifícios do compartimento do detergente estão obstruídos. >>> Verificar os orifícios e limpá-los se estiverem obstruídos.
- Há um problema com as válvulas da gaveta de detergente. >>> Contactar o Agente de Assistência Autorizado.

- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.
- A limpeza regular do tambor não é aplicada. >>> Limpar o tambor regularmente. Para este procedimento, consultar Limpar a porta de carregamento e o tambor [▶ 37]

Forma-se demasiada espuma no interior do produto. ()**

- São usados detergentes inadequados para a máquina de lavar. >>> Usar um detergente adequado para a máquina de lavar.
- Foi usada uma quantidade excessiva de detergente. >>> Usar apenas a quantidade de detergente suficiente.
- O detergente foi armazenado em condições inadequadas. >>> Armazenar o detergente num local fechado e seco. Não guardar em locais excessivamente quentes.
- Algumas roupas de malha, tal como tule, podem fazer muita espuma devido à sua textura. >>> Usar quantidades mais pequenas de detergente para roupa porosa como o tule.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Assegurar que coloca o detergente no compartimento apropriado.

A espuma está a transbordar da gaveta do detergente.

- Foi usado muito detergente. >>> Misturar 1 colher de sopa de amaciador com ½ litro de água e despejar no

compartimento de lavagem principal da gaveta de detergente. >>> Colocar no produto detergente adequado aos programas e cargas máximas indicadas na “Tabela de programas e consumos”. Quando usar produtos químicos adicionais (tira-nódoas, branqueadores, etc.), reduzir a quantidade de detergente.

A roupa permanece molhada no final do programa. (*)

- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

(*) O produto não muda para o passo de centrifugação quando a roupa não está uniformemente distribuída no tambor para evitar qualquer dano ao produto e ao ambiente ao redor. A roupa deve ser reorganizada e centrifugada novamente.

(**) A limpeza regular do tambor não é aplicada. Limpar o tambor regularmente. Consultar Limpar a porta de carregamento e o tambor [▶ 37]



Se não conseguir eliminar o problema, embora siga as instruções nesta secção, consultar o seu revendedor ou o Agente de Assistência Autorizado. Nunca reparar de forma autónoma um produto avariado.

ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CLIENTE



Usar sempre peças de origem.

Quando contactar o nosso Centro de Assistência Autorizado, assegurar que tem os seguintes dados disponíveis. Modelo, número de série e Índice de Serviço (SI).

A informação pode ser encontrada na placa de classificação. Sujeito a alteração sem aviso.

As peças de substituição originais para alguns componentes específicos estão disponíveis durante 10 anos após a colocação no mercado da última unidade do modelo.

Pode visitar o nosso sítio web para:

Obter aconselhamento em relação à utilização, descarregar os manuais do utilizador, obter informação de assistência e reparação.

www.smeg.com/services/customer-service