





## Pannelli autopulenti

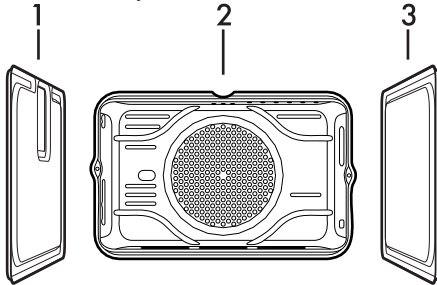

PC60

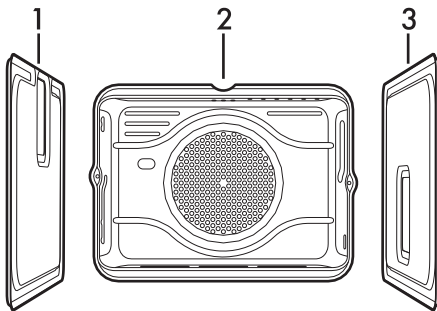

PC68 - PC681

- 1 Pannello autopulente sinistro
- 2 Deflettore autopulente
- 3 Pannello autopulente destro

I pannelli autopulenti sono ricoperti di uno smalto speciale che favorisce l'eliminazione progressiva degli schizzi di grasso e degli odori provocati dalla cottura.

## Precauzioni

Evitare l'impiego di pellicole antiadesive (siliconi) e di tutti i prodotti di manutenzione, in particolare i detersivi aggressivi.

Si raccomanda di non urtare bruscamente il rivestimento autopulente, né di raschiarlo con spazzole metalliche o con oggetti contundenti.

## Consigli pratici

Lo smalto autopulente resta sempre pulito a condizione che il ritmo di produzione delle macchie non sia superiore a quello della loro eliminazione.

Se la produzione delle macchie aumenta, la pulizia diventa insufficiente e il rivestimento autopulente diventa inefficace.

Se dopo una cottura che sporca molto il forno (ad esempio un'anatra) è necessario proseguire il riscaldamento, con il forno vuoto, al massimo della temperatura.

La cottura di paste, che non provocano schizzi, può essere l'occasione per questa rigenerazione.

Non procedere ad una nuova cottura che possa sporcare il forno, prima della completa eliminazione degli schizzi della cottura precedente.





Se l'apparecchio è dotato di funzione "Vapor Clean", non puntare il nebulizzatore a spruzzo verso il deflettore.





## Installazione dei pannelli autopulenti

1. Rimuovere tutti gli accessori all'interno del vano forno (teglie e bacinelle).
2. Rimuovere i telai: tirare il telaio verso l'interno del forno in modo da sganciarlo dall'incastro **A**, successivamente sfilarlo dalle sedi poste sul retro **B**.

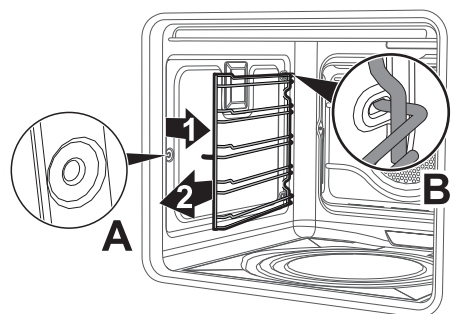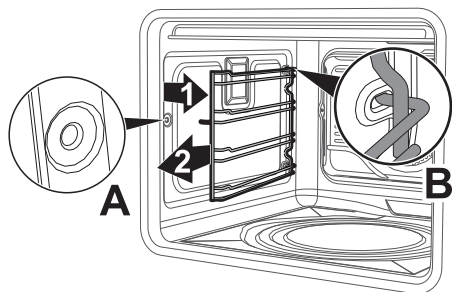



3. Rimuovere il deflettore: svitare le due viti laterali che fissano il deflettore alla parete posteriore del vano forno.

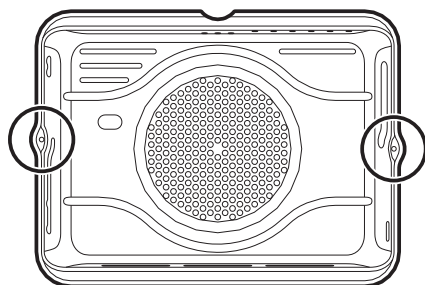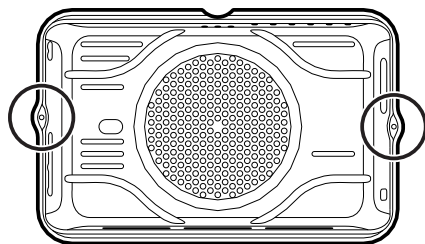

4. Sostituire il deflettore con il nuovo deflettore autopulente (2): fissarlo alla parete posteriore del vano forno tramite le apposite viti precedentemente rimosse.



5. Appoggiare il pannello autopulente sinistro (1) sulla relativa parete del vano forno.
6. Tenere fermo il pannello autopulente sulla parete ed inserire il telaio dapprima nelle sedi poste sul retro B e successivamente agganciarlo nell'incastro A.

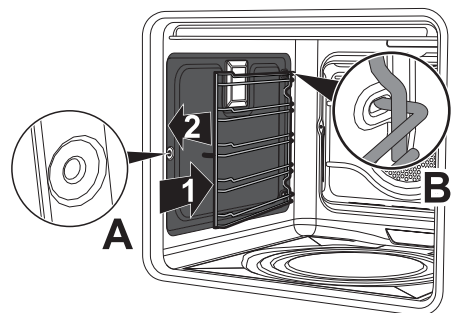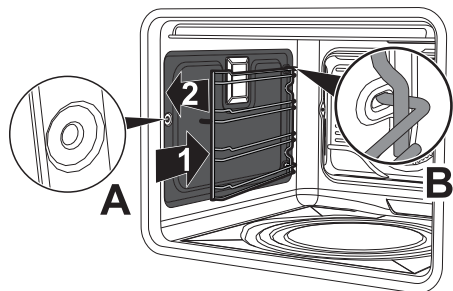

7. Ripetere l'operazione col pannello autopulente destro (3).

### Rigenerazione dei pannelli autopulenti (ciclo di catalisi)

Il ciclo di rigenerazione dei pannelli autopulenti è un metodo di pulizia tramite riscaldamento adatto a rimuovere piccoli residui di natura grassa e non zuccherina.

1. Pulire prima il fondo e la protezione superiore con un panno in microfibra imbevuto di acqua e detersivo neutro per piatti. Risciacquare bene.
2. Impostare un ciclo di rigenerazione selezionando una funzione ventilata alla massima temperatura per un'ora.
3. Se i pannelli sono particolarmente sporchi dopo il ciclo di rigenerazione, smontarli e lavarli con detersivo neutro per piatti. Risciacquarli ed asciugarli.

Rimontare i pannelli e impostare una funzione ventilata alla temperatura di 180°C per un'ora, in modo tale da asciugarli per bene.




Si consiglia di effettuare il ciclo di rigenerazione dei pannelli autopulenti ogni 15 giorni.



## Operazioni preliminari (solo per apparecchi con "Vapor Clean")

Prima di avviare il Vapor Clean:

- Rimuovere tutti gli accessori all'interno del forno. La protezione superiore può rimanere all'interno del forno.
- Rimuovere i pannelli autopulenti e i telai supporto griglie/teglie.
- Mediante un nebulizzatore a spruzzo, nebulizzare una soluzione di acqua e detersivo per i piatti all'interno del forno. Dirigere lo spruzzo verso le pareti laterali, verso l'alto e il basso.

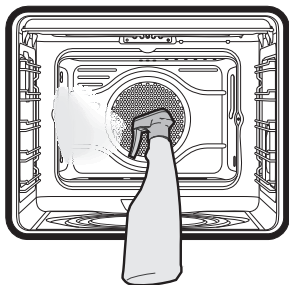

Non nebulizzare verso il deflettore.